

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY



LEELEN TECHNOLOGY POLSKA

www.leelen.pl

biuro@leelen.pl

serwis@leelen.pl



Prosimy przeczytać tę instrukcję, zanim produkty zostaną zainstalowane. Dane techniczne i treści mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

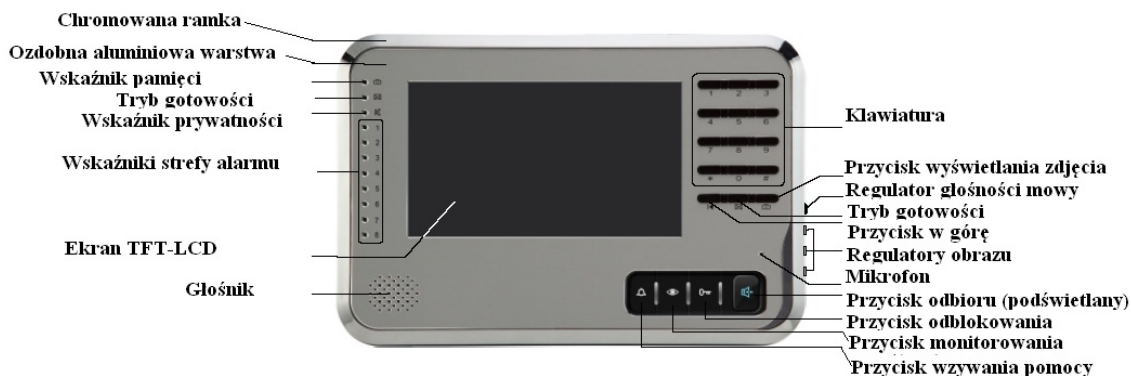
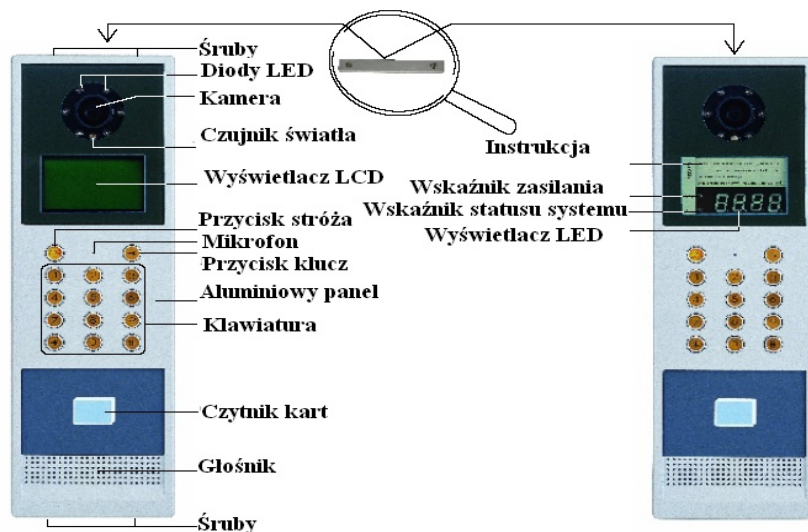
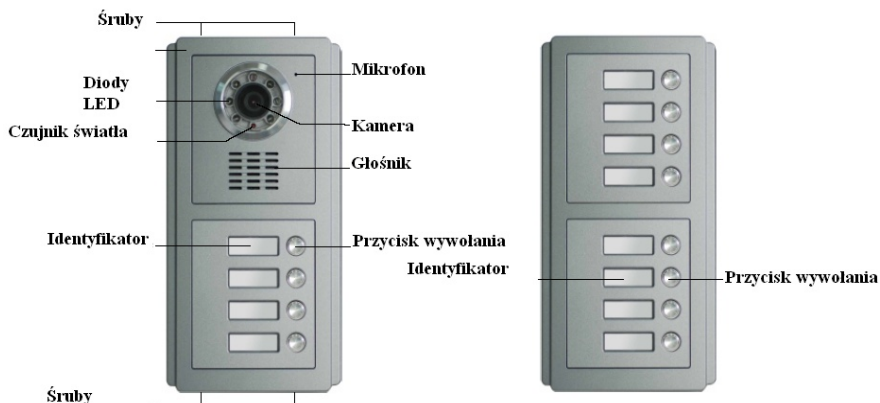
SPIS TREŚCI

Część 5. Obsługa ----- 3-11

5.1 Obsługa panelu zewnętrznego ----- 3-4

5.2 Podstawowa obsługa (odbieranie, zwalnianie drzwi, podgląd)----- 5-7

5.3 Obsługa paneli wewnętrznych z klawiaturą ----- 8-11


Przykładowe opisy urządzeń:**JB5000-V22****JB5000-NO4****JB5000-NO8**

Część 5. Obsługa

5.1 Obsługa panelu zewnętrznego

5.1.1 Wywoływanie panelu wewnętrznego

Naciśnij przycisk wywoływania na zewnętrznym panelu bezpośredniego wywoływania (direct-call) lub wybierz numer pokoju/lokalu na panelu cyfrowego wywoływania (digit-call), aby zadzwonić na panel wewnętrzny tak jak na poniższych rysunkach.

 *W przypadku naciśnięcia niewłaściwego przycisku wywołania, osoba może nacisnąć ten sam przycisk ponownie. Wtedy wybieranie zostanie anulowane natychmiast.*



LUB



5.1.2 Zwalnianie drzwi za pomocą zarejestrowanej karty

Zbliż zarejestrowaną kartę do czytnika tak jak na poniższych rysunkach




LUB



5.2 Podstawowa obsługa paneli wewnętrznych

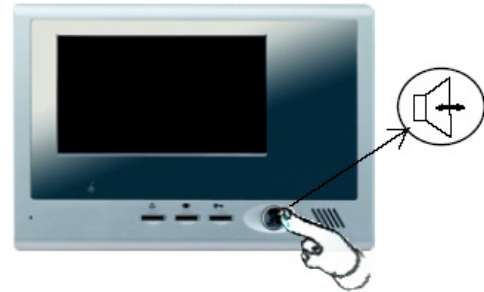
5.2.1 Odbieranie

Podnieś słuchawkę lub wciśnij przycisk  (na wewnętrznym panelu głośnomówiący) jak na poniższych rysunkach.





Zestaw słuchawkowy


LUB



Zestaw głośnomówiący

 (1) Należy podjąć łączność w przeciągu 75 sekund (2), jeśli chcesz przerwać rozmowę odłóż słuchawkę lub wciśnij przycisk  (zestaw głośnomówiący)

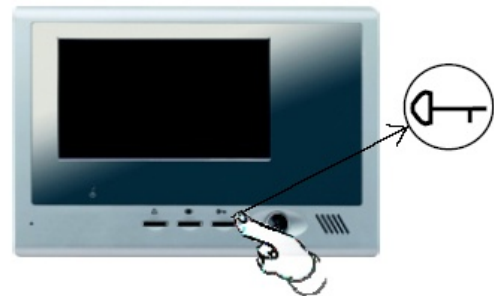
5.2.2 Zwalnianie drzwi

Będąc w trybie intercomu naciśnij , aby otworzyć drzwi tak jak pokazano na rysunkach




Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

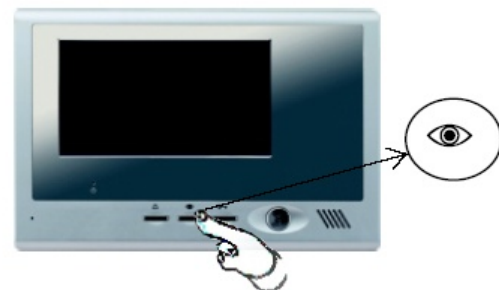
5.2.3 Monitoring

Wciśnij , kiedy chcesz monitorować panel zewnętrzny







Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

 Jeśli istnieją jakieś dodatkowe panele zewnętrzne możesz wcisnąć  kilka razy i będą monitorować wejścia po kolei. W trakcie trybu monitoringu możesz podnosić słuchawkę lub wciśnąć  i połączyć się z odpowiednim panelem zewnętrznym. W trakcie łączenia możesz wcisnąć  i zwolnić odpowiedni zamek.

5.2.4 Rodzinny interkom

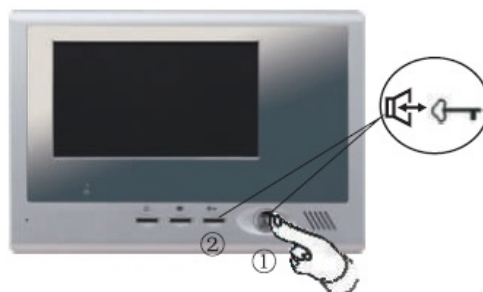
Jeśli są 2 lub więcej paneli wewnętrznych w jednym mieszkaniu, możesz skorzystać z panela, aby zadzwonić do drugiej osoby:

Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk , a następnie wciśnij przycisk .




Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

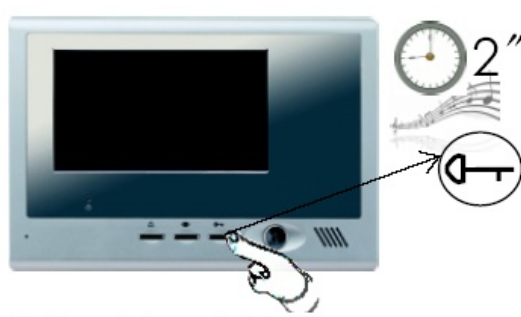
5.2.5 Zmiana dzwonków

Wciśnij  dłużej niż 2 sekundy, gdy panel wewnątrz, telefon jest w trybie bezczynnym, a następnie naciskaj przycisk ponownie, aż znajdziesz ulubiony dzwonek. Istnieje ponad 10 sygnałów dzwonka.






Zestaw słuchawkowy


LUB



Zestaw głośnomówiący

5.2.6 Regulacja jakości obrazu

5.2.6.1 Zestaw słuchawkowy: Naciśnij przycisk , aby wyświetlić obraz, a następnie przesuwaj przyciskami regulacji: kontrast (CONTRAST)  i jasność (BRIGHTNESS) , aby uzyskać obraz wysokiej jakości.

5.2.6.2 Zestaw głośnomówiący: Przyciśnij , aby wyświetlić obraz, a następnie naciśnij przycisk MENU "+" i "-", by uzyskać dobrą jakość obrazu.



Zestaw słuchawkowy

LUB




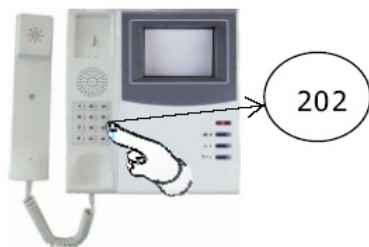
Zestaw głośnomówiący

5.3 Obsługa wewnętrznych paneli z klawiaturą

Jeśli twoje wewnętrzne panele posiadają klawiaturę, możesz mieć następujące funkcje. Jeśli nie posiadają klawiatury, zignoruj tę część.

5.3.1. INTERCOM mieszkaniowy (jak dzwonić do innych lokatorów).

Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk , a następnie wciśnij nr mieszkania (pokoju) (np. 202).




Zestaw słuchawkowy

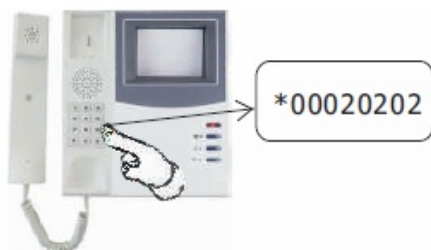
LUB



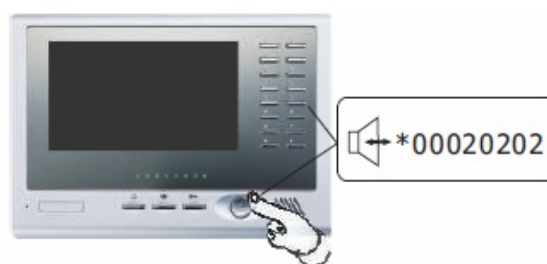
Zestaw głośnomówiący

5.3.1.1 Interkom w innych budynkach

Podnieś słuchawkę lub wciśnij  (zestaw głośnomówiący), a następnie wciśnij przycisk * + numer panelu zewnętrznego (np. 0002) + numer mieszkania (pokoju) (np. 202).




LUB



☺ (1) Wszystkie panele zewnętrzne posiadają wyłączny kod adresowy (4-cyfrowy numer) (2) Numery mieszkania (pokoju) mogą być 3- lub 4-cyfrowe w przypadku gdy są 3-cyfrowe, prosimy dodać "0" przed.

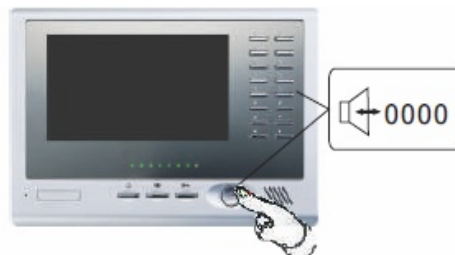
5.3.2 Wywoływanie i monitorowanie panelu zewnętrznego poprzez panel wewnętrzny

5.3.2.1 Wywoływanie i monitorowanie danego panelu zewnętrznego poprzez panel wewnętrzny


Podnieś słuchawkę lub po prostu naciśnij przycisk , a następnie numer panelu zewnętrznego.



LUB



5.3.2.2 Wywoływanie i monitorowanie rozszerzonego panelu zewnętrznego poprzez panel wewnętrzny


Podnieś słuchawkę i wciśnij przycisk , numer panelu zewnętrznego, a następnie numer rozszerzonego panelu zewnętrznego. Na przykład, numer panelu zewnętrznego to 8888 (domyślny), numer rozszerzonego panelu zewnętrznego to 0002. Postępuj według rysunków.

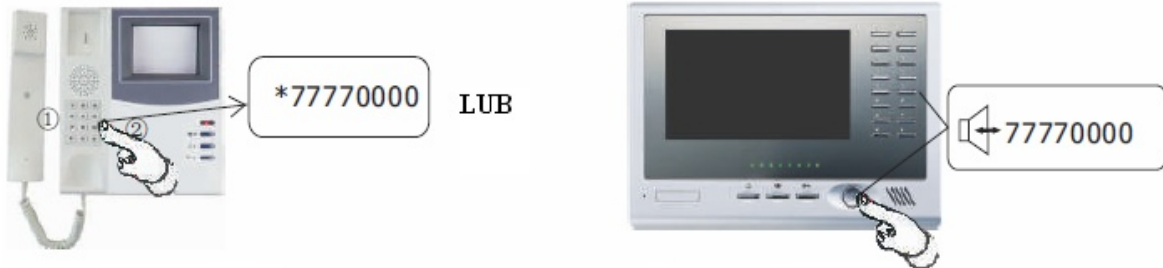


LUB




5.3.2.3 Wywoływanie i monitorowanie innych paneli zewnętrznych poprzez panel wewnętrzny

Podnieś słuchawkę i wciśnij przycisk , numer panelu zewnętrznego, a następnie "0000". Na przykład, numer panelu zewnętrznego to 7777 i jest w tym samym systemie sieciowym co panel wewnętrzny. Postępuj według rysunków.




5.3.2.4 Wywoływanie i monitorowanie obwodowych paneli zewnętrznych poprzez panel wewnętrzny

Podnieś słuchawkę i wciśnij przycisk , numer panelu zewnętrznego, a następnie "0000". Na przykład, numer obwodowego panelu zewnętrznego to 6666. Postępuj według rysunków.



5.3.2.5 Wywoływanie jednostki straży (ochrony) poprzez panel wewnętrzny

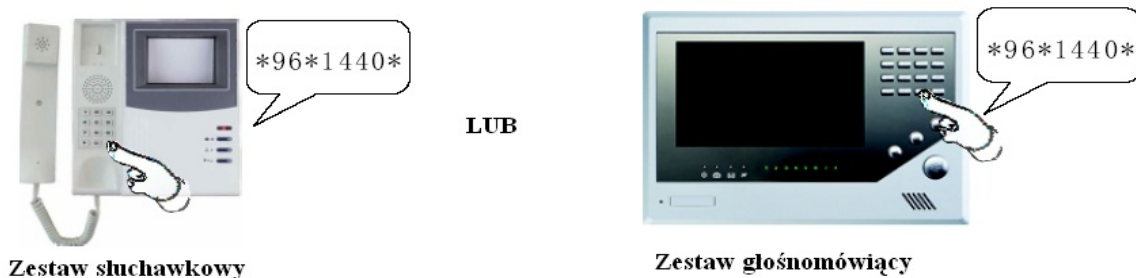
Podnieś słuchawkę i wciśnij 99990000 lub wciśnij przycisk , a następnie "*99990000". Domyślny numer jednostki straży to 9999.








5.3.2 Programowanie funkcji prywatności

Naciśnij * 96 * + czas + *

Dla przykładu, czas 24 godziny (1440 minut), należy wcisnąć "* 96 * 1440 *" (jak na poniższym rysunku).




 (1) Czas jaki może być ustawiony to 1-9999 minut. (2) W momencie poprawnego zaprogramowania panel wewnętrzny wyda krótki sygnał i wskaźnik LED () się włączy. (3) W tym czasie dzwonek nie zadzwoni nawet, jeśli ktoś zadzwoni z zewnątrz, ale ekran wyświetli obraz jak zwykle. (4) Jak tylko skończy się czas, funkcja prywatności znika. Użytkownicy mogą programować ją ponownie. (5) Jeśli chcesz zrezygnować z programu, możesz nacisnąć "* 96 * 0 *" lub  lub przycisk . Wskaźnik LED się wyłączy .

5.3.3 Pamięć zdjęć





Ustawianie zegara (daty, godziny), opcja dostępna tylko w panelach wewnętrznych z klawiaturą, podłączonych do modułu wielofunkcyjnego (pamięć zdjęć musi być pusta).

Krok 1: Naciśnij przycisk pamięci .

Krok 2: Naciśnij przycisk  aż pokażą się na ekranie numery:
np.: 2013- 03- 13- 15: 20: 50
rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda


Krok 3: Na klawiaturze naciskaj numery jeden po drugim (aktualną datę), aby dokonać zmian.

5.3.3.1 Sprawdzanie zdjęć odwiedzających

Naciśnij przycisk , a następnie panel wewnętrzny wyświetli ostatnie zrobione zdjęcie. Jedno naciśnięcie dodaje jedno zdjęcie. Użytkownicy mogą również naciskać przycisk , aby zobaczyć poprzednie obrazy. Po przyciśnięciu klawisza numerycznego, a następnie  lub  przycisk, panel wyświetli odpowiedni obraz, według wybranego numeru.

Na zrobionym zdjęciu jest wyświetlany czas jako YYYY/MM/DD hh:mm:ss.
Y = rok M – miesiąc D – dzień h –godzina m-minuta s-sekunda

5.3.3.2 Anulowanie zdjęć osób odwiedzających

Przyciskaj przycisk  przez 2 sekundy. Panel wewnętrzny wyda długi sygnał dźwiękowy. Wszystkie zapisane obrazy zostały anulowane pomyślnie.



Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący



(1) W przypadku, gdy twoje panele wewnętrzne są podłączone do modułu wielofunkcyjnego, dostępna jest funkcja pamięci zdjęć (2) Zdjęcia osób odwiedzających mogą być robione automatycznie i przechowywane w module po 6 sekundach, jeśli nikt nie odbierze. Możesz sprawdzić lub anulować te zdjęcia przez panel wewnętrzny (3) Funkcja pamięci zdjęć nie jest dostępna w niektórych zestawach słuchawkowych.

5.3.4 Strefy alarmowe

Następujące funkcje są dla użytkowników, którzy używają panelu wewnętrznego jako systemu alarmowego wyłącznie.

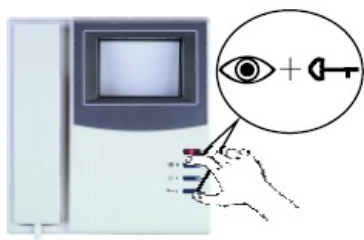
5.3.4.1 Kody stref alarmowych

Istnieją kody stref odpowiadające strefom alarmowym:

00= All zones (wszystkie strefy)	03=Zone 3 (strefa 3)	06=Zone 6 (strefa 6)
01= Zone 1 (strefa 1)	04=Zone 4 (strefa 4)	07=Zone 7 (strefa 7)
02= Zone 2 (strefa 2)	05=Zone 5 (strefa 5)	08=Zone 8 (strefa 8)

5.3.3.2 Uaktywnij wszystkie strefy alarmowe

Naciśnij  i  w tym samym czasie. Po udanym podejściu panel wyda długi sygnał dźwiękowy. Tymczasem wszystkie strefy alarmowe wskaźnika LED się włączą.



Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

5.3.4.3 Aktywacja konkretnej strefy alarmowej

Naciśnij * + Kod strefy + #

Na przykład, chcesz aktywować **strefę 2**, a więc naciśnij "* 02 #" jak na poniższych rysunkach. Po poprawnym podejściu panel wyda długi sygnał dźwiękowy. W przypadku niepowodzenia zabrmi krótki sygnał dźwiękowy przez 5 sekund, a dioda LED Strefy 2 będzie powoli migać.




Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

 *Gdy aktywowana strefa alarmowa otrzyma sygnał alarmowy, odpowiedni wskaźnik LED będzie migał szybko. Panel załączy syrenę (status funkcji: włączony) przez 120 sekund.*

5.3.4.4 Załączanie trybu bezczynności strefy alarmowej

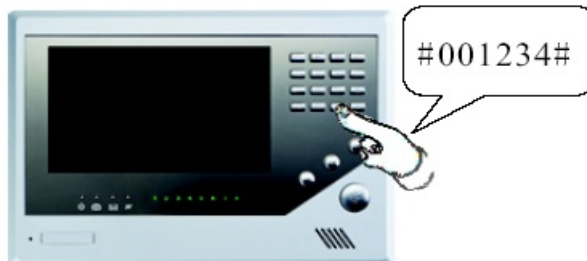
Naciśnij # + kod strefy + hasło użytkownika + #

Na przykład, wyłączyć wszystkie strefy alarmowe; hasło: "1234", a następnie wcisnąć "#001234#". Po poprawnym zakodowaniu panel wewnętrzny wyda długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie wskaźniki LED zgasną.




Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

 *Kiedy strefa alarmowa jest bezczynna, odpowiedni wskaźnik LED wyłączy się, a syrena (status funkcji: włączona) się wyłączy. W przypadku, gdy strefa odbierze sygnał alarmowy, zanim zostanie wyłączona, odpowiednia dioda LED będzie migać przez 10 sekund, a następnie się wyłączy.*

5.3.4.5 Wyłączenie sygnału ostrzegawczego

Naciśnij * 97 * + hasło użytkownika + *

Na przykład hasło: "1234", a następnie nacisnąć "* 97 * 1234 *". Po poprawnym zakodowaniu zabrzmie długi sygnał dźwiękowy, a następnie wyłączy się dźwięk alarmu oraz odpowiedni wskaźnik LED przestanie szybko migać.



Zestaw słuchawkowy

LUB



Zestaw głośnomówiący

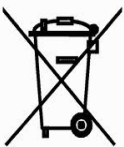
5.3.5.5 Przykład szybkiego wyłączenia świecących LED alarmowych, gdy alarm jest nieaktywny (niepotrzebny).

Wyłączenie diod LED w panelu wewnętrznym na dwa sposoby:

1. *94*00000000*
2. #001234#

Proszę wbić powyższe kody, dezaktywują wszystkie funkcje alarmowe.

Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.
