


Matryca-IV RF

www.ironlogic.pl

Instrukcja obsługi przeznaczona do konfiguracji oraz aktualizacji odbiornika radiowego Matrix IV RF

Schemat podłączenia konwertera z czytnikiem

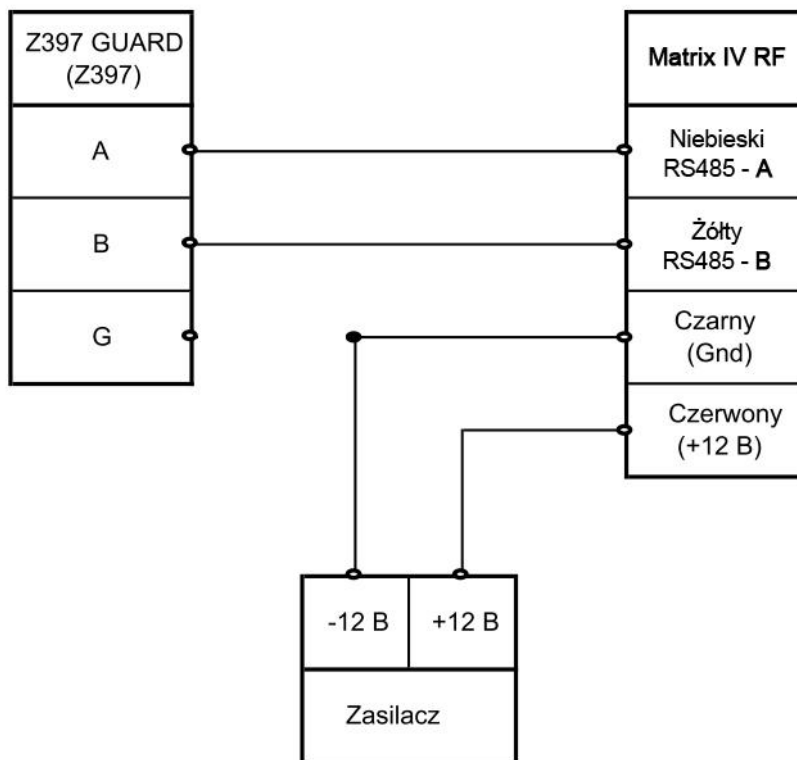

Zaleca się użycie konwertera Z-397 Guard (Z-397) do aktualizacji czytnika Matrix-IV RF. Ustaw zworę nr 1 (X4) na konwerterze Z-397 Guard w pozycji „Normalnej”, zworę nr 2 w pozycji „OFF”.

W przypadku konwertera Z-397 (RS422/RS485) przełącz przełączniki nr 1,2,3 w pozycję „ON”, przełącznik nr 4 w pozycję „OFF”.

Podłącz konwerter Z-397 Guard (Z-397) do komputera (zainstaluj sterowniki).

Podłącz Z-397 Guard (Z-397) do Matrix-IV RF według powyższego schematu.

Oprogramowanie układowe

Uruchom program M4RFConfig.exe. W oknie COM wybierz port, do którego podłączony jest konwerter. Jeśli port COM nie jest wyświetlany, kliknij przycisk „Szukaj”. Następnie kliknij przycisk „Firmware” i wybierz plik z dysku z oprogramowaniem układowym. Oprogramowanie układowe uruchomi się automatycznie po wybraniu pliku. Poczekać na zakończenie aktualizacji oprogramowania układowego.

Program pozwala na konfigurację obydwu kanałów w celu ustawiania pracy przycisków pilotów oraz możliwość wyboru czy dany kanał odbiornika powinien pracować ze wszystkimi pilotami Keloq, w tym celu zaznaczyć „ALL”, aby zapisać wybierz „Write”.