



Instrukcja obsługi
Czytnik CP-Z2L Przesyłka

- EM Marine
- buttons (Dallas TM) , Wiegand 26
- 12 Woltów
- Zewnętrzne sterowanie światłem

EAC CE Wyprodukowano w Rosji ТУ 4372-001-38111914-2013



Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Wygląd oraz wymiary
3. Praca czytnika
4. Przeznaczenie wyjść
5. Schemat podłączenia
6. Komplet dostawy
7. Montaż czytnika
8. Parametry techniczne
9. Warunki eksploatacji




1. INFORMACJE OGÓLNE

Czytnik jest wykorzystywany w systemach kontroli dostępu. Jest on stosowany w celu odczytywania i przesyłania do sterownika numeru ID karty, breloka bądź bransoletki z etykietą standardu EM-marine na podstawie protokołu iButton (Dallas Touch Memory) bądź Wiegand 26.

Do spisu treści



2. WYGLĄD ORAZ WYMIARY .

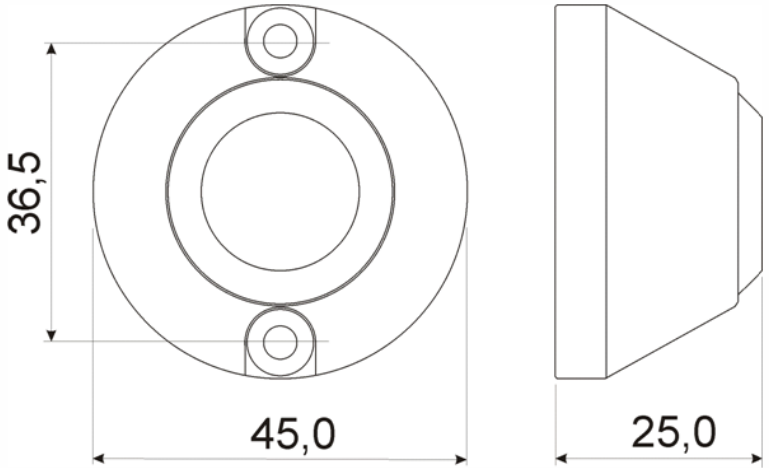



Do spisu treści



3. PRACA CZYTNIKA .

W trybie oczekiwania na czytniku pali się czerwona dioda. W chwili zbliżenia breloka czerwona dioda wyłącza się na jedną sekundę. Dopóki karta znajduje się obok czytnika, sygnalizacja świetlna jest wyłączona.

Jeżeli zworka sterowania światłem zostanie przecięta, to w trybie oczekiwania czerwona dioda nie będzie się paliła, lecz zapali się na jedną sekundę w chwili zbliżenia breloka.

Do spisu treści




4. PRZEZNACZENIE WYJŚĆ.

NAZWA	- OPIS
Czerwony	- Plus zasilania od 8 do 18 Woltów.
Czarny	- Minus zasilania, wspólny przewód.
Niebieski	- Data 0
Biały	- Data 1/ Wyjście Dallas TM, TM centralny.
Brązowy	- zworka, w celu odłączenia podświetlenia, przeciąć.


Do spisu treści



5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA .

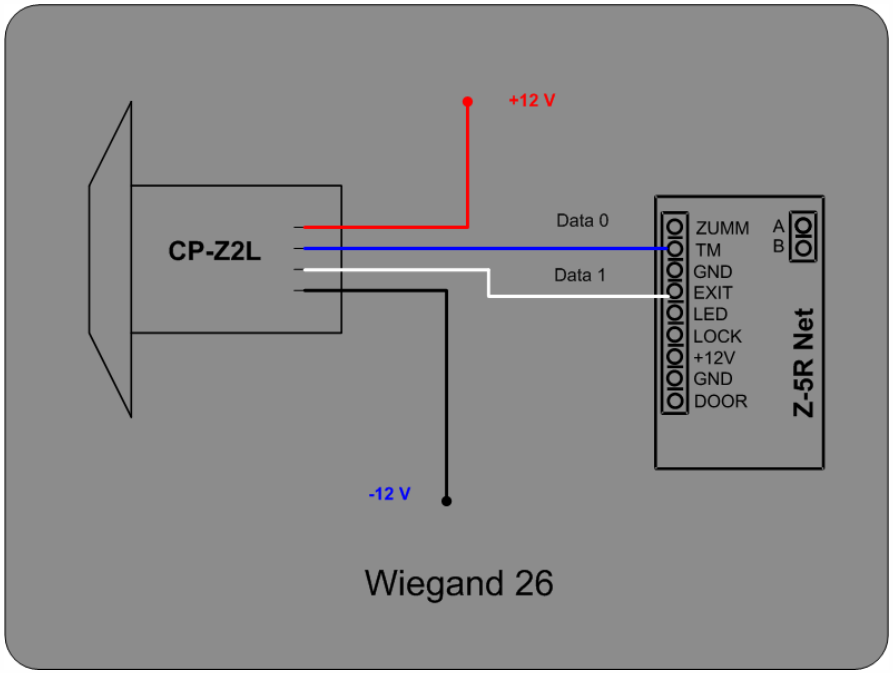

Wiegand 26

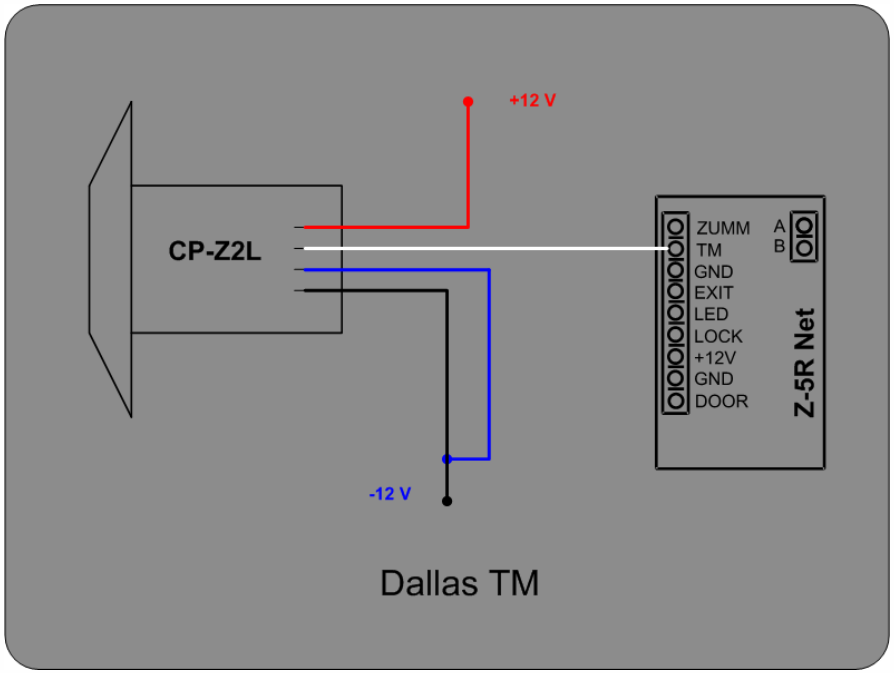

Dallas TM

Do spisu treści




6. KOMPLET DOSTAWY.

Czytnik	- 1 szt.
Śruba 3*30	- 2 szt.
Kołek	- 2 szt.
Opakowanie	- 1 szt.

Do spisu treści




7. MONTAŻ CZYTNIKA .

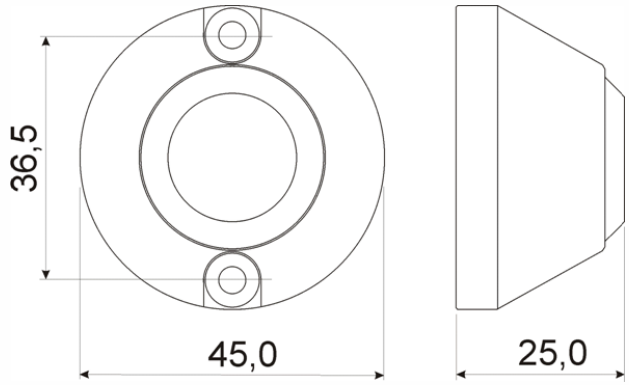

Czytnik instaluje się na równym podłożu w miejscu zapewniającym swobodne zbliżenie do niego breloka.

1. Zaznacz i wywierć otwór o średnicy 20 mm.
2. Wstaw czytnik do otworu i zamocuj go za pomocą nakrętki.
3. Podłącz kable do czytnika.

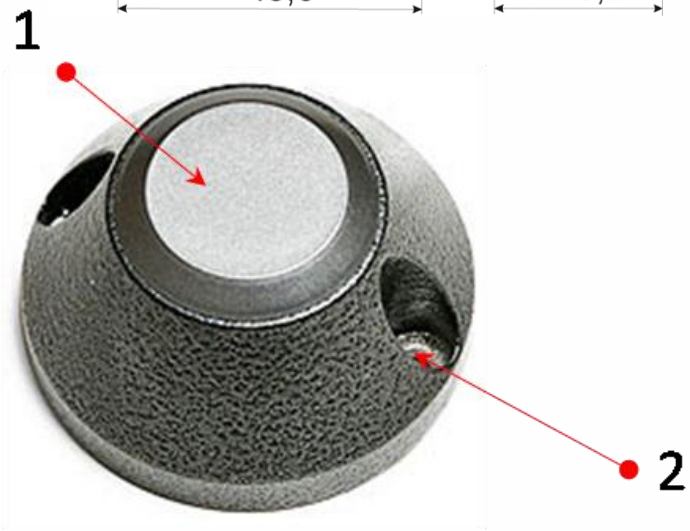

1. czerwona dioda
2. pierścień mocujący

Do spisu treści



8. PARAMETRY TECHNICZNE .

Częstotliwość pracy: 125 kHz
Standard transmisji danych: EM Marine
Odległość odczytu: 2-6 cm
Napięcie zasilania: 8 - 18 V prąd stały
Zużycie prądu: 35 mA
Sygnalizacja : czerwona dioda
Temperatura od: -40°C do + 50°C
Maksymalna długość linii od czytnika do sterownika: do 15 m
Materiał obudowy: Poliamid, alpaks
Protokół podłączenia do sterownika: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)
Rozmiar (mm): D25, D22

Do spisu treści



9. WARUNKI EKSPLOATACJI

Warunki eksploatacji:
Temperatura od -40°C do + 50°C.
Wilgotność względna nie większa, niż 90%

Czytnik przeznaczony jest do eksploatacji w warunkach braku:
opadów atmosferycznych, bezpośrednich promieni słonecznych oraz skraplania się wilgoci.

Do spisu treści