



TuyaSmart



Wi-Fi



WIDEODOMOFON dwużyłowy z WIFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI


SPECYFIKACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Uwaga: Poniższe wizualizacje obrazu z monitora mają charakter poglądowy. Wygląd ekranu jest zależny od fizycznych cech urządzenia.

Typ A




Typ B

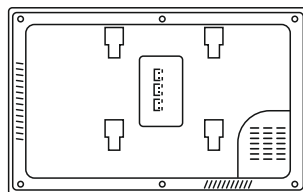

Typ A




Typ B

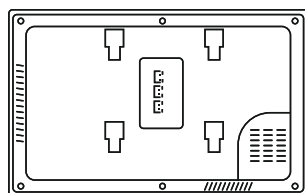

Typ A




Typ B

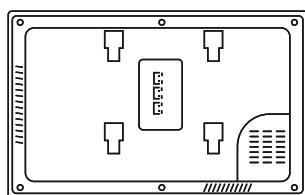

Typ A



Typ B

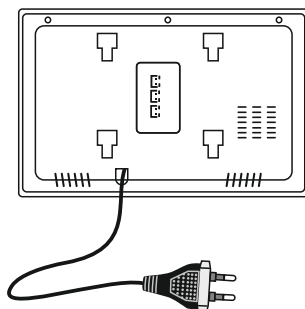

Informacje o produkcie



Podstawowe dane



Monitor wewnętrzny z WIFI

Funkcje monitora

1. System: Linux
2. Sposób połączenia: 2 przewody bez polaryzacji, 0,75 mm2
3. Funkcje: komunikacja wideo, podgląd, otwieranie drzwi, pamięć zdjęć i wideo, Wi-Fi, obsługa przez aplikację TUYA, detekcja ruchu
4. Rozdzielczość 1024*600
5. Sposób komunikacji: 2- kierunkowy
6. Czas rozmowy : 60 sekund
7. Moc robocza: 6W
8. Tryb gotowości 2.5W
9. Napięcie: 18-24VDC
10. Temperatura pracy -10~50 st. C
11. Maksymalna pojemność SD: 128G

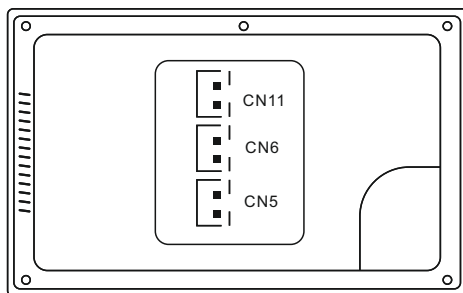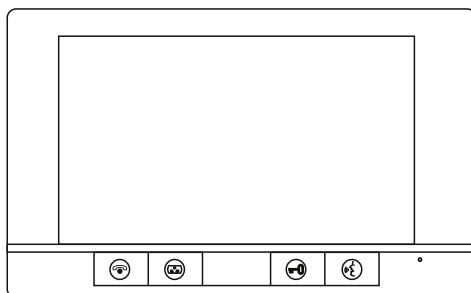

Klawisze skrótów



Wyjście



Monitor



Odblokowanie




Rozmowa

Cn11: Zacisk do zasilania prądem stałym 18–24 V.
Cn6: Zacisk do monitora zewnętrznego lub następnego monitora wewnętrznego lub rozdzielacza.
Cn5: Zacisk do monitora zewnętrznego lub następnego monitora wewnętrznego lub rozdzielacza.

Informacje o produkcie

Parametry techniczne jednostki zewnętrznej

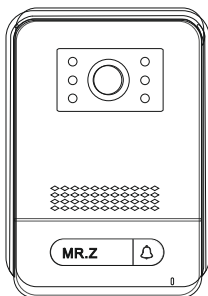


Bramofon zewnętrzny

1. Nazwa: jednostka zewnętrzna
2. Układ scalony: 3918V330
3. Rozdzielczość: 2MP 1080P
4. Strumień video: H.264
5. Komunikacja: dwukierunkowa
6. Funkcja: połączenie i komunikacja
7. Czas rozmowy: 60 sekund
8. Wodoodporny: IP65

9. Tryb nocny: tak
10. Tryb gotowości: 1 W
11. Moc robocza: 2W
12. Napięcie: 18-24 V
13. Temperatura pracy: -15 ~ 50 °C
14. Podłączenie: 2 przewody bez polaryzacji,
15. Zamki: obsługa połączenia 2 zamków.

Wymagane dostarczenie zasilania do zamka.

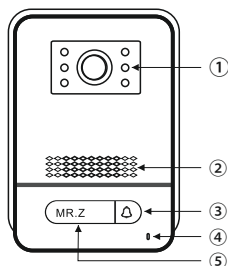

Nr	Opis	③	przycisk dzwonkowy
①	kamera	④	mikrofon
②	głośnik	⑤	tabliczka z nazwiskiem

Widok z tyłu


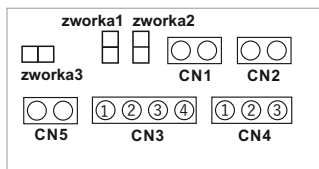


Diagram szczegółowego podłączenia połączenia z zamkiem

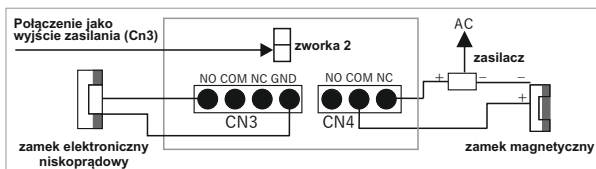

● Uwagi dotyczące stacji zewnętrznej:

1.NO 2.COM 3.NC 4.GND

Zworka 2: Połączona - dostarcza zasilanie do CN3.

Zworka rozłączona - brak zasilania na CN3.

Zworka 1: Rozłączenie oznacza dostarczenie zasilania na zamek w CN3

Zworka 3: Odpowiada za nadanie nr ID bramofonu. Zworka połączona = 1, rozłączona = 2.

CN1: Przycisk EXIT (wyzwala CN3).

CN2: Przycisk EXIT (wyzwala CN4).

CN3: Dla zamka 1 - W trybie **NO** może dostarczać zasilanie bezpośrednio na zamek niskoprądowy.


Zamek magnetyczny w trybie **NC** musi być podłączony za pomocą osobnego zasilacza.

CN4: Do zamka 2 lub bramy - Jeśli to złącze będzie obsługiwać również zamek elektryczny to w każdym podłączeniu (NC lub NO) należy zastosować osobny zasilacz.


CN5: Zacisk przeznaczony do podłączenia do monitora wewnętrznego.

Diagram zestawu standardowego

(1 stacja zewnętrzna dla 1 monitora wewnętrznego)

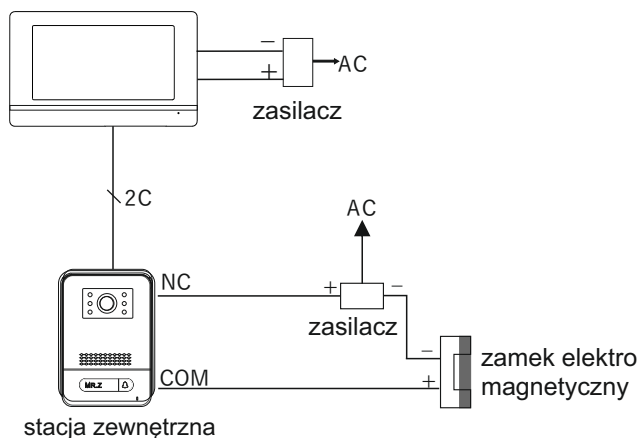

Szczegółowy schemat połączeń

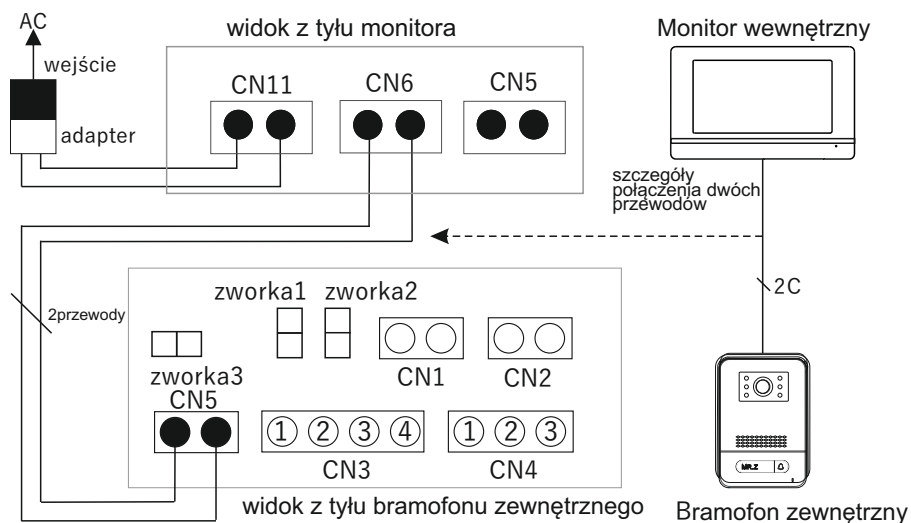


Uwaga:

Adapter 18V1A jako zasilacz:

1. Kabel o przekroju $0,2 \text{ mm}^2$: 2 przewody o długości do 40 metrów.
2. Kabel o przekroju $0,5 \text{ mm}^2$: 2 przewody o długości do 80 metrów.
3. Kabel o przekroju $0,75 \text{ mm}^2$: 2 przewody o długości do 120 metrów.

Informacje o produkcie

Parametry techniczne jednostki zewnętrznej

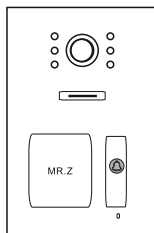


Bramofon zewnętrzny

1. Nazwa: Stacja Zewnętrzna
2. Układ scalony (IC): 3918V330
3. Rozdzielczość: 2MP 1080P
4. Strumień wideo: H.264
5. Komunikacja: dwukierunkowa
6. Funkcja: połączenie i komunikacja
7. Czas rozmowy: 60 sekund
8. Wodoodporność: IP65



9. Wizja nocna: tak
 10. Tryb czuwania: 1W
 11. Moc robocza: 2W
 12. Napięcie: 18-24V
 13. Temperatura pracy: -10~50 °C
 14. Połączenie: 2 przewody bez polaryzacji
- Zamki: obsługa podłączenia 2 zamków, wymagane dostarczanie zasilania dla zamka.

Widok z przodu

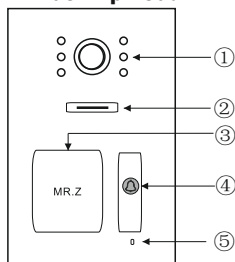

Nr	Opis	③	tabliczka z nazwiskiem
①	kamera	④	przycisk dzwonkowy
②	głośnik	⑤	mikrofon

Diagram szczegółowego podłączenia połączenia z zamkiem

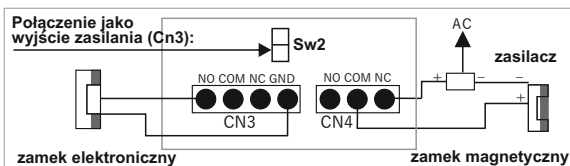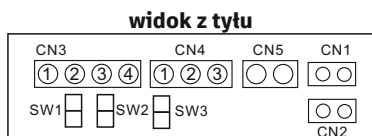

● Uwagi dotyczące stacji zewnętrznej:

1.NO 2.COM 3.NC 4.GND

Zwórka 2: Połączona - dostarcza zasilanie do CN3.
Zwórka rozłączona - brak zasilania na CN3.

Zwórka 1: Rozłączenie oznacza dostarczenie zasilania na zamek w CN3

Zwórka 3: Odpowiada za nadanie nr ID bramofonu. Zwórka podłączona = 1, rozłączona = 2.

CN1: Przycisk EXIT (wyzwala CN3).


CN2: Przycisk EXIT (wyzwala CN4).

CN3: Dla zamka 1 - W trybie **NO** może dostarczać zasilanie bezpośrednio na zamek niskoprądowy.
Zamek magnetyczny w trybie **NC** musi być podłączony za pomocą osobnego zasilacza.


CN4: Do zamka 2 lub bramy - Jeśli to złącze będzie obsługiwać również zamek elektryczny to w każdym podłączeniu (NC lub NO) należy zastosować osobny zasilacz.

CN5: Zacisk przeznaczony do podłączenia do monitora wewnętrznego.

Jednostka zewnętrzna

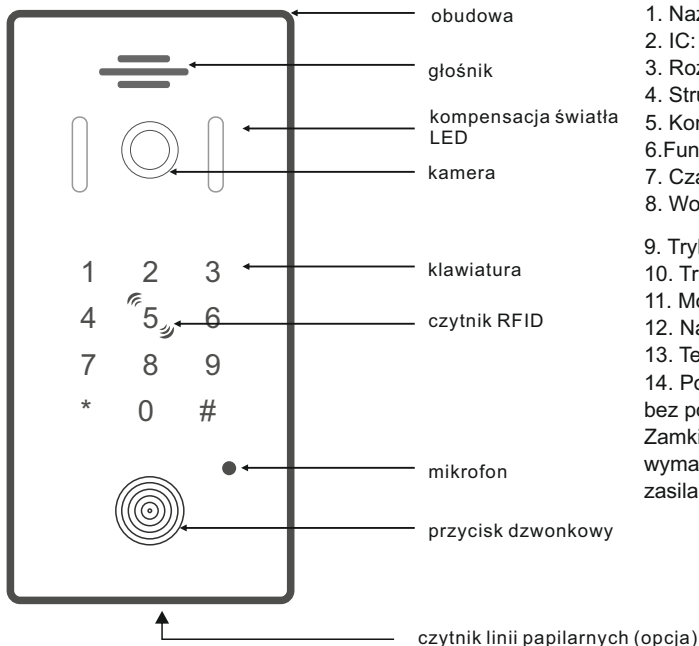

1. Nazwa: Stacja Zewnętrzna
 2. IC: 3918V330
 3. Rozdzielczość: 2MP 1080P
 4. Strumień wideo: H.264
 5. Komunikacja: dwukierunkowa
 6. Funkcja: połączenie i komunikacja
 7. Czas rozmowy: 60 sekund
 8. Wodoodporność: IP65
 9. Tryb nocny: tak
 10. Tryb czuwania: 1W
 11. Moc robocza: 2W
 12. Napięcie: 18-24V
 13. Temperatura pracy: -10~50 °C
 14. Połączenie: 2 przewody bez polaryzacji
- Zamki: obsługa podłączenia 2 zamków, wymagane dostarczanie osobnego zasilania dla zamka.

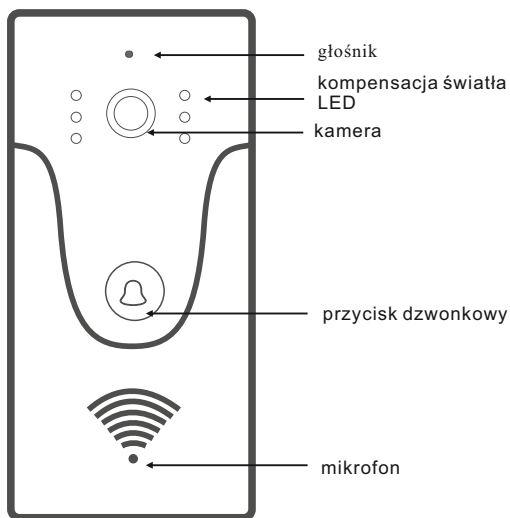


widok z przodu


1. Nazwa: Stacja Zewnętrzna
 2. IC: 3918V330
 3. Rozdzielczość: 2MP 1080P
 4. Strumień wideo: H.264
 5. Komunikacja: dwukierunkowa
 6. Funkcja: połączenie i komunikacja
 7. Czas rozmowy: 60 sekund
 8. Wodoodporność: IP65
 9. Wizja nocna: tak
 10. Tryb czuwania: 1W
 11. Moc robocza: 2W
 12. Napięcie: 18-24V
 13. Temperatura pracy: -10~50 °C
 14. Połączenie: 2 przewody bez polaryzacji
- Zamki: obsługa podłączenia 2 zamków, wymagane dostarczanie osobnego zasilania dla zamka.

Diagram zestawu standardowego

(1 stacja zewnętrzna dla 1 monitora wewnętrznego)

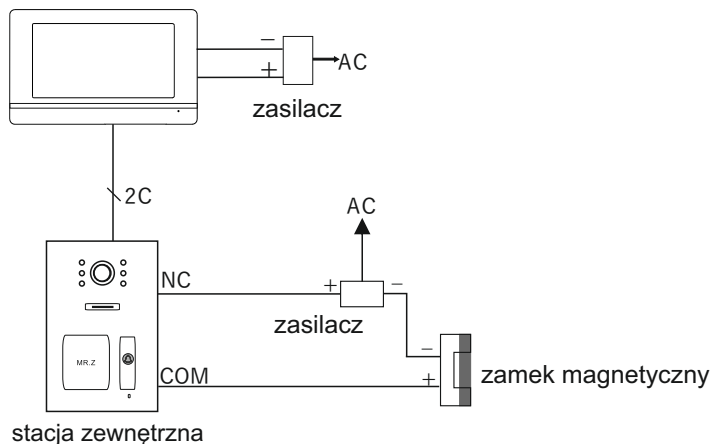

Szczegółowy schemat połączeń

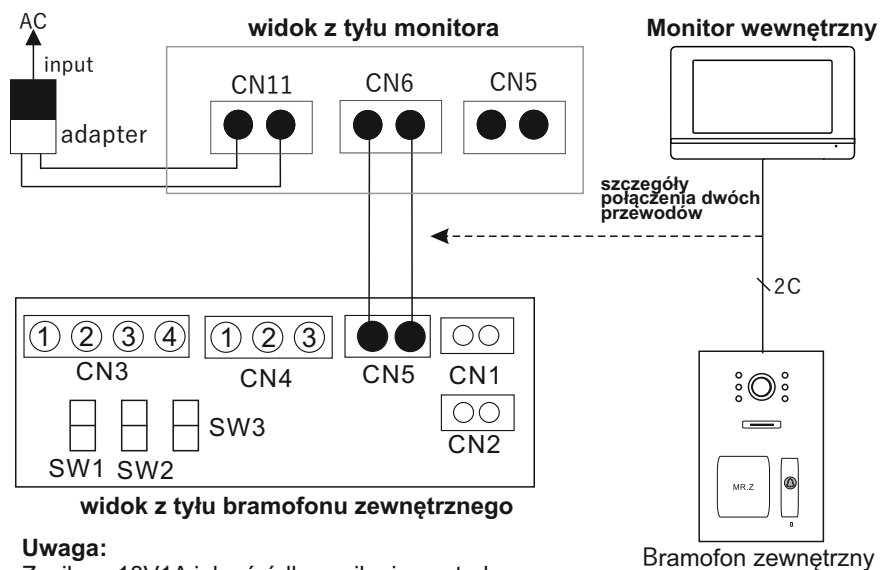


Uwaga:

Zasilacz 18V1A jako źródło zasilania centralnego:


1. 0.2mm² 2 przewody o długości do 40 metrów
2. 0.5mm² 2 przewody o długości do 80 metrów
3. 0.75mm² 2 o długości do 120 metrów

Parametry techniczne stacji zewnętrznej

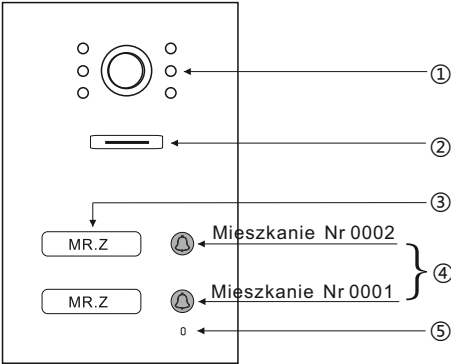

widok z przodu

Nr	Opis funkcji
①	kamera
②	otwór głośnika
③	tabliczka z nazwiskiem
④	przycisk dzwonkowy
⑤	mikrofon

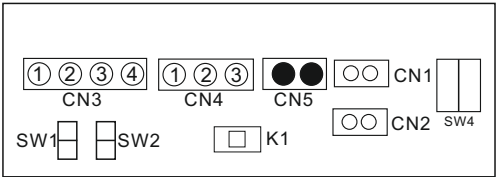

Widok stacji zewnętrznej z tyłu

► Opis wyjść złączy stacji zewnętrznej

Informacje dotyczące stacji zewnętrznej:

1.NO 2.COM 3.NC 4.GND

CN3: Dla zamka 1 (Bramofon może dostarczać zasilanie do elektronicznego zamka; zamek magnetyczny musi być podłączony do dodatkowego źródła zasilania).

CN4: Dla zamka 2 (W trybie NC oraz NO należy zastosować osobne źródło zasilania)

CN5: Podłączony do monitora wewnętrznego lub rozgałęźnika.

CN1: Do przycisku wyjścia zamka 1 (CN3).

CN2: Do przycisku wyjścia zamka 2 (CN4).

SW1: Rozłączenie jako połączenie z CN3 do elektronicznego zamka.

SW2: Zainstalowana zworka podaje zasilanie na CN3.

SW4: Identyfikator stacji zewnętrznej.

K1: Przełącznik programowy dla karty zbliżeniowej.

Informacje o produkcie

► Ustawienia DIP identyfikatora stacji zewnętrznej (SW4)

Przełącznik DIP	Identyfikator stacji zewnętrznej	Przełącznik DIP	Identyfikator stacji zewnętrznej
	1		5
	2		6
	3		7
	4		

► Ustawienie kontroli dostępu do stacji zewnętrznej krok po kroku:

1. Urządzenie posiada 2 strefy pojemności, strefa 1 na 100 kart zbliżeniowych, strefa 2 na 30 kart zbliżeniowych.

2. Tryb programowania: Użyj pilota podczerwieni (IR Remote Controller) - **Opcja dla bramofonów z bezprzewodową klawiaturą konfiguracyjną.**

Naciśnij ***#1234#** w celu wejścia w tryb programowania (domyślne hasło fabryczne to 1234).

3. Ustawienia dla strefy 1:

Wejść w tryb programowania.

Dodawanie kart: Naciśnij 1 (usłyszysz długi sygnał dźwiękowy), zbliż kartę do czytnika (krótki sygnał dźwiękowy oznacza udane dodanie). Naciśnij **, aby wyjść.

Jeśli usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe to oznacza, że karta została już użyta.

Usuwanie kart: Naciśnij 2, zbliż kartę, aby usunąć, naciśnij **, aby wyjść.

4. Ustawienia dla strefy 2:

Wejść w tryb programowania.

Dodawanie kart: Naciśnij 7 (usłyszysz długi dźwięk), zbliż kartę do czytnika (krótki dźwięk oznacza udane dodanie). Naciśnij **, aby wyjść. Jeśli usłyszysz dwa krótkie sygnały to oznacza, że karta została już wcześniej zaprogramowana.

Usuwanie kart: Naciśnij 2, zbliż kartę do czytnika, aby ją usunąć, naciśnij **, aby wyjść.

5. Ustawienia Karty Administratora:

Wejdź w tryb programowania:

a) Ustawianie karty administratora strefy 1:

Naciśnij **00**, zbliż wolną kart, aby stworzyć kartę Administratora. Naciśnij ******, aby wyjść.

Teraz możesz zbliżyć kartę administratora 1x i następnie karty użytkowników w celu ich dodania.

Na koniec zbliż kartę administratora, aby zakończyć programowanie.

b) Ustawianie karty administratora strefy 2:

Naciśnij **33**, zbliż wolną kart, aby stworzyć kartę Administratora. Naciśnij ******, aby wyjść.

Teraz możesz zbliżyć kartę administratora 1x i następnie karty użytkowników w celu ich dodania.

Na koniec zbliż kartę administratora, aby zakończyć programowanie.

c) Kasująca karta administratora:

Naciśnij **66**, zbliż wolną kart, aby stworzyć kartę Administratora kasującą. Naciśnij ******, aby wyjść.

Teraz możesz zbliżyć kartę administratora 1x i następnie karty użytkowników w celu ich usunięcia.

Na koniec zbliż kartę administratora kasującą, aby zakończyć usuwanie.

6. Usuwanie wszystkich kart (Wejście w tryb programowania):

Naciśnij **99**, po 5 sekundach usłyszysz długi dźwięk, co oznacza pomyślne usunięcie wszystkich kart.

7. Modyfikacja domyślnego hasła (Wejście w tryb programowania):

Naciśnij **8**, a następnie wprowadź 4 cyfry jako nowe hasło. Naciśnij **#**, aby potwierdzić.

Następnie wprowadź to samo nowe hasło i **#**, aby potwierdzić ponownie. Naciśnij ******, aby wyjść.

8. Ustawienia przełącznika:

1) Przywracanie hasła fabrycznego:

Naciśnij przełącznik K1 z tyłu stacji bramowej i podłącz zasilanie, aż usłyszysz długi dźwięk

Domyślne hasło 1234 zostanie przywrócone.

2) Ustawienia karty administratora za pomocą przycisku K1:

Wejdź w tryb programowania.

Naciśnij przełącznik K1 1x i zbliż 1x kartę jako kartę administratora dla strefy 1.


Naciśnij przełącznik K1 2x i zbliż 1x kartę jako kartę administratora strefy 2.

Naciśnij przełącznik K1 3x i zbliż 1x kartę jako karty usuwające administratora.

Naciśnij przełącznik K1 4x, aby wyjść.

Schemat podłączenia zestawu rozszerzonego

(1 stacja zewnętrzna dla maksymalnie 2 monitorów)

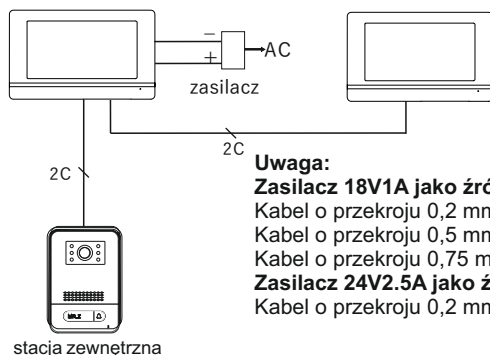

Uwaga:

Zasilacz 18V1A jako źródło zasilania centralnego:

Kabel o przekroju 0,2 mm²: 2 przewody o długości do 20 metrów.

Kabel o przekroju 0,5 mm²: 2 przewody o długości do 50 metrów.


Kabel o przekroju 0,75 mm²: 2 przewody o długości do 100 metrów.

Zasilacz 24V2.5A jako źródło zasilania:


Kabel o przekroju 0,2 mm²: 2 przewody o długości do 100 metrów.

Schemat podłączenia zestawu rozszerzonego

(2 stacje zewnętrzne dla maksymalnie 6 monitorów)

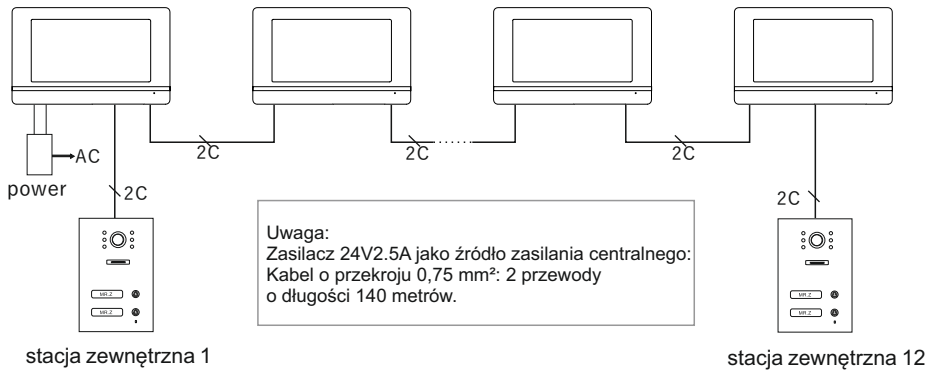


► Schemat podłączenia zestawu rozszerzonego

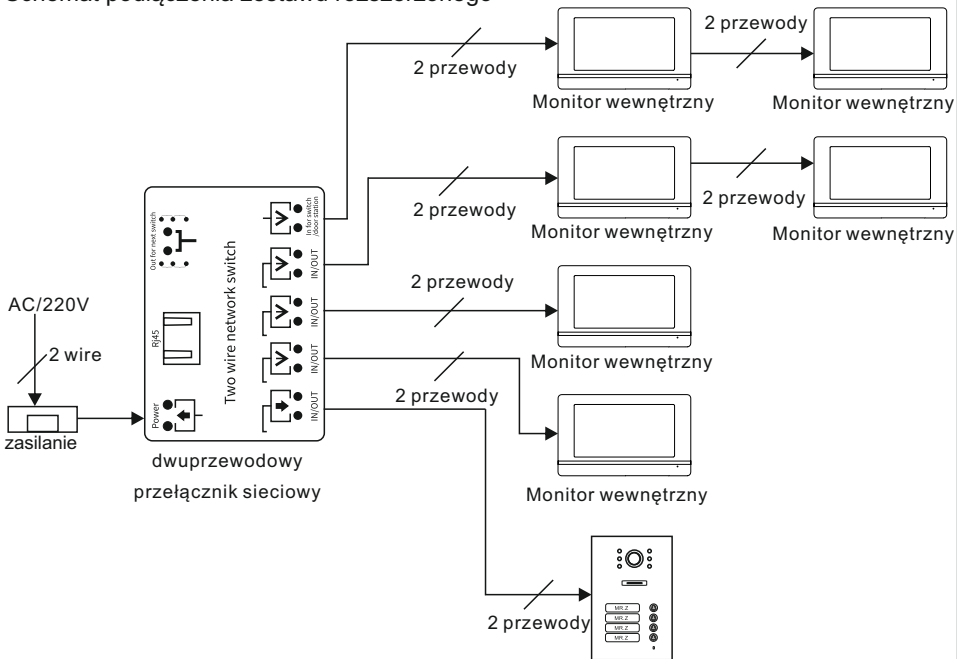



Instrukcja obsługi

• Instrukcja głównego interfejsu

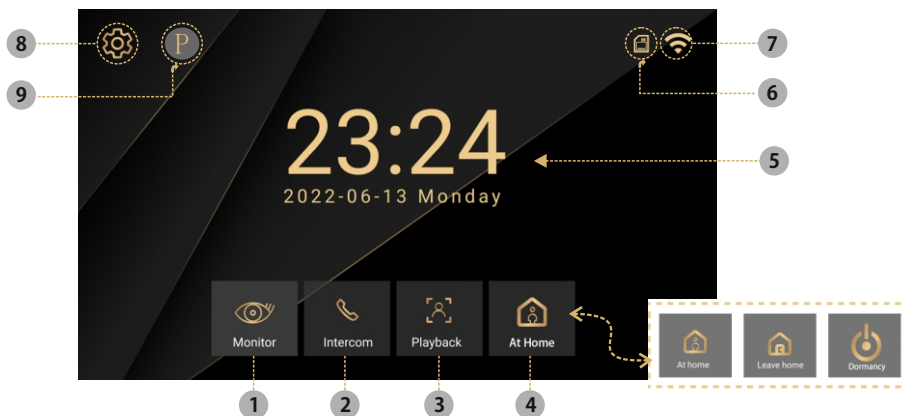

- | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| 1 Monitor:
zrób zdjęcie/nagraj wideo
rozmawiaj, przełącz, monitoruj | 4 Tryby pracy:
3 tryby: W domu, Poza domem,
Tryb uśpienia | 5 Wyświetlanie czasu i daty | 8 Ustawienia:
Dzwonek, Identyfikator
pomieszczenia, Ustawienie
czasu, Wygaszacz ekranu, Inne |
| 2 Intercom:
Zadzwoń i skorzystaj
z komunikacji z innymi
monitorami | 3 Playback:
Przeglądanie obrazów
i odtwarzanie wideo | 6 Stan karty pamięci SD | 9 Specyfikacja
Tryb czuwania |
| | | 7 Status WIFI | |

Interfejs komunikacji i monitorowania

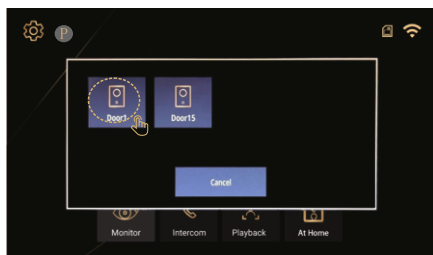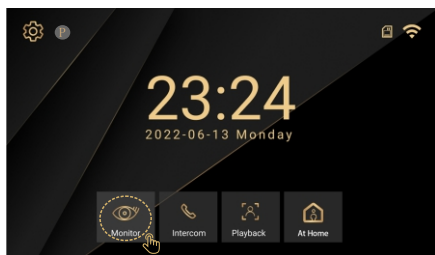

Kliknij tutaj, aby przejść do monitorowania i interfejsu komunikacyjnego.





- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Stacja zewnętrzna | 7 Odblokuj drzwi 1. |
| 2 Monitorowanie
i rozmowa. Odczytanie czasu | 8 Odpowiedz |
| 3 Czas systemowy | 9 Nagraj |
| 4 Stan karty pamięci SD | 10 Zrób zdjęcie |
| 5 Wyjście/Powrót | 11 Dostosuj
głośność
dzwonka |
| 6 Odblokuj bramę garażową 2 | |

Instrukcja obsługi

Intercom


- Kliknij ikonę Interkom, aby zadzwonić do innego monitora poprzez identyfikator.
(Maksymalnie można skonfigurować sześć identyfikatorów monitora).

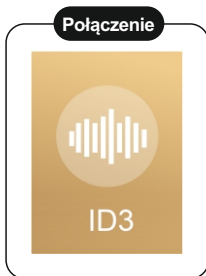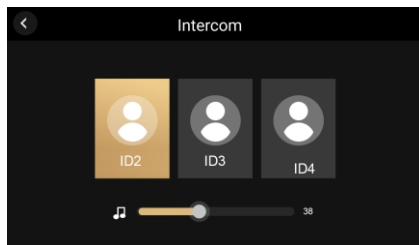

Zmiana głośności

Playback

- Kliknij Playback, aby przeglądać obrazy i nagrania wideo

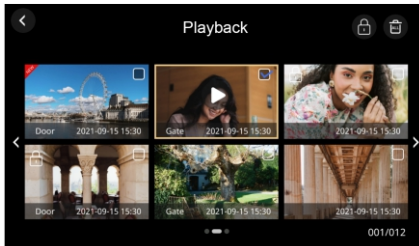


Obraz i wideo można powiększyć.

Kliknij  zablokować obraz/wideo i go nie usuwać.


Kliknij  by usunąć

Nowy obraz  który nie został jeszcze odtworzony

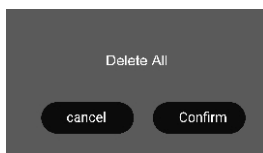


Interfejs monitora

Menu główne

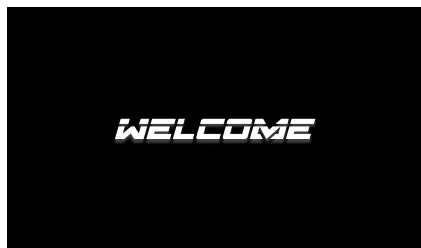

Ekran startowy

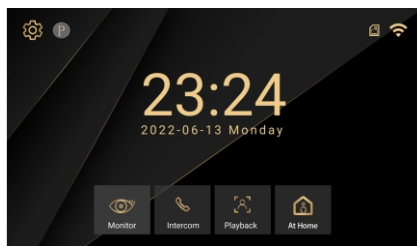

Main Interface

Uwaga: Wejść do głównego interfejsu w ciągu 15 sekund po naładowaniu zasilania monitora.

Instrukcja obsługi

Tryby pracy

- Tryb (W domu, Poza domem, Tryb uśpienia)"




- W domu - Dostępny dzwonek. Po 30 sekundach braku odpowiedzi stacja zewnętrzna wyśle wiadomość głosową."
- Poza domem - Na stacji zewnętrznej zostanie włączona funkcja 'zostaw wiadomość'.
- Tryb uśpienia - tryb odpoczynku, snu, bez dzwonka. Po 30 sekundach braku odpowiedzi stacja zewnętrzna wyśle wiadomość.


Ustawienia

- Kliknij by wejść w ustawienia monitora.

Ustaw dzwonek, czas, ID pomieszczenia, Wygaszacz ekranu i inne

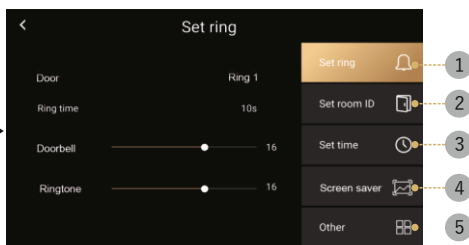


1 Ustawienie dzwonka

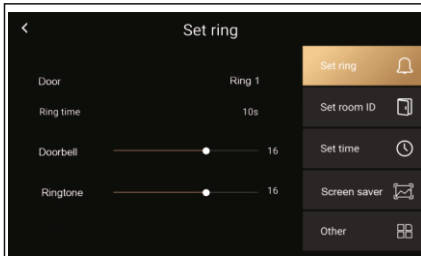


- Drzwi: Istnieje 6 wbudowanych dzwonek oraz możliwość wgrania własnych melodii.
- Rozmiar dzwonka: na karcie SD utwórz folder 'ring', a dzwonki nazwij liczbami 1, 2, 3 itd. Dzwonek powinien być w formacie MP3, nie przekraczać 1 MB, a liczba plików nie powinna przekraczać 100. Czas dzwonienia: 10, 20, 30, 50, 60 sekund.
- Dzwonek drzwi: regulacja głośności dzwonka na zewnątrz od 0 do 100%.
- Dzwonek: regulacja głośności rozmowy na zewnątrz od 0 do 100%.

2 Ustaw ID pomieszczenia

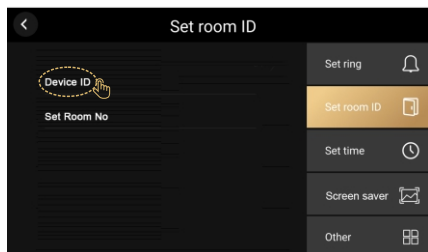


- Ustawianie identyfikatora pomieszczenia obejmuje identyfikator urządzenia dla monitora w jednym domu oraz ustawianie numeru pokoju dla wielu mieszkań w jednym budynku.

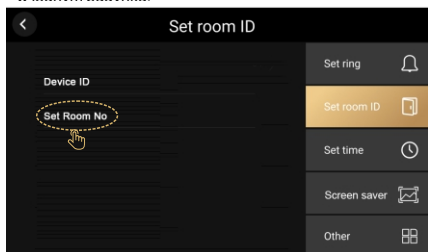

- Wprowadź nowy numer mieszkania (0001-9999).




- Identyfikator urządzenia dla monitora w jednym domu to: Identyfikatory pokoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 odpowiadają identyfikatorom monitorów 1, 2, 3, 4, 5, 6.

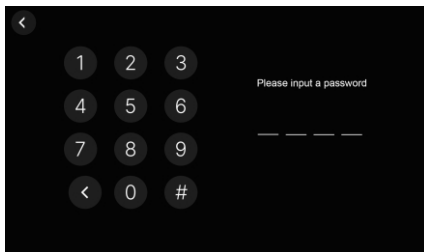

- Wprowadź domyślne hasło fabryczne 1234, aby wejść w tryb modyfikacji.


3 Ustawienie czasu

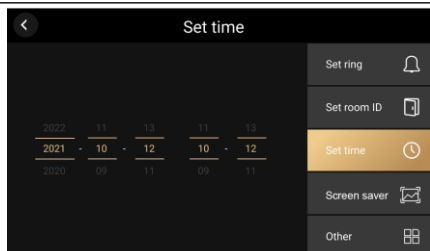


- Ustawienia czasu i daty:
(Po podłączeniu Doodle do Internetu, system automatycznie aktualizuje czas lokalnej sieci)

Instrukcja obsługi

4 Wygaszacz ekranu

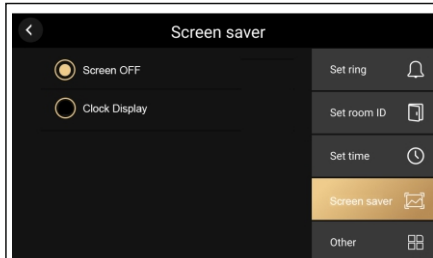


- Wyłączony ekran i wyświetlanie zegara.

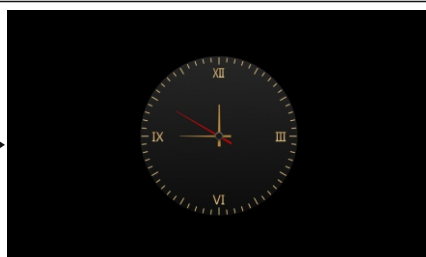

- Wygaszacz z zegarem

5 Inne

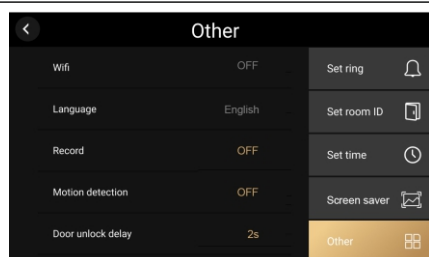


- WIFI
- Język
- Nagrywanie
- Wykrywanie ruchu
- Opóźnienie odblokowania drzwi
- Aktualizacje
- Ustawienia ekranu
- Aktualizacje
- Formatowanie
- Wyszukiwanie jednostki zewnętrznej
- Opóźnienie otwarcia bramy garażowej
- System
- Hasło zabezpieczeń

Inne > Wifi




- Wybór oraz włączenie/wyłączenie WIFI

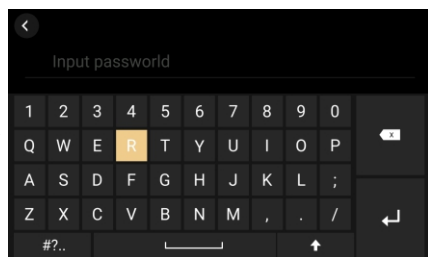

- Wpisz hasło WIFI


Inne > Język

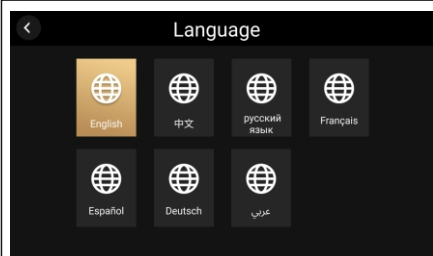

- Dostępne języki: Polski, Angielski, Chiński, Rosyjski, Hiszpański, Niemiecki, Portugalski i wiele innych


Instrukcja obsługi

● Inne > System

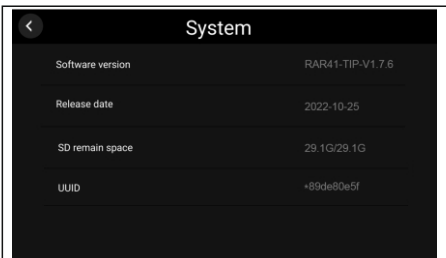

- Informacje o systemie można zobaczyć za pomocą nr wersji, pamięci karty SD i identyfikatora sieci Doodle.

● Inne> Formatowanie

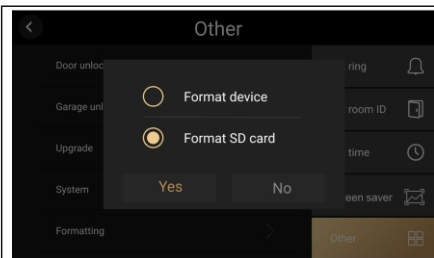


- Można sformatować karty pamięci i przywrócić ustawienia fabryczne dla monitora wewnętrzny.

● Inne>Hasło zabezpieczeń





- Uwaga: Hasło zabezpieczeń jest używane przez personel inżynierski, użytkownicy nie muszą tego obsługiwać.

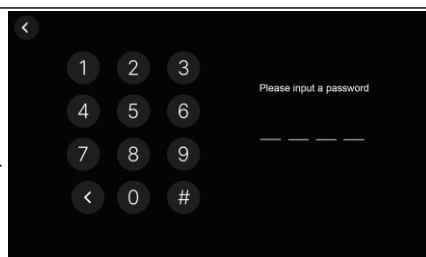

- Domyślne hasło to 1234 lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.


● Inne > Wyszukiwanie jednostki zewnętrznej

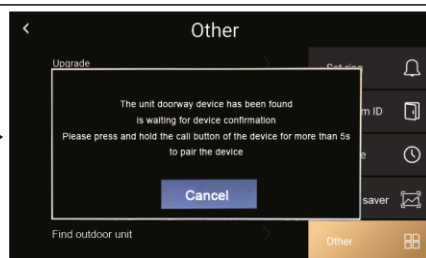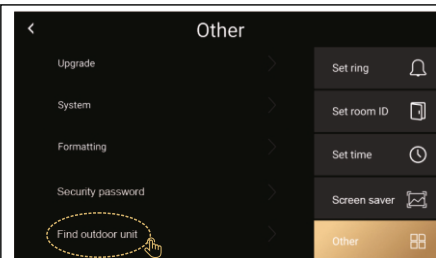

- Naciśnij przycisk dzwonka drugiego potwierdzenia na stacji zewnętrznej przez co najmniej 5 sekund, aby sparować z monitorem. Do czasu zakończenia parowania, będzie wyświetlany komunikat „Exit”

- Inne > Nagrywanie: Tryb monitora lub nagrywania wideo z interkomu.
- Inne > Wykrywanie Ruchu: Należy włączyć funkcję Mobile Scout. Funkcja wykrywania ruchu jest aktywna tylko wtedy, gdy ID stacji zewnętrznej jest ustawione na 1.
- Inne > Opóźnienie odblokowywania drzwi i garażu: Można ustawić od 1 do 25 sekund.
- Inne > Aktualizacja: Służy dla personelu technicznego; użytkownicy nie muszą dokonywać żadnych operacji.
- Inne > Ustawienia Tapety: Możesz wstawić tapetę. Utwórz folder "Obraz" na karcie SD, używaj formatu JPG, nadaj obrazom nazwy 1, 2, 3... Edytuj je kolejno, ustaw rozmiar obrazu na 1024*600 pikseli, liczba plików nie może przekraczać 100.

KONFIGURACJA OBSŁUGI PRZEZ APLIKACJĘ

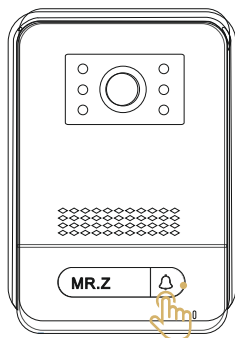

Krok 1: wykonaj połączenie na stację zewnętrzną

Podczas połączenia, monitor dzwoni, pojawia się obraz, a na telefonie komórkowym pojawia się powiadomienie dźwiękowe.




Krok 2: Obraz na ekranie monitora wyświetli się. Naciśnij przycisk rozmowy, aby rozmawiać, naciśnij ponownie, aby zakończyć.

Krok 3: Naciśnij przycisk drzwi, aby otworzyć drzwi nr 1, lub naciśnij przycisk garażu, aby odblokować drzwi 2."

wyjście/powrót

Uwaga: gdy odbierzesz połączenie w aplikacji, połączenie na monitorze zostanie zamknięte

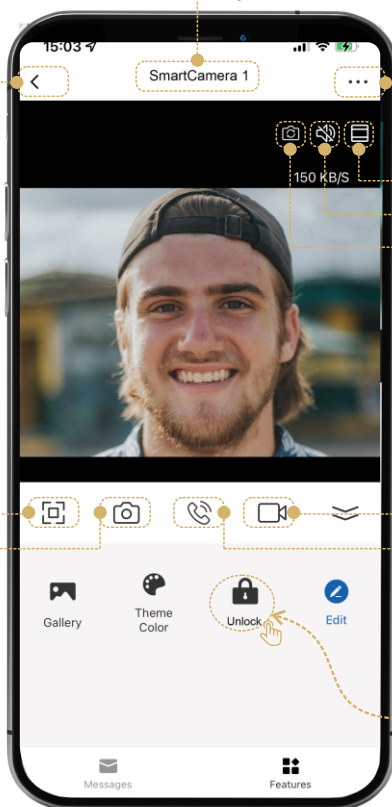

nazwa kamery

ustawienia

zbliżenie/oddalenie

głośnik wł./wyt.

zmiana kamery


wyświetlanie w pionie/
w poziomie

zrób zdjęcie

nagrywanie wideo

rozmowa

Oznaczenie drzwi

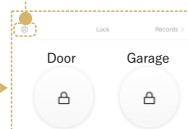

Dodawanie i parowanie z aplikacją TUYA.

Konfiguracja Aplikacji TUYA na telefonie komórkowym: Upewnij się, że telefon komórkowy jest w pobliżu monitora Wi-Fi i routera.



TuyaSmart


Krok 1

Telefon komórkowy powinien być połączony z tą samą siecią Wi-Fi co monitor.

Pobierz aplikację „Tuya Smart” / „Smart Life” ze sklepu Google Play lub sklepu z App Store (iOS).


Krok 2

Wejdź w aplikację „Tuya Smart” w celu dodania urządzenia.

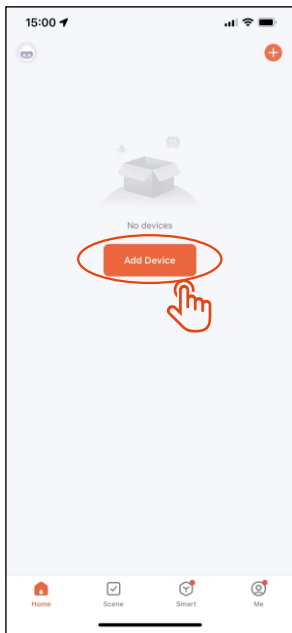


Krok 3

Wyszukaj i sparuj urządzenie

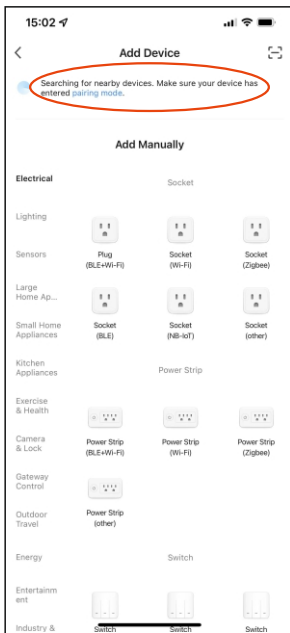


Krok 4

Wyszukaj monitor wideodomofonu i kliknij „Dodaj”

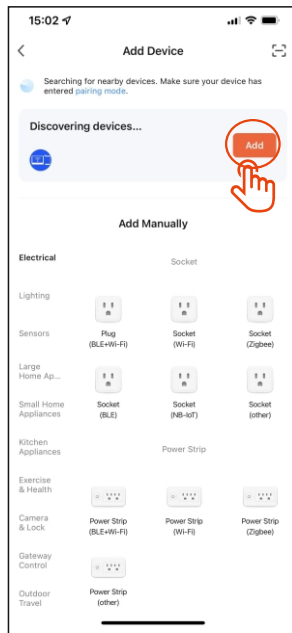


Krok 5

Dodawanie zakończone

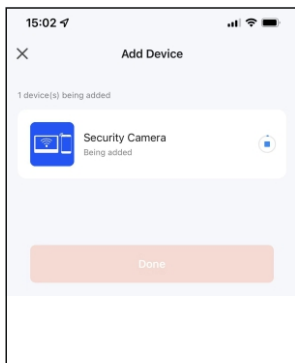


Krok 6

Dodano pomyślnie. Kliknij „Gotowe”

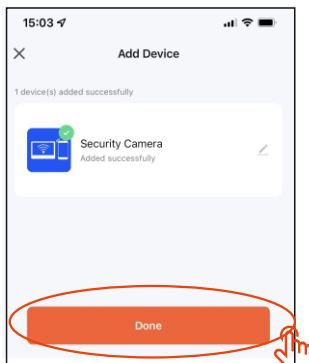

Krok 7


Ustaw tryb po dodaniu urządzenia

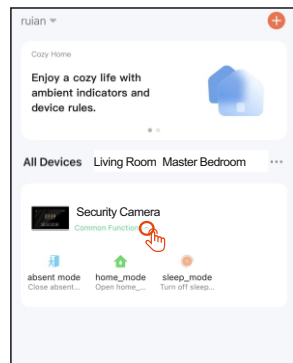

Jak udostępnić aplikację TUYA SMART

— Nowi użytkownicy muszą zarejestrować nowe konto.


Krok 1

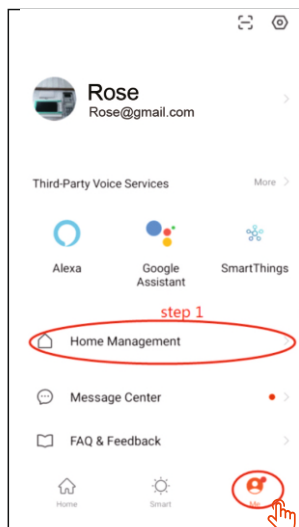


Krok 2




Krok 3

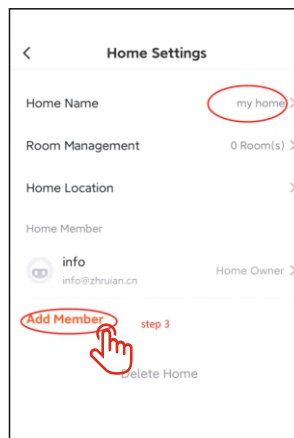


Krok 4

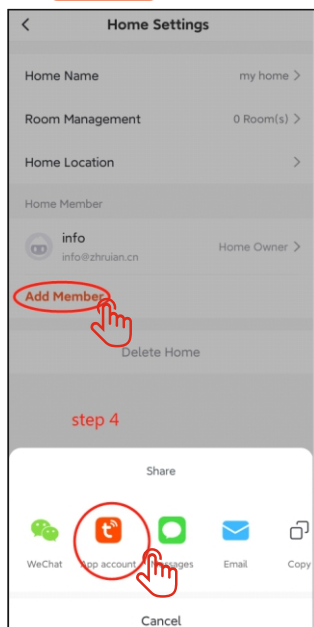

Krok 5

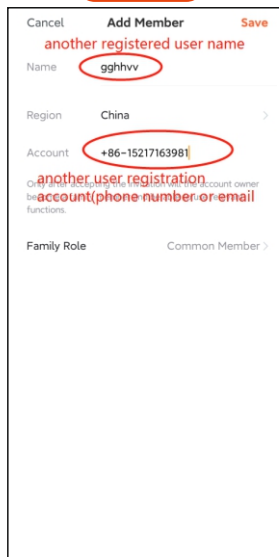

Krok 6

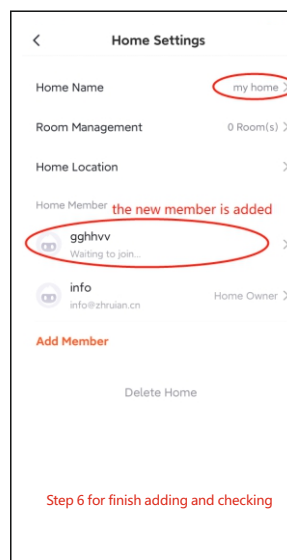

Wpisz nazwę użytkownika oraz nr tel. lub adres e-mail

Zakończ proces dodawania i sprawdź ustawienia

Instrukcja obsługi stacji zewnętrznej z klawiaturą

I, Operacja administratora

(otwarcie zamka 1 potwierdzone zostanie miganiem zielonego światła , otwarcie zamka 2 to miganie czerwonego światła)

1. Domyślne informacje fabryczne

Domyślnie jest ustawione 6-cio cyfrowe hasło administratora 999999. Domyślne hasło dla zamka 1: 1232456#, domyślne hasło dla zamka 2: 234567#

Sposoby otwierania: karta , hasło lub odcisk palca.

Zamknięcie trybu bezpieczeństwa, uruchomienie hasła publicznego.

2. Zaprogramuj tryb ustawień

Naciśnij „* 999999 #” (fabryczne hasło administratora 999999), aby wejść do trybu ustawień.

(2 długie dźwięki BiBi i powolne miganie światła oznaczają, że wejście do ustawień programu powiodło się. Jeśli wystąpi błąd lub hasło admin jest nieprawidłowe, krótko rozlegną się 4 dźwięki dźwiękowe). Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, program zakończy działanie.

Możesz nacisnąć *, aby wyjść z trybu programowania.

2.1.1 Szybkie dodawanie hasła

Dodawanie hasła dla zamka 1: wejdź w tryb ustawień, naciśnij 011# (usłyszysz dźwięk BiBi) teraz wprowadź 4-8 cyfr kodu PIN (np. 123456+#) usłyszysz dźwięk BiBi, wprowadź nowe hasło ponownie w celu potwierdzenia, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

Dodawanie hasła dla zamka 2: wejdź w tryb ustawień, naciśnij 012#, usłyszysz dźwięk BiBi, teraz wprowadź 4-8 cyfr kodu PIN (np. 123456+#) usłyszysz dźwięk BiBi, wprowadź ponownie kod PIN w celu potwierdzenia, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

2.1.2 Dodawanie, usuwanie hasła publicznego

Dodawanie haseł (wejście zamka 1 oraz 2 mają osobne bazy danych o pojemności 100 kodów PIN)

Domyślny kod PIN dla zamka 1 to 123456#, dla zamka dwa to 234567#

(Uwaga! Nowe hasło nadpisze stare hasło na tym samym numerze pozycji).

A, Dodawanie kodów PIN dla zamka 1: wejdź do trybu ustawień, naciśnij 9 (zobaczysz szybkie miganie światła) i 33 # (dźwięk BiBi), wprowadź 3-cyfrową pozycję (np. 001) + # (usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy), wprowadź nowy kod PIN (np. 123123) + # (usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy), wprowadź ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

B, Dodawanie kodów PIN dla zamka 2: wejdź do trybu ustawień, naciśnij 9 (zobaczysz szybkie miganie diody) i 22 # (usłyszysz BiBi), wprowadź 3-cyfrową pozycję nr (np. 001) + # (usłyszysz BiBi), wprowadź nowy hasło (np. 123123)+# (usłyszysz dźwięk BiBi), wprowadź ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

C, Usuwanie haseł publicznych

Usuwanie haseł zamka 1: wejdź do trybu ustawień, naciśnij 9 44 #, aby usunąć wszystkie hasła dla zamka 1, usłyszysz dźwięk potwierdzenia BiBi.

Usuwanie haseł zamka 2: wejdź do trybu ustawień, naciśnij 9 55 #, aby usunąć wszystkie hasła dla zamka 2, usłyszysz dźwięk potwierdzenia BiBi.

D, Operacja aktywacji zamka

- Wprowadź 4-8 cyfrowe hasło #, aby odblokować

2.2. Programowanie hasła administratora:

Wejść w tryb ustawień, a następnie naciśnij 0 77 #, wprowadź nowe hasło administratora + #, a następnie wprowadź ponownie nowe hasło administratora + #, aby potwierdzić.

2.3. Przywróć ustawienia fabryczne: Wejść w tryb ustawień, naciśnij 0 99 # (usłyszysz sygnał dźwiękowy), ustawienia fabryczne przywrócone.

(Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia kart, haseł i odcisków palców użytkowników).

Wejść w tryb ustawień, naciśnij 0 88 # (usłyszysz krótki dźwięk), spowoduje to usunięcie wszystkie kart, haseł i odcisków palców użytkowników.

2.4 Programowanie sposobu otwierania drzwi

A. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 3 00 # (usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy), aktywujesz obsługę karty zbliżeniowej.

B. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 3 01 # (usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy), aktywujesz obsługę karty zbliżeniowej, hasła oraz odcisku palca.

C. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 3 02 # (usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy), aktywujesz obsługę karty zbliżeniowej i hasła (*podwójna weryfikacja*).

2.5 Ustawienia trybu bezpieczeństwa

A. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 5 00 # (usłyszysz sygnał dźwiękowy), aby wyłączyć tryb bezpieczeństwa.

B. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 5 01 # (usłyszysz sygnał dźwiękowy), aby włączyć tryb bezpieczeństwa. (*Jeśli zostaną użyte 5x złe karty, hasło lub odcisk palca, klawiatura zostanie zablokowana na 2 minuty.*)

C. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 5 02 #, aby włączyć tryb alarmowy. (*Jeśli zostaną użyte 5x złe karty, hasło lub odcisk palca, klawiatura zostanie zablokowana na 2 minuty, a alarm będzie trwał 1 minutę. Po upływie 1 minuty, klawiatura wywoła monitor wewnętrzny.*)

2.6. Włączenie/wyłączenie hasła PIN.

A. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 6 00 # (usłyszysz długi sygnał dźwiękowy), hasło (kod PIN) zostanie wyłączone.

B. Wejść w tryb ustawień, naciśnij 6 01 # (usłyszysz długi sygnał dźwiękowy), hasło (kod PIN) zostanie włączone.

2.7. Dodawanie karty Master i kart użytkowników

Programowanie karty Master dla zamka 1 ---- Wejdź w tryb ustawień, naciśnij 7 # (usłyszysz sygnał dźwiękowy), wejdiesz do trybu dodawania karty Master. Zbliż pierwszą kartę, która zostanie zapisana jako karta Master dodawania dla zamka 1, zbliż drugą kartę, która zostanie zapisana jako karta usuwania dla zamka 1 i zamka 2, teraz system automatycznie wyjdzie z tego trybu.

Programowanie karty Master dla zamka 2 ---- Wejdź w tryb ustawień, naciśnij 7 02 # (usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy), wejdiesz do trybu dodawania karty Master. Zbliż kartę, która zostanie zapisana jako karta Master dodawania dla zamka 2.

Programowanie kart użytkowników dla zamka 1 (maksymalnie 100 sztuk) ---- wejdź w tryb ustawień, naciśnij 7 99 # (usłyszysz podwójny krótki sygnał dźwiękowy), zbliż wolną kartę, która zostanie zapisana jako użytkownika, naciśnij #, aby wyjść.

Programowanie kart użytkowników dla zamka 2 (maksymalnie 30 sztuk) ---- wejdź w tryb ustawień, naciśnij 7 88 # (usłyszysz podwójny krótki sygnał dźwiękowy), zbliż wolną kartę, która zostanie zapisana jako użytkownika, naciśnij #, aby wyjść.

2.8 Programowanie hasła, karty i odcisku palca na określonej pozycji.

Programowanie kart dla zamka 1 ---- Wejdź w tryb ustawień, naciśnij 8 + numer pozycji (3 cyfry: 000-099) #, zbliż kartę lub wprowadź 4-8 cyfr jako hasło, lub dodaj odcisk palca 3 razy, naciśnij ##, aby wyjść *(jeśli na danej pozycji jest zajęta komórka pamięci, dioda LED zaświeci na czerwono, naciśnij #, aby usunąć, a następnie wprowadź hasło lub kartę).*

Programowanie karty dla zamka 2 ---- Wejdź w numer ustawień, naciśnij 8 + numer pozycji (3 cyfry 100-129) #, zbliż kartę lub wprowadź 4-8 cyfr jako hasło, lub dodaj odcisk palca 3 razy, naciśnij ##, aby wyjść *(jeśli na danej pozycji jest zajęta komórka pamięci, dioda LED zaświeci na czerwono, naciśnij #, aby usunąć, a następnie wprowadź hasło lub kartę).*

II. Dodawanie i usuwanie kart za pomocą karty Master.

Istnieją dwie rodzaje kart Master, jedna służy do dodawania kart użytkownika, a druga do usuwania. *(Uwaga: Karta Master nie może zostać usunięta, można ją jedynie zastąpić nową).*

1. Dodawanie kart użytkownika

(1) Zbliż kartę Master dodawania dla zamka 1 trzy razy na klawiaturze w ciągu 15 sekund, aby wejść w tryb dodawania użytkowników (pojawi się jeden krótki sygnał dźwiękowy, zielona dioda zaświeci się przez 3 sekundy, a następnie mignie szybko 3 razy, a na koniec zaświeci się zielone światło).

- Teraz zbliżaj wolne karty użytkownika jedną po drugiej (*każde zbliżenie zostanie potwierdzone jednym sygnałem dźwiękowym*).

(2) Zbliż kartę Master dodawania dla zamka 2 trzy razy na klawiaturze w ciągu 15 sekund, aby wejść w tryb dodawania użytkowników (pojawi się jeden krótki sygnał dźwiękowy, pomarańczowa dioda zaświeci się przez 3 sekundy, a następnie mignie szybko 3 razy, a na koniec zaświeci się pomarańczowe światło).

- Teraz zbliżaj wolne karty użytkownika jedną po drugiej (*każde zbliżenie zostanie potwierdzone jednym sygnałem dźwiękowym*).

(3) Zbliż kartę Master dodawania ponownie, aby wyjść ze stanu programowania (*Jeśli w ciągu 30 sekund żadna operacja nie zostanie wykonana, urządzenie automatycznie wyjdzie z menu*), dioda sygnalizacyjna LED zaświeci się na kolor biały.

2. Usuwanie karty użytkownika

Zbliż kartę Master usuwania trzy razy do czytnika w ciągu 15 sekund, aby wejść w tryb usuwania (*czerwona dioda LED zaświeci się przez 3 sekundy, będzie migać szybko 3 razy, a następnie pojawi się czerwone światło*). Oznacza to wejście w tryb usuwania kart, teraz zbliż kartę, którą zamierzasz usunąć (dwa krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają usunięcie aktywnej karty).

Zbliż kartę Master usuwania ponownie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia, aby wyjść z tego trybu. (*Jeśli w ciągu 30 sekund żadna operacja nie zostanie wykonana, urządzenie automatycznie wyjdzie z menu*)

3. Usuwanie wszystkich kart

Zbliż kartę Master usuwania trzy razy do czytnika w ciągu 15 sekund, aby wejść w tryb usuwania. Dioda LED miga szybko, teraz zbliż kartę Master dodawania (*usłyszysz krótki dźwięk 7 razy*), wszystkie karty zostaną usunięte.

III. Operacje użytkownika

1. Zmiana hasła otwarcia za pomocą karty użytkownika.

Naciśnij * i zbliż kartę użytkownika oraz wprowadź stare hasło + #, teraz wprowadź nowe hasło (4-8 cyfr) + #, a następnie ponownie wprowadź nowe hasło + #. Krótki sygnał dźwiękowy oznacza udaną zmianę.

2. Użytkownia urządzenia

- A. Zbliż kartę użytkownika, aby otworzyć.
- B. Zbliż kartę, hasło lub odcisk palca, aby otworzyć
- C. Zbliż kart + hasło, aby otworzyć
- D. Zbliż kartę użytkownika + hasło (kod PIN) + #, aby otworzyć

3. Instrukcja statusu wskaźnika LED

- * W stanie spoczynku, gdy bramofon wywołuje monitor, podczas rozmowy oraz podglądu w bramofonie świeci się czerwona dioda LED.
- * Podczas otwarcia zamka 1 z kodu, karty: zaświeci się kontrolka na kolor zielony.
- * Podczas otwarcia zamka 2 z kodu, karty: zaświeci się kontrolka na kolor pomarańczowy.
- * Podczas otwierania zamka 1 z poziomu monitora - zielona dioda mignie 3 razy; *
- * Podczas otwierania zamka 1 z poziomu monitora - pomarańczowa dioda mignie 3 razy;
- * W trybie oczekiwania dioda kontrolna będzie świecić na kolor biały.

Producent wideodomofonów @SMART

Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.



E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: rma.hatpol.pl

WARUNKI GWARANCJI

Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesiące
od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://rma.hatpol.pl>”. Przesyłkę produktów @SMART do serwisu pokrywa kupujący. Serwis pokrywa przesyłkę zwrotną tylko pod warunkiem, że awaria powstała z winy producenta.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na rma.hatpol.pl, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu (podłączenia), transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na rma.hatpol.pl, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Na prawidłowe działanie aplikacji Tuya duże znaczenia ma jakość sieci internetowej oraz zasięg i stabilność WiFi w miejscu instalacji urządzenia. Marka SMART udostępnia w niektórych modelach opcję integracji systemu z aplikacją Tuya zupełnie za darmo, dlatego ta funkcjonalność nie podlega reklamacji oraz gwarancji.
15. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 4dni robocze).
16. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
17. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
18. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i numer seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy