

Instrukcja elektronicznego zamka do drzwi

SmartLock F MINI (odcisk palca, Bluetooth)


**Uwaga:**

1. Znajdujące się w zestawie klucze awaryjnego otwarcia, aby spełniły swoją rolę, muszą być przechowywane na zewnątrz obiektu, w razie zaniku zasilania można je wykorzystać w celu otwarcia drzwi.
2. Gdy występuje alarm spadku mocy, należy wymienić lub naładować baterie.
3. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed instalacją i zachowaj ją na przyszłość.


Spis treści

Instrukcja elektronicznego zamka do drzwi SmartLock F MINI (odcisk palca, Bluetooth).....	1
1. Struktura zamka	2
1.1 Zamki wpuszczane (opcja)	2
2. Instalacja.....	3
3. Specyfikacja	4
3.1 Reset ustawień fabrycznych - inicjalizacja systemu	4
4. Wskazówki dla użytkownika – programowanie aplikacji	5
4.1 Rejestracja zamka	5
4.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora).....	7
4.3 Konfiguracja połączenie między Bramką BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja)	9
5. Zawartość pakietu.....	10







1. Struktura zamka

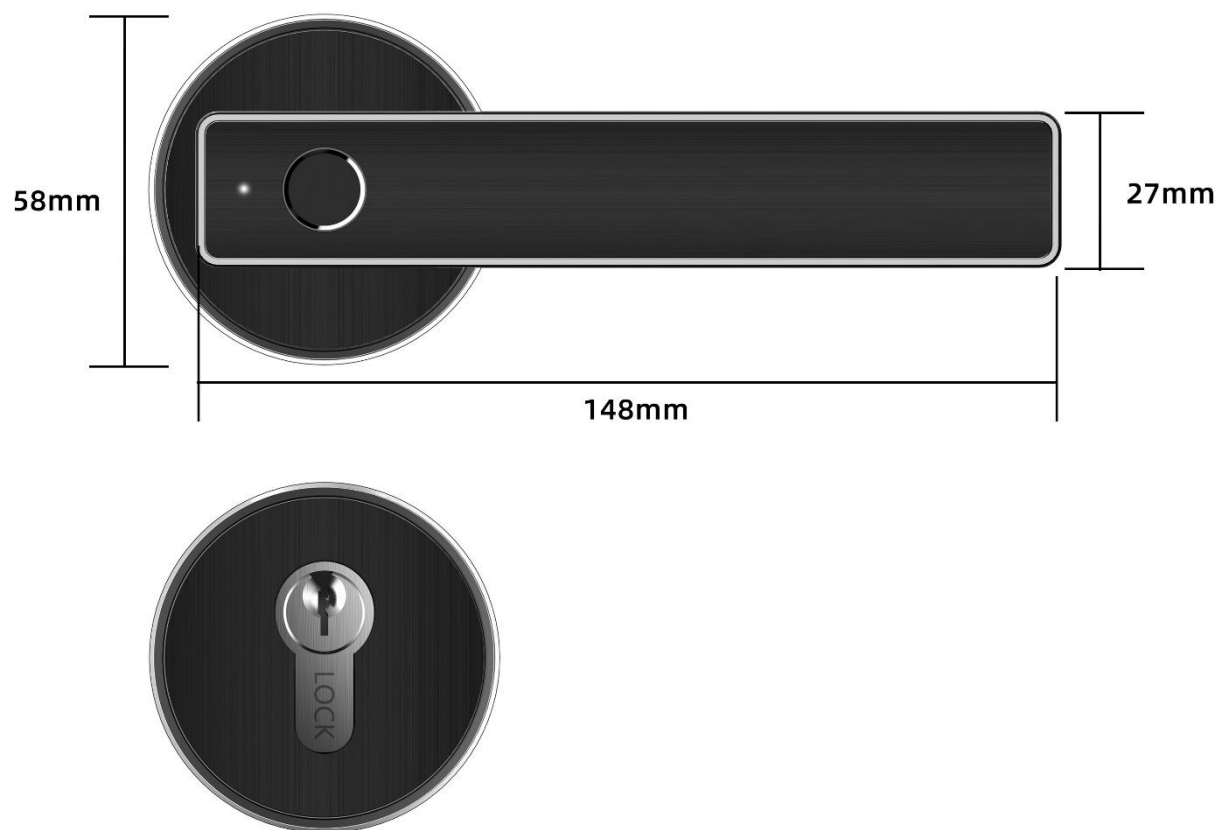

1.1 Zamki wpuszczane (opcja)

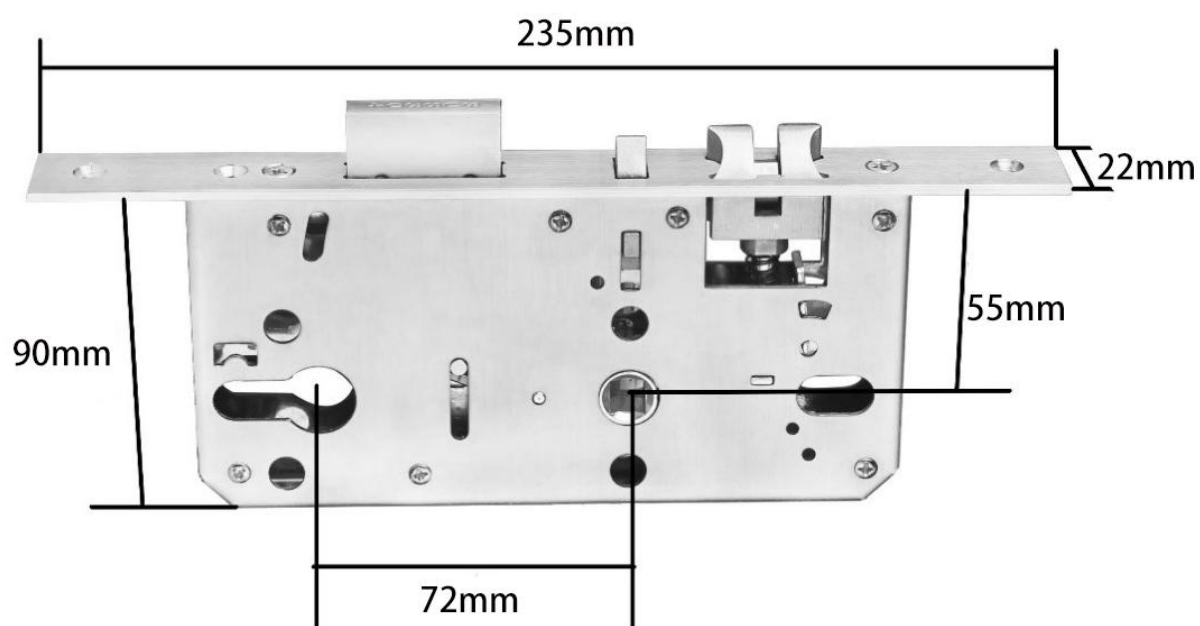

2. Instalacja

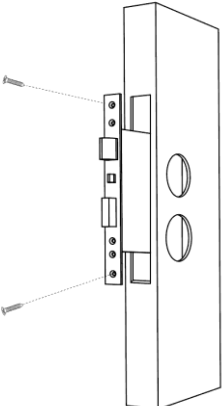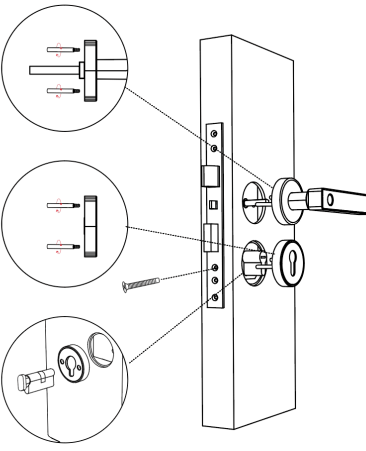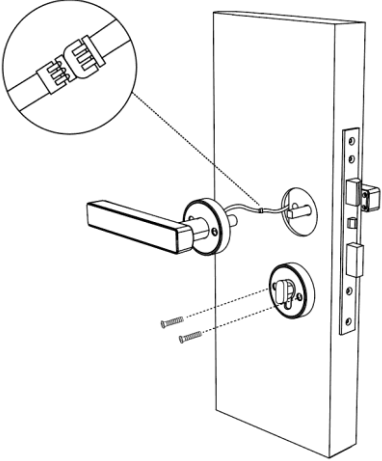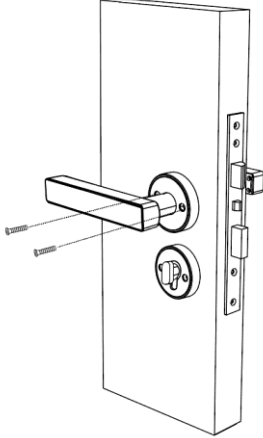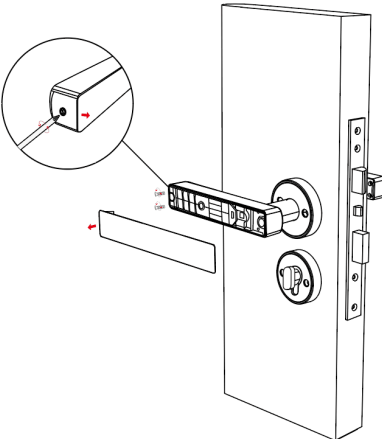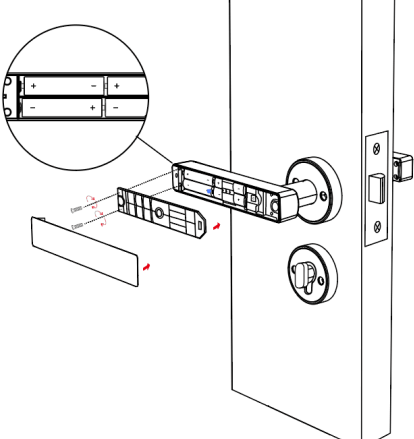Krok1 Zainstaluj zamek wpuszczany	Krok 2 Zainstaluj panel przedni
	 Sworzeń posiada znak strzałki. Sworzeń przed instalacją musi być obrócony strzałką w górę.
Krok 3 Zainstaluj panel tylny i przewody	Krok 4 Ustaw panel tylny
	
Krok 5 Zdejmij pokrywę baterii	Krok 6 Zainstaluj baterie
	

Uwaga! Bądź ostrożny przeprowadzając przewód w drzwiach, aby go nie uszkodzić. Należy wykonać odpowiednio duży otwór lub osobny kanał w drzwiach w celu przeprowadzenia przewodu i ułożenia jego nadmiar wewnątrz drzwi.

Przewód łączący obie części zamka nie może być prowadzony przez kanał dla sworznia. Uszkodzenia powstałe poprzez zwarcie i zniszczenie przewodów nie podlegają naprawie gwarancyjnej!

3. Specyfikacja

Model	SmartLock F MNII
Materiał	Stop Cynkowy
Rozmiar zamka	Uchwyt: 148*27mm Baza: 58mm
Sposób odblokowania	Odcisk palca Klucz mechaniczny Bluetooth Bramka(opcja)
Kolor	Srebrny Czarny
Zastosowanie do drzwi	drewniane drzwi
Dopuszczalna grubość drzwi	30-80mm
Żywotność baterii	3000 operacji blokowania i odblokowywania
Temperatura pracy	-25°C-60°C
Wilgotność robocza	20%-90%
Pojemność danych	200szt odcisku palca
Czujnik odcisków palców	Czujnik półprzewodnikowy
Fingerprint False Reject Rate	<0.01%
Fingerprint False Accept Rate	<0.00003%

3.1 Reset ustawień fabrycznych - inicjalizacja systemu



Zdejmij pokrywę, wciśnij długo przycisk „Reset” na panelu tylnym przez 5 sekund a inicjalizacja zostanie zakończona.

4. Wskazówki dla użytkownika – programowanie aplikacji

4.1 Rejestracja zamka



Zarejestruj zamek w aplikacji

- 1) System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 2) System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 3) Możesz także wyszukać aplikację TTLock w sklepie APP store.
- 4) Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta.
- 5) Kliknij „+ Dodaj zamek”
- 6) Wybierz rodzaj urządzenia, jeśli zamek jest w pobliżu telefonu z aplikacją pojawi się kod zamka, kliknij po prawej w „+”
- 7) Zmień nazwę zamka i ustal własną
- 8) Zamek został dodany pomyślnie

LoginRegister

Phone number/Email

Password

Login

Forgot Password?

1-1

Register

PhoneEmail

Country/Region American Samoa+1684

Enter your Phone number

Password between 6-20 chars

Confirm Password

Verification Code

Get Code

Register

1-2


LoginRegister

18520265893

Login

Forgot Password?


1-3

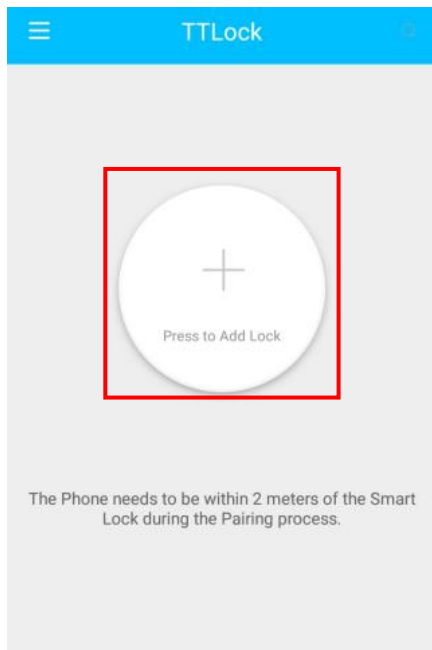


1-4




1-5

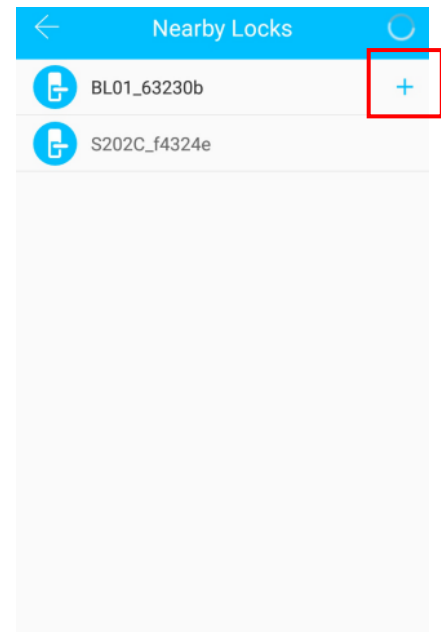

1-6

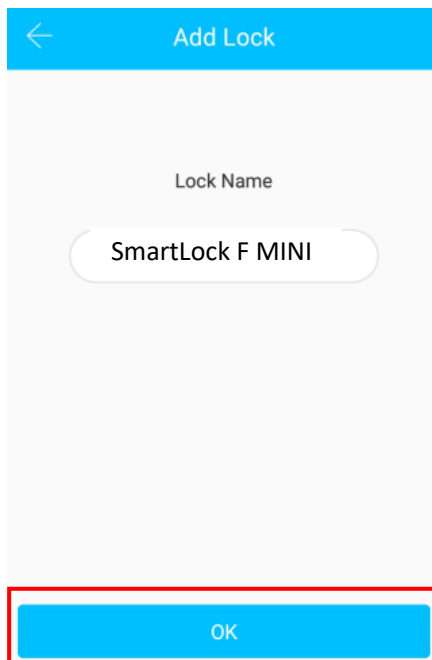

1-7

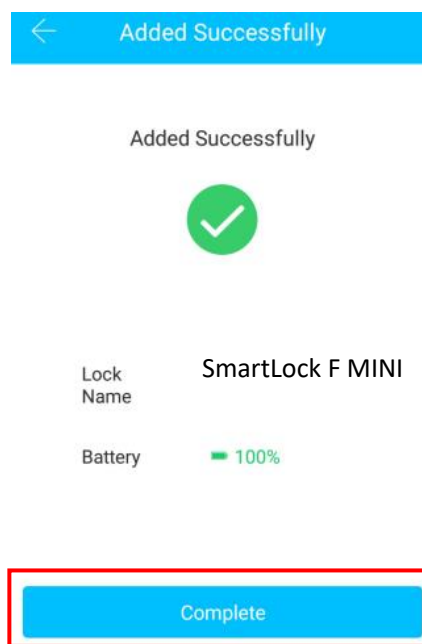

1-8

4.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora)

4.2.1 Otwieranie przez Bluetooth

Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikonę  " tak jak pokazuje poniżej rysunek 2-1, zamek zostanie odblokowany i drzwi można otworzyć. Telefon musi znajdować się do 5 metrów.

4.2.2 Otwieranie zdalne (opcja)

Po potwierdzeniu, że telefon i zamek drzwi są skonfigurowane z Bramką BT-WiFi-G2, kliknij "  " as jak pokazano na rysunku 2-1, aby otworzyć. Zamek możesz otworzyć z dowolnego miejsca w sieci to (jak skonfigurować Bramkę do połączenia z telefonem, patrz krok 4.3)

4.2.3 Zdalna autoryzacja klucza Bluetooth

Kliknij w "  " jak pokazano na rysunku 2-1, dzięki temu możesz wysłać klucz eKey do innych użytkowników TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegła pomyślnie odbiorca wiadomości musi pobrać aplikację i założyć konto → wprowadzić konto odbiorcy TTlock, ustawić nazwę i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na rysunku 2-2 → Wyślij → teraz konto odbiorcy będzie mieć uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

4.2.4 Otwieranie za pomocą linii papilarnych

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Wybierz "  " → następnie wybierz Add Fingerprint → ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez odcisk palca → wybierz Next → Umieść palec na czujniku i postępuj zgodnie z instrukcjami → Add fingerprint OK. → Teraz możesz umieścić palec na czytniku, aby otworzyć drzwi.

Metoda otwierania za pomocą odcisku palców:





Przyłóż palec na czytnik linii papilarnych, aby odblokować.

Operacja powiodła się: jeden sygnał dźwiękowy i zaświeci się **niebieskie** światło;

Operacja nie powiodła się: brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe i zaświeci się **czerwone** światło;

4.2.5 Zdarzenia z otwarć

Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-4 przedstawia wizualizację zdarzeń z otwarć, które administrator może zobaczyć po synchronizacji zamka z telefonem.

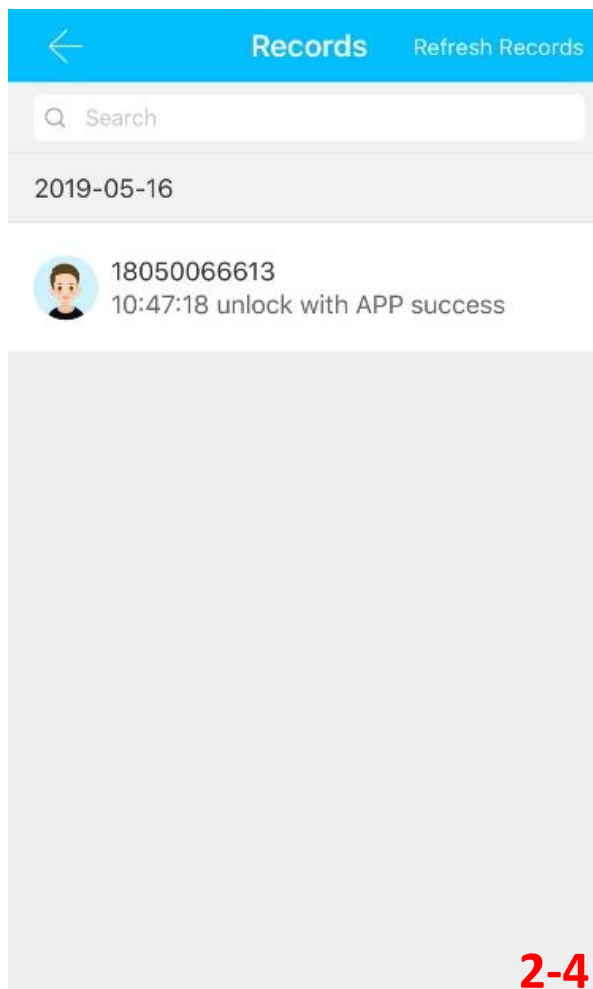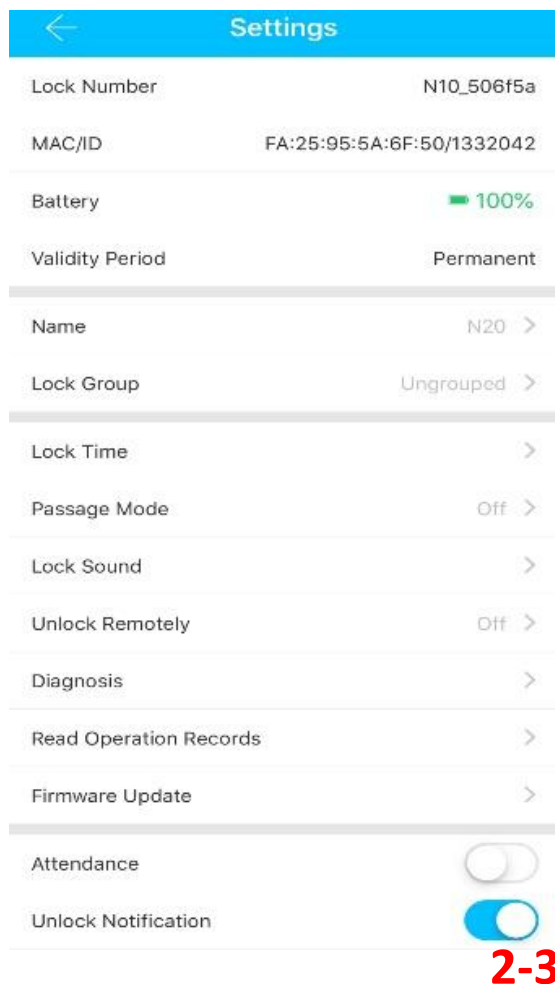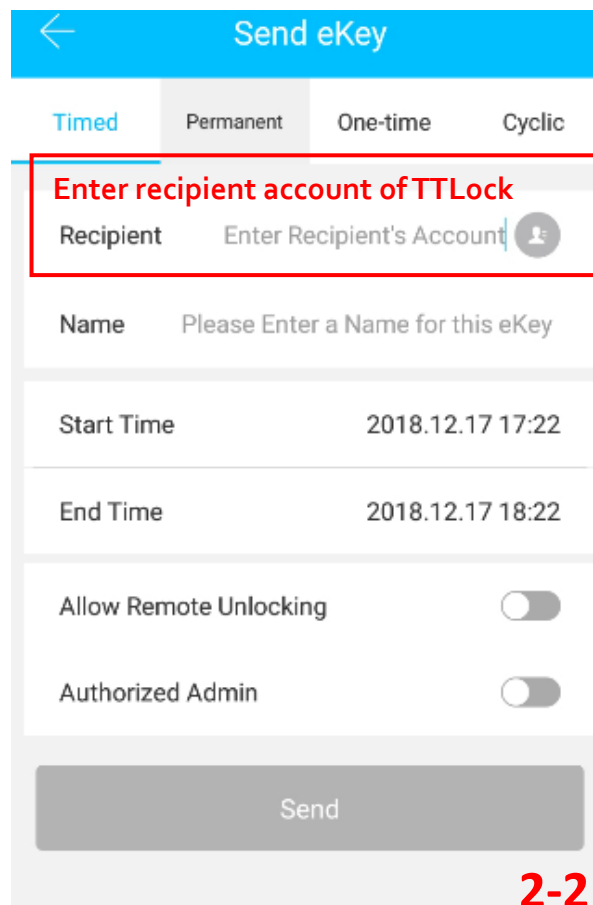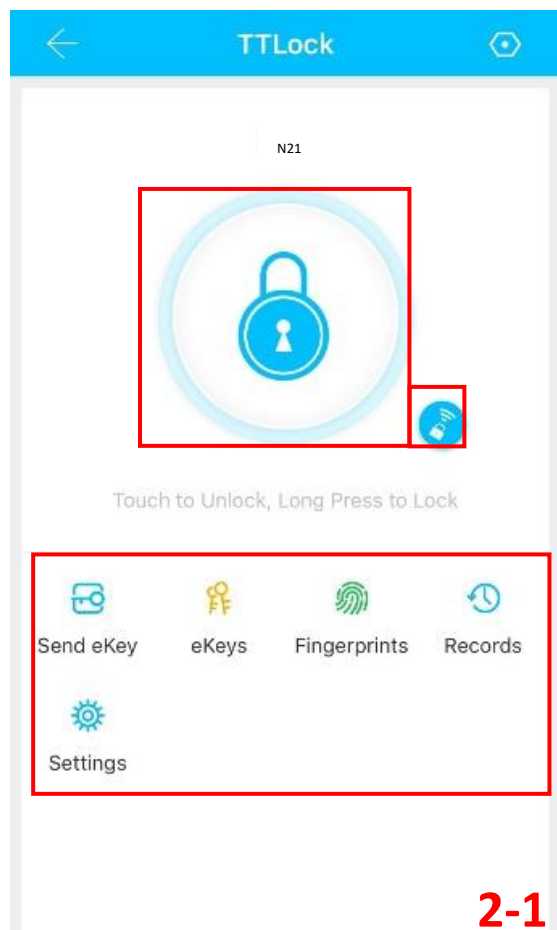

4.3 Konfiguracja połączenie między Bramką BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja)

Light Status




When the gateway is powered on:

-  Light flashes alternately in red and blue:
Stand-by mode, ready for pairing
-  Blue light: Working mode
-  Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP

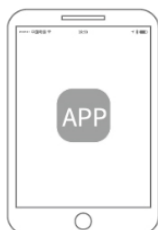


2 Press "≡"



4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



3 Select [Gateway]



6 Press "+" sign



7 Add Gateway









8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

5. Zawartość pakietu

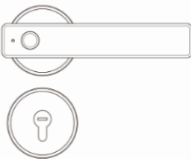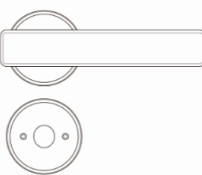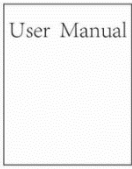Zdjęcie				
Nazwa	Front zamka	Tył zamka	Przeciwna obudowa śruby pociągowej	Zamek wpuszczany (Opcja)
Ilość	1	1	4	1
Zdjęcie				
Nazwa	Cylinder klucza	Śruba 01	Śruba 02	Śruba 03
Ilość	1	1	2	2
Zdjęcie				
Nazwa	Śruba 03	Instrukcja	Bramka	
Ilość	1	1	1(Opcja)	

Pozbądź się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów dystrybutora HatPol oraz gratulujemy trafnego wyboru.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://hatpol.pl/rma>”. Przesyłkę przyjętego do reklamacji sprzętu w obie strony pokrywa firma HatPol, ale pod warunkiem, że cena reklamowanego produktu przekracza 300zł netto a urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wylądowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: www.hatpol.pl/rma

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83