

Instrukcja elektronicznego zamka do drzwi SmartLock RC MIDI





Uwaga:

1. Znajdujące się w zestawie klucze awaryjnego otwarcia, aby spełniły swoją rolę, muszą być przechowywane na zewnątrz obiektu, w razie zaniku zasilania można je wykorzystać w celu otwarcia drzwi.
2. Gdy występuje alarm spadku mocy, należy wymienić lub naładować baterie.
3. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed instalacją i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1. Struktura zamka	2
2. Zamki wpuszczane (opcja)	2
3. Instalacja	3
3.1 Obracanie pochwytu	3
3.2 Instalacja na drzwiach	4
4. Specyfikacja / Reset do ustawień fabrycznych	5
5. Rejestracja w aplikacji (aplikacja posiada Polską wersję językową)	6
5.1 Zarejestruj zamek w aplikacji	6
5.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora)	8
5.3 Konfiguracja połączenie Bramki BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja)	10
6. Zawartość pakietu	11


2. Zamki wpuszczane (opcja)

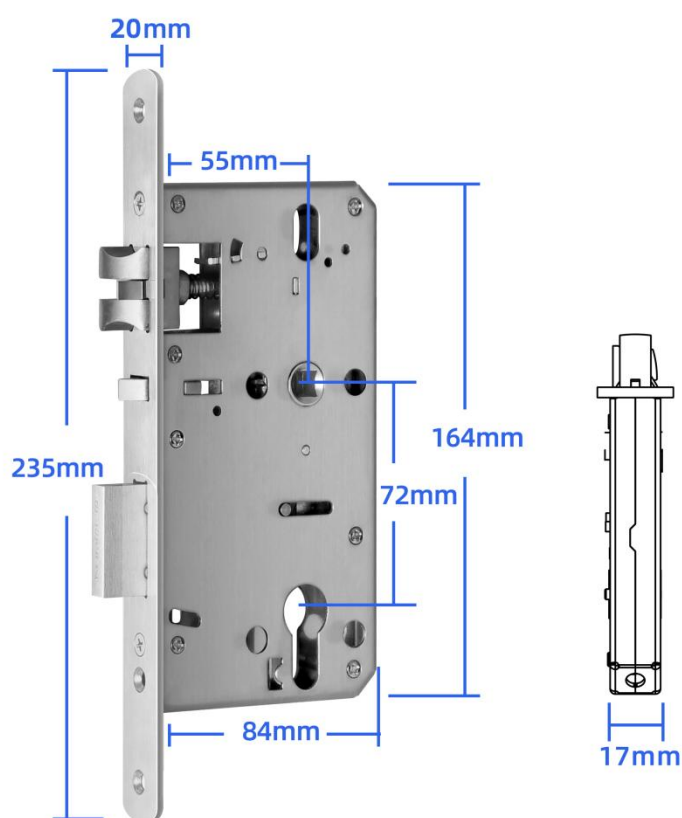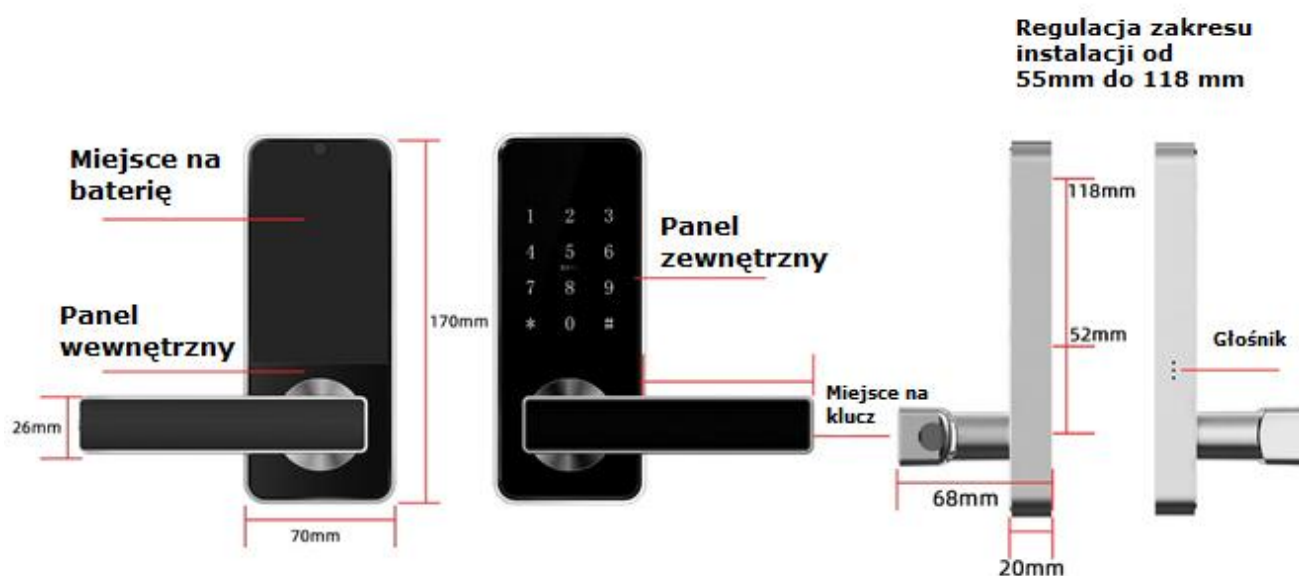


3. Instalacja

3.1 Obracanie pochwytu


Uwaga: Ustaw klamkę zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi.

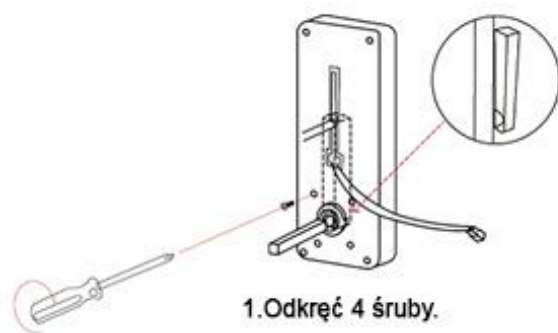


1. Odkręć 4 śruby.

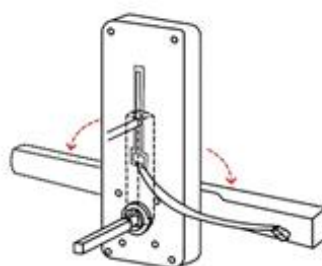


2. Ustaw uchwyt na lewą stronę jeśli kierunek otwarcia ma być na lewo. Ustaw uchwyt a prawą stronę jeśli kierunek otwarcia ma być na prawo.

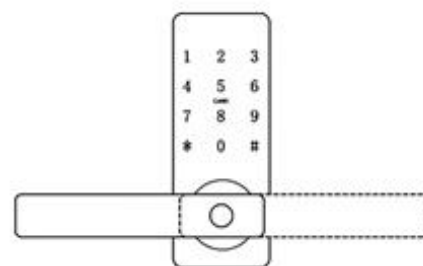


3. Po ustawieniu odpowiedniego kierunku uchwytu zakręć śruby.

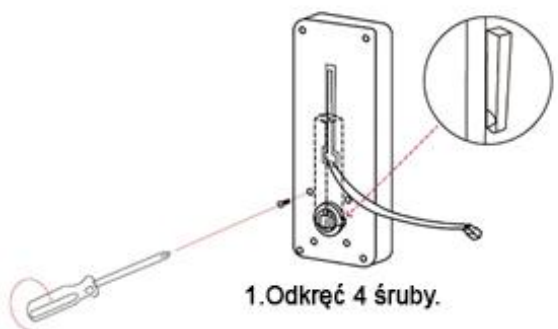

1. Odkręć 4 śruby.

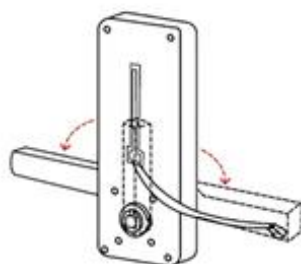

2. Ustaw uchwyt na lewą stronę jeśli kierunek otwarcia ma być na lewo. Ustaw uchwyt a prawą stronę jeśli kierunek otwarcia ma być na prawo.

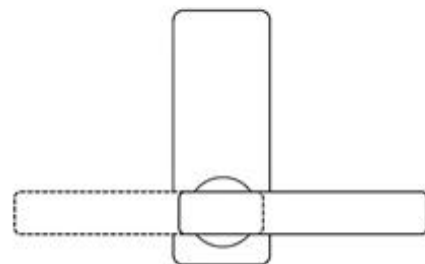

3. Po ustawieniu odpowiedniego kierunku uchwytu zakręć śruby.


Uwaga!

Bądź ostrożny przeprowadzając przewód w drzwiach, aby go nie uszkodzić. Należy wykonać odpowiednio duży otwór lub osobny kanał w drzwiach w celu przeprowadzenia przewodu i ułożenia jego nadmiar wewnątrz drzwi.


Przewód łączący obie części zamka nie może być prowadzony przez kanał dla sworznia. Uszkodzenia powstałe poprzez zwarcie i zniszczenie przewodów nie podlegają naprawie gwarancyjnej!

3.2 Instalacja na drzwiach

Krok 1 Zainstaluj zamek wpuszczany

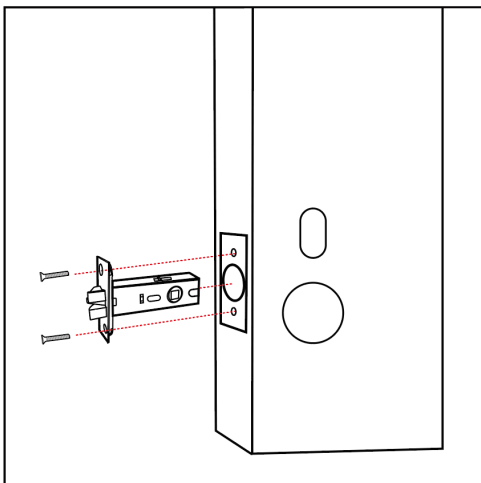


Krok 2 Zainstaluj obudowę śruby przesuwnej

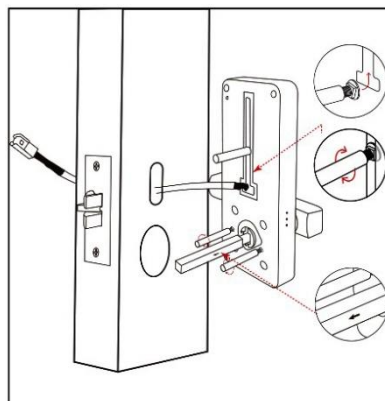


Miejsce na obudowę śruby można regulować w zakresie od 55 mm do 100 mm od kwadratowego wału. W zależności od lokalizacji otworu lub starego otworu drzwiowego.

Stronę sworznia ze strzałką należy skierować w górę.


Krok 3 Ustaw panel przedni i przewody

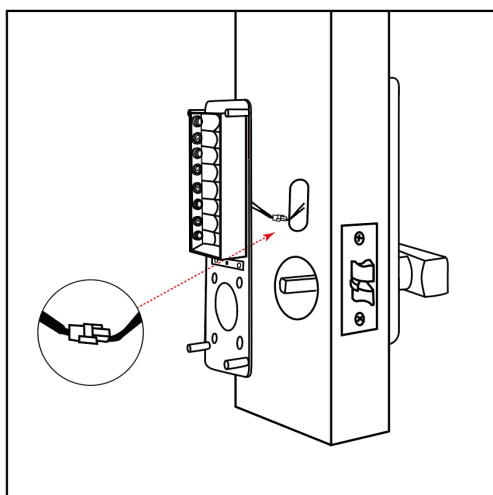


Krok 4 Zainstaluj panel tylny

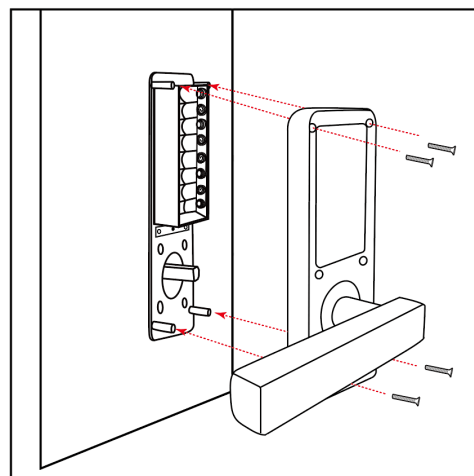

Krok 5 Zainstaluj baterie

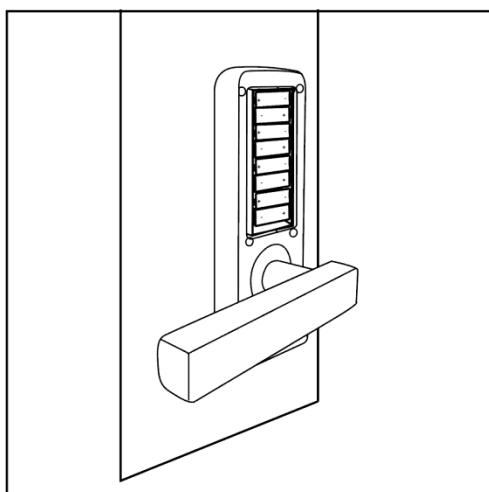

Krok 6 Zainstaluj pokrywę baterii

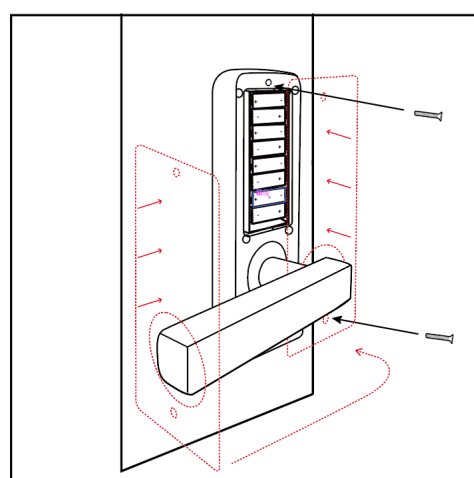

4. Specyfikacja / Reset do ustawień fabrycznych

Model	SmartLock RC MIDI
Materiał	Stop Cynkowy
Rozmiar panelu przedniego	170*70*20mm
Rozmiar panelu tylnego	170*70*20mm
Waga	1.5KG
Sposób odblokowania	Bluetooth Bramka(opcja) Kod PIN Karta Klucz mechaniczny
Kolor	Srebrny Czarny
Zastosowanie do drzwi	drzwi aluminiowe drewniane drzwi drzwi przesuwne drzwi wahadłowe
Napięcie robocze	Baterie 6V/8x AAA
Dopuszczalna grubość drzwi	30-80mm
Pojemność danych	Bez limitu
Temperatura pracy	-25°C-60°C
Wilgotność robocza	20%-90%
Alarm niskiej mocy	Poniżej 4.5V

Inicjalizacja systemu

Zainstaluj baterię, wciśnij długo przycisk „Reset” na panelu tylnym przez 5 sekund, na klawiaturze naciśnij „000#”, a inicjalizacja zostanie zakończona.




5. Rejestracja w aplikacji (aplikacja posiada Polską wersję językową)




5.1 Zarejestruj zamek w aplikacji

- 1) System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 2) System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 3) Możesz także wyszukać aplikację TTLock w sklepie APP store.
- 4) Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta.
- 5) Kliknij „+ Dodaj zamek”
- 6) Wybierz rodzaj urządzenia, jeśli zamek jest w pobliżu telefonu z aplikacją pojawi się kod zamka, kliknij po prawej w „+”
- 7) Zmień nazwę zamka i ustal własną
- 8) Zamek został dodany pomyślnie


LoginRegister  Phone number/Email Password Login Forgot Password? 1-1	←Register PhoneEmail Country/Region American Samoa+1684 Enter your Phone number Password between 6-20 chars Confirm Password Verification Code Get Code Register 1-2	LoginRegister  18520265893 Login Forgot Password? 1-3
--	---	--

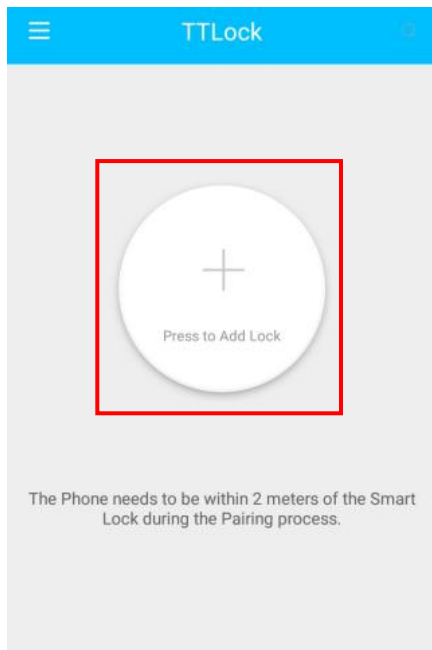



1-4

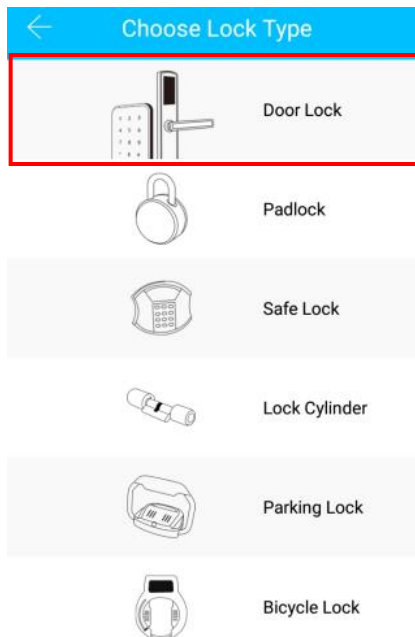

1-5

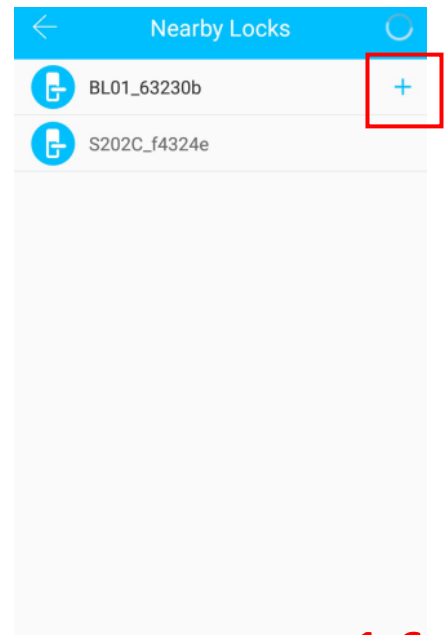

1-6

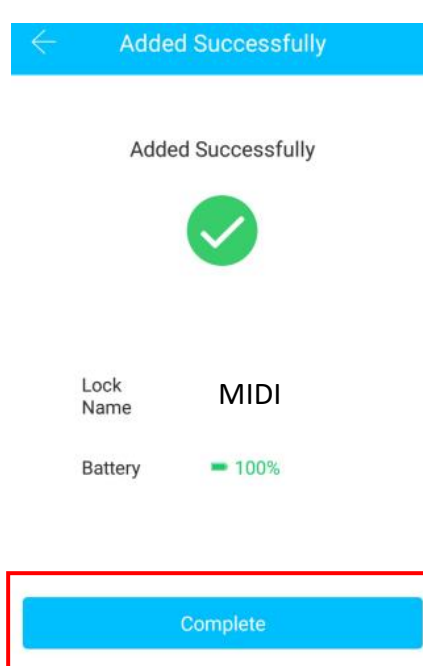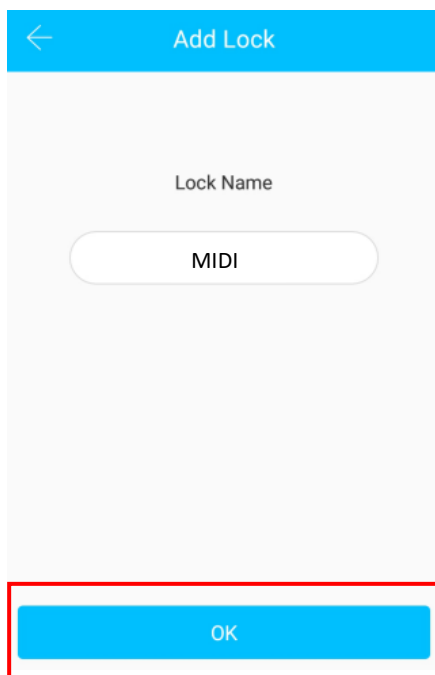

5.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora)

5.2.1 Otwieranie przez Bluetooth

Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikonę "  " tak jak pokazuje poniżej rysunek 2-1, zamek zostanie odblokowany i drzwi można otworzyć. Telefon musi znajdować się do 5 metrów.

5.2.2 Otwieranie zdalne (opcja)

Po potwierdzeniu, że telefon i zamek drzwi są skonfigurowane z Bramką BT-WiFi-G2, kliknij "  " jak pokazano na rysunku 2-1, aby otworzyć. Zamek możesz otworzyć z dowolnego miejsca w sieci to (jak skonfigurować Bramkę do połączenia z telefonem, patrz krok 5.3)

5.2.3 Zdalna autoryzacja klucza Bluetooth

Kliknij w "  " jak pokazano na rysunku 2-1, dzięki temu możesz wysłać klucz eKey do innych użytkowników TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegła pomyślnie odbiorca wiadomości musi pobrać aplikację i założyć konto → wprowadzić konto odbiorcy TTlock, ustawić nazwę i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na rysunku 2-2 → Wyślij → teraz konto odbiorcy będzie mieć uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

5.2.4 Otwieranie hasłem administratora

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Znajdź funkcję → Basics → Admin Passcode jak pokazano na rysunku 2-3 → naciśnij na pole edycji obok Passcode i wprowadź własny kod otwarcia → naciśnij Upload Admin Passcode → teraz możesz wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#" aby otworzyć drzwi.

5.2.5 Dynamiczne otwieranie hasłem


Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-4 pokazuje, że istnieje kilka sposobów generowania haseł, można ustawić efektywny czas, hasło jednorazowe itp. → przy każdej z opcji kliknij Generate Passcode → Klikając w ikonę w prawym górnym rogu można wysłać hasło np.: poprzez SMS → teraz można wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#" aby otworzyć drzwi.

5.2.6 Zdarzenia z otwarć


Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-5 przedstawia wizualizację zdarzeń z otwarć, które administrator może zobaczyć po synchronizacji zamka z telefonem.

5.2.7 Otwieranie kartą (kluczem RFIC)


Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Wybierz "  " → następnie wybierz Add IC Cards → ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez kartę → Wybierz przycisk OK. → Teraz możesz umieścić kartę na czytniku, aby otworzyć drzwi.

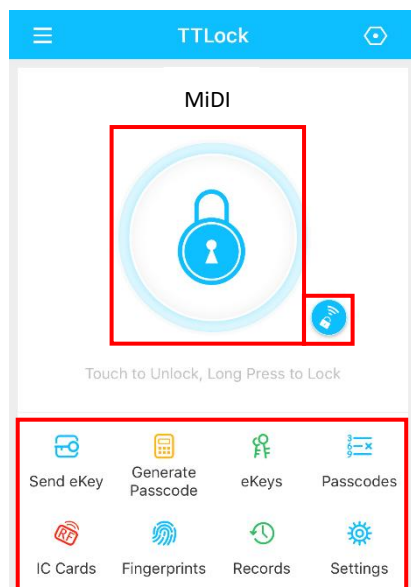


2-1

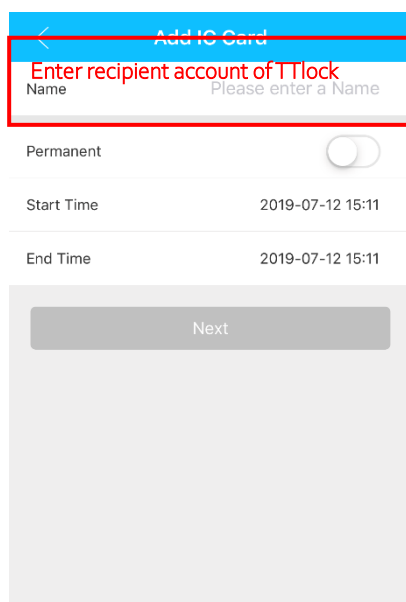


2-2

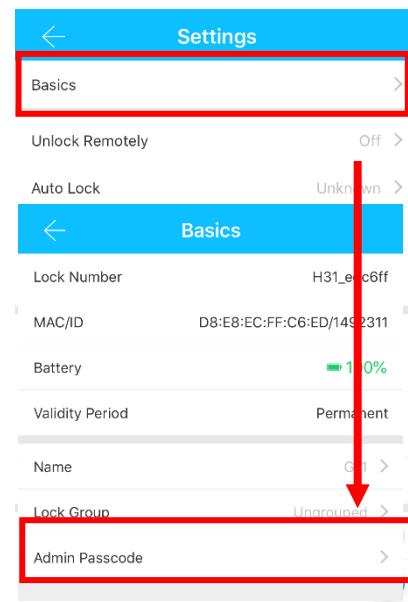


2-3

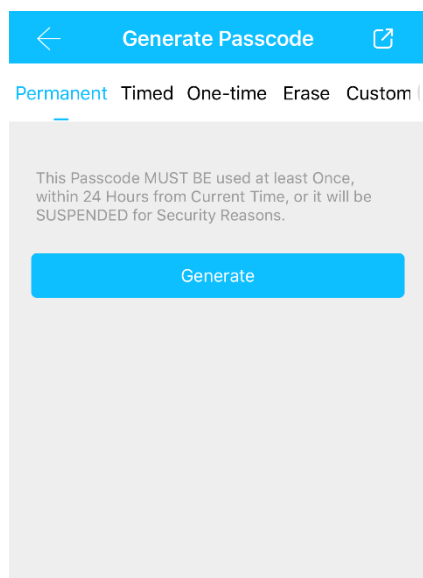

2-4

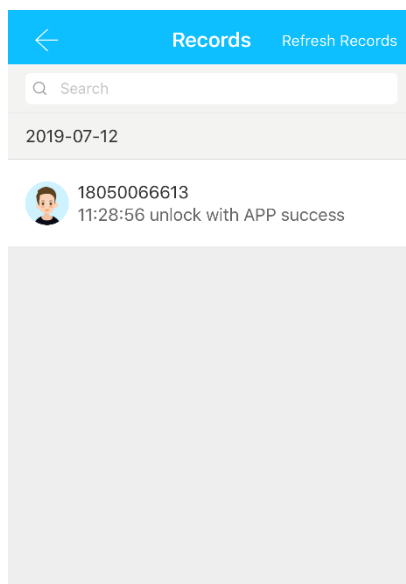

2-5

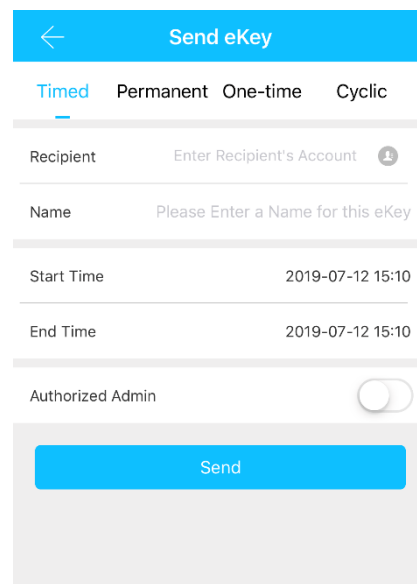

2-6

5.3 Konfiguracja połączenie Bramki BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja)

Light Status




When the gateway is powered on:


-  Light flashes alternately in red and blue:
Stand-by mode, ready for pairing
-  Blue light: Working mode
-  Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP


1 Activate the APP

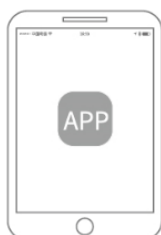


2 Press "≡"

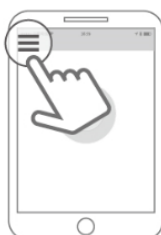


4 Select [G2]

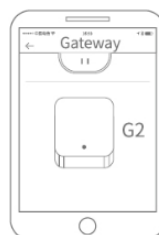

5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



3 Select [Gateway]

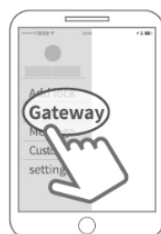

6 Press "+" sign



7 Add Gateway













8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

6. Zawartość pakietu

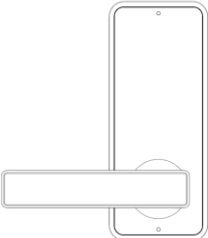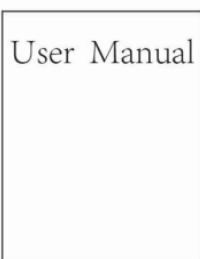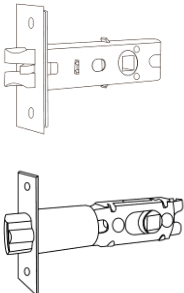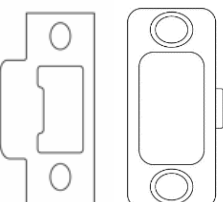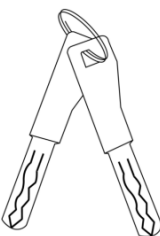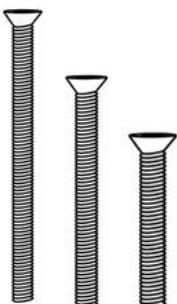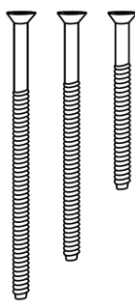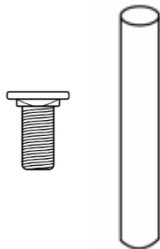Zdjęcie				
Nazwa	Front zamka	Tył zamka	Instrukcja	Zamek wpuszczany (Opcja)
Ilość	1	1	1	1
Zdjęcie				
Nazwa	Strike and Strike Box	Uszczelka	Mechaniczny klucz	Karta
Ilość	2*1	2	2	3
Zdjęcie				
Nazwa	Śruby mocujące 1 (do panelu tylnego)	Przeciwna śruba pociągowa 1	Śruby mocujące 1 (do drzwi aluminiowych)	Wkręt (do drzwi drewnianych)
Ilość	6	3*2	4	4
Zdjęcie				
Nazwa	Przeciwna śruba pociągowa 2	Przeciwna obudowa śruby pociągowej	Śruba przesuwna / Obudowa śruby przesuwnej	Bramka
Ilość	3*1	2	2/1	1(Opcja)

Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów dystrybutora HatPol oraz gratulujemy trafnego wyboru.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://hatpol.pl/rma>”. Przesyłkę przyjętego do reklamacji sprzętu w obie strony pokrywa firma HatPol, ale pod warunkiem, że cena reklamowanego produktu przekracza 300zł netto a urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wylądowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: www.hatpol.pl/rma

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83

The logo consists of the word "SAFE" in a bold, italicized, orange sans-serif font.