

# Instrukcja dla elektronicznego zamka do drzwi

## SmartLock RCF Slim



*Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wizualnej oprogramowania, oraz zmian w owej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.*


**Uwaga:**

1. Znajdujące się w zestawie klucze awaryjnego otwarcia, aby spełniły swoją rolę, muszą być przechowywane na zewnątrz obiektu, w razie zaniku zasilania można je wykorzystać w celu otwarcia drzwi.
2. Gdy występuje alarm spadku mocy, należy wymienić lub naładować baterie.
3. Przeczytaj uważnie ten podręcznik przed instalacją i zachowaj go na przyszłość.

### Spis treści

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Struktura zamka .....                                                | 2  |
| 2. Zamki wpuszczane (opcja) .....                                       | 3  |
| 3. Instalacja .....                                                     | 4  |
| 3.1 Obracanie pochwytu .....                                            | 5  |
| 4. Specyfikacja / reset do ustawień fabrycznych .....                   | 6  |
| 5. Rejestracja aplikacji .....                                          | 7  |
| 5.1 Zarejestruj zamek w aplikacji .....                                 | 7  |
| 5.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora) .....                 | 9  |
| 5.3 Konfiguracja połączenie Bramki BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja) ..... | 11 |
| 6. Zawartość pakietu .....                                              | 12 |


## 1. Struktura zamka

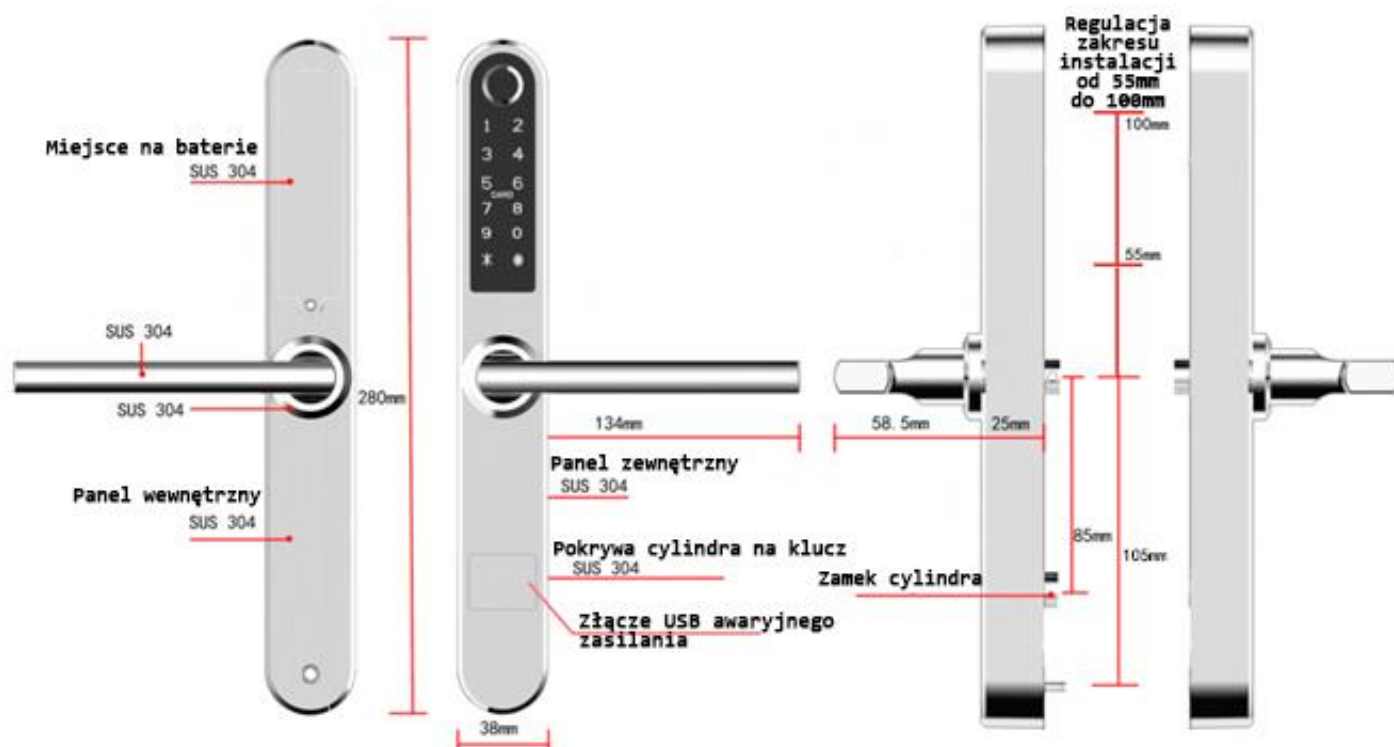

## 2. Zamki wpuszczane (opcja)

Jeśli Twoje drzwi można wyposażyć w nasz oryginalny zamek wpuszczany, zyskasz kolejną funkcjonalność, która pozwoli na dodatkowe zaryglowanie drzwi poprzez uniesienie klamki w górę.

### *Dostępne rozmiary i rodzaje:*

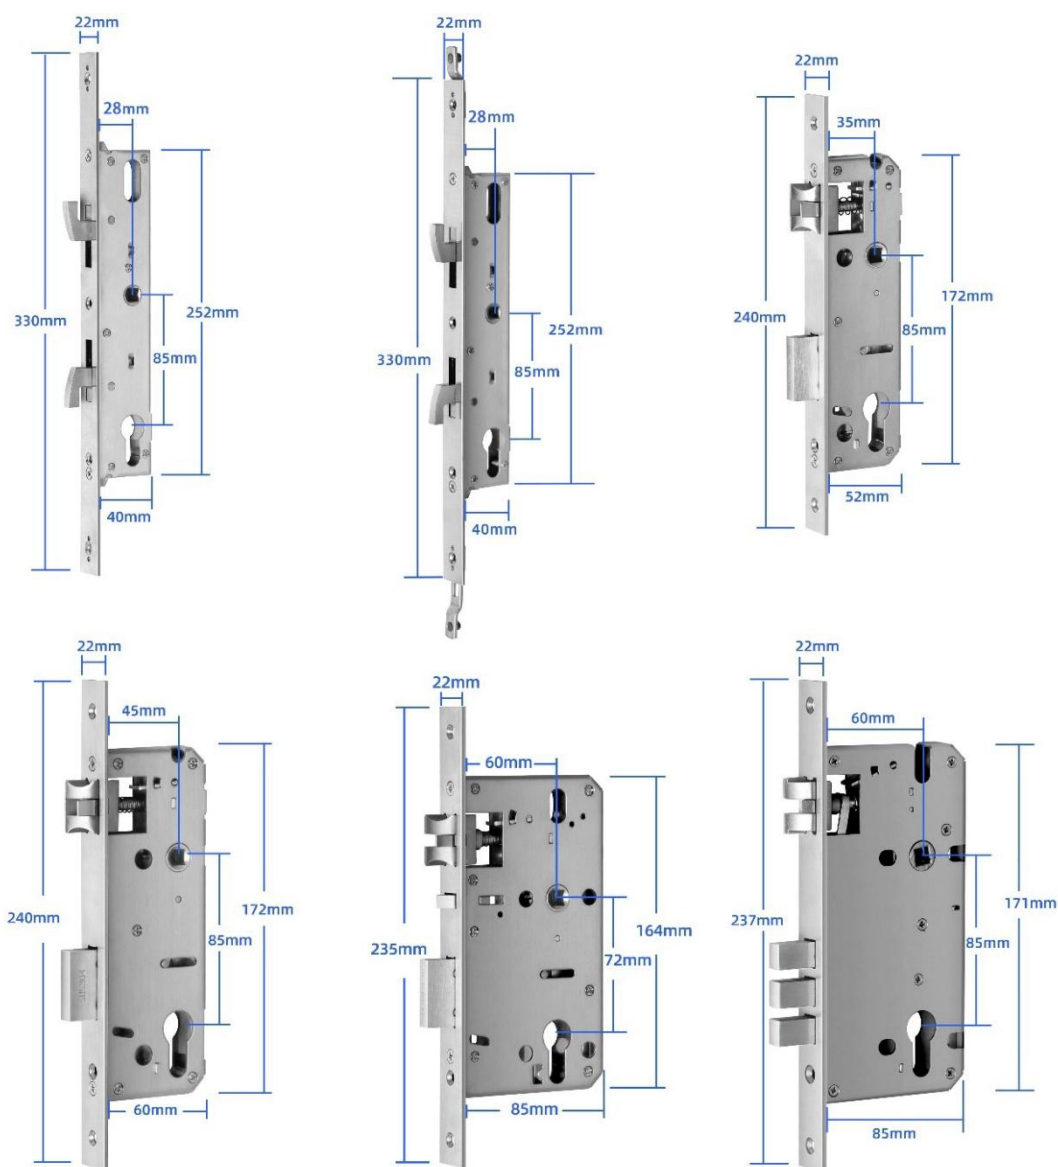







### 3. Instalacja

#### Uwaga!


Bądź ostrożny przeprowadzając przewód w drzwiach, aby go nie uszkodzić. Należy wykonać odpowiednio duży otwór lub osobny kanał w drzwiach w celu przeprowadzenia przewodu i ułożenia jego nadmiar wewnątrz drzwi.

Przewód łączący obie części zamka nie może być prowadzony przez kanał dla sworznia. Uszkodzenia powstałe poprzez zwarcie i zniszczenie przewodów nie podlegają naprawie gwarancyjnej!


#### Diagram instalacyjny
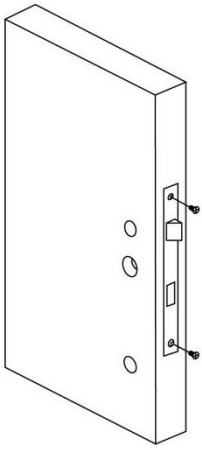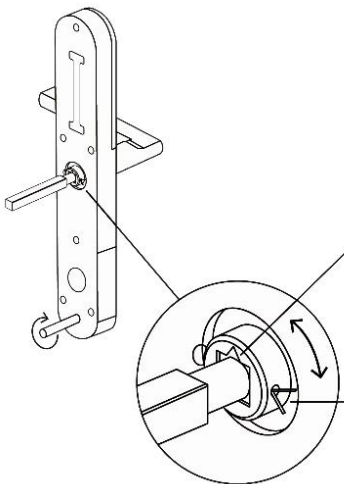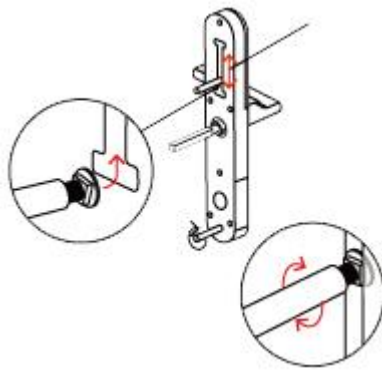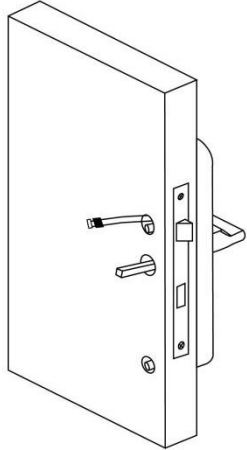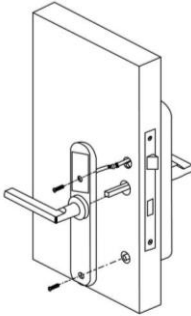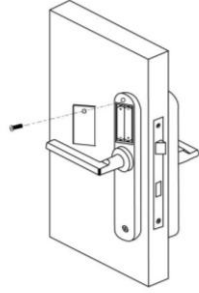
| Krok1 Zainstaluj zamek wpuszczany                                                                                                                                                                                                                                    | Krok2 Zainstaluj obudowę wału kwadratowego i sześciokątnego                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |  <p>Jeśli uchwyt ma być skierowany na lewo, ustaw punkt trójkąta na lewą stronę.</p> <p>Jeśli uchwyt ma być skierowany na prawo, ustaw punkt trójkąta na prawą stronę.</p> <p>Włóż drut do otworu i zegnij jego przedni koniec, aby zamocować kwadratowy wał.</p> |
| Krok3 Miejsce instalacji śruby montażowej                                                                                                                                                                                                                            | Krok4 Zainstaluj panel przedni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p>Miejsce na śrubę montażową można regulować w zakresie od 55 mm do 100 mm od kwadratowego wału.</p> <p>Wykonaj próbę instalacji śruby w miejscu starego otworu drzwiowego.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krok5 Zainstaluj panel tylny                                                                                                                                                                                                                                         | Krok6 Zainstaluj baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |


## 3.1 Obracanie pochwytu

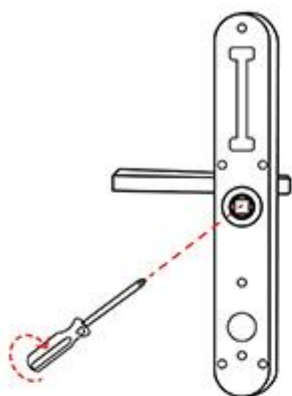


1. Obróć uchwyt na panelu przednim. Poluzuj wewnętrzną śrubę sześciokątną uchwytu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

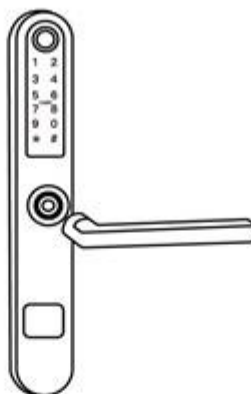


2. Zdejmij uchwyt

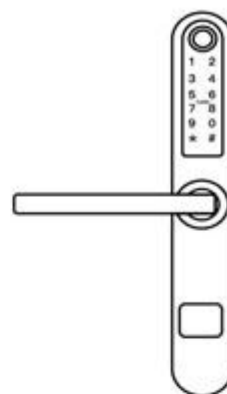


3. Po ustawieniu odpowiedniego kierunku uchwytu umieść go ponownie i zablokuj śrubę sześciokątną uchwytu, aby dokonać regulację.

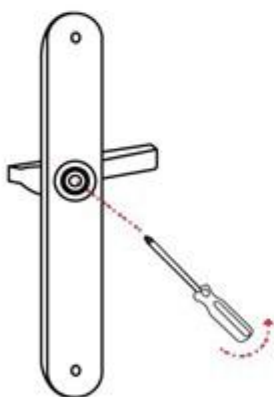

1. Obróć uchwyt na tylnym panelu, poluzuj wewnętrzną śrubę sześciokątną uchwytu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

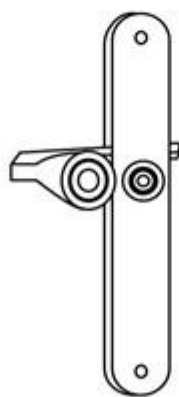

2. Zdejmij uchwyt

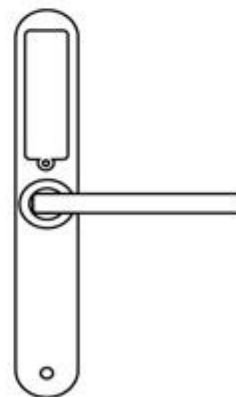

3. Po ustawieniu odpowiedniego kierunku uchwytu umieść go ponownie i zablokuj śrubę sześciokątną uchwytu, aby dokonać regulację.

#### 4. Specyfikacja / reset do ustawień fabrycznych

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Model                      | SmartLock RCF Slim                                                        |
| Materiał                   | SS304                                                                     |
| Rozmiar panelu przedniego  | 280*38*25mm                                                               |
| Rozmiar panelu tylnego     | 280*38*25mm                                                               |
| Waga                       | 2.5KG                                                                     |
| Sposób odblokowania        | Bluetooth<br>Odcisk palca<br>Kod PIN<br>Karta<br>Klucz mechaniczny        |
| Kolor                      | Srebrny<br>Czarny<br>Złoty                                                |
| Zastosowanie do drzwi      | drzwi aluminiowe<br>drewniane drzwi<br>drzwi przesuwne<br>drzwi wahadłowe |
| Napięcie robocze           | 6V/4x AAA baterie                                                         |
| Dopuszczalna grubość drzwi | 30-80mm                                                                   |
| Pojemność danych           | Bez limitu                                                                |
| Temperatura pracy          | -20°C-70°C                                                                |
| Wilgotność robocza         | 20%-90%                                                                   |
| Alarm niskiej mocy         | Poniżej 4.5V                                                              |
|                            |                                                                           |


##### **Ustawienia fabryczne - Inicjalizacja system**

Zainstaluj baterię, wciśnij długo przycisk „Reset” na panelu tylnym przez 5 sekund, na klawiaturze naciśnij „000#”, a inicjalizacja zostanie zakończona.





Reset button







## 5. Rejestracja aplikacji

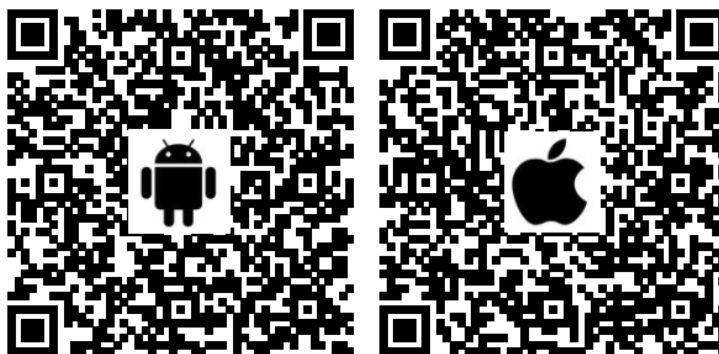

### 5.1 Zarejestruj zamek w aplikacji

- 1) System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyżej i wyszukaj aplikacji TTlock
- 2) System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyżej i wyszukaj aplikacji TTlock
- 3) Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta.
- 4) Kliknij „+ Dodaj zamek”
- 5) Wybierz rodzaj urządzenia, jeśli zamek jest w pobliżu telefonu z aplikacją pojawi się kod zamka, kliknij po prawej w „+”
- 6) Zmień nazwę zamka i ustal własną
- 7) Zamek został dodany pomyślnie

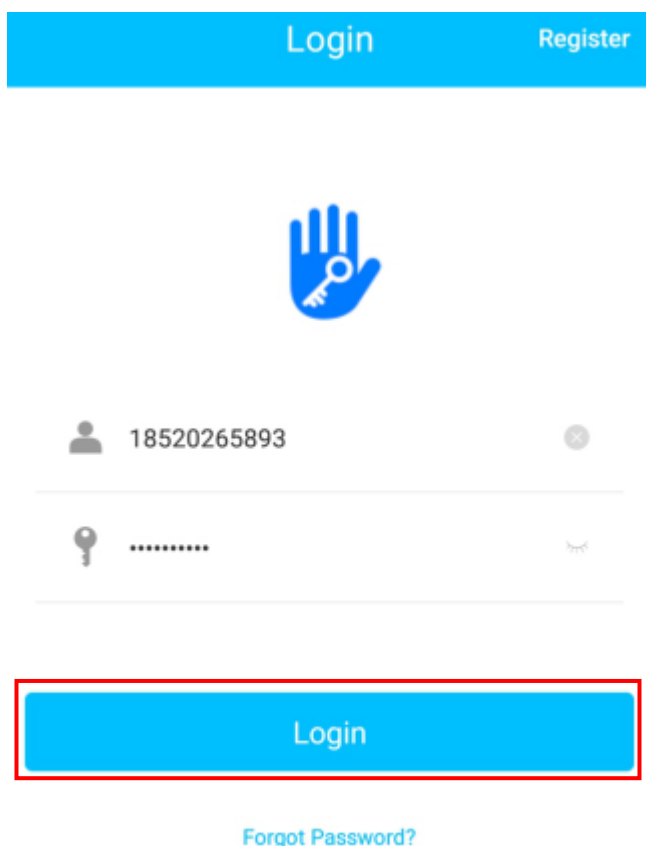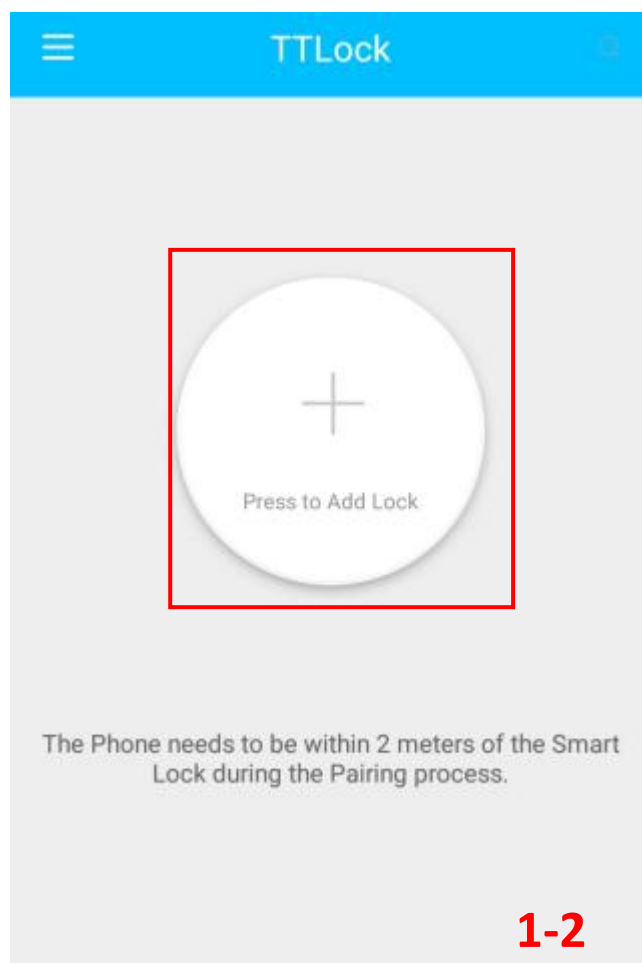**1-1****1-2**

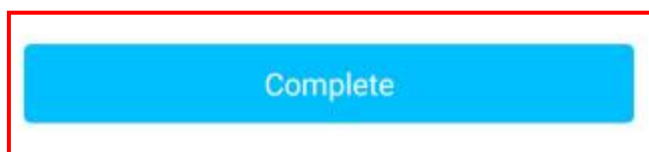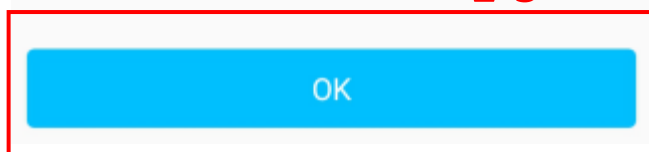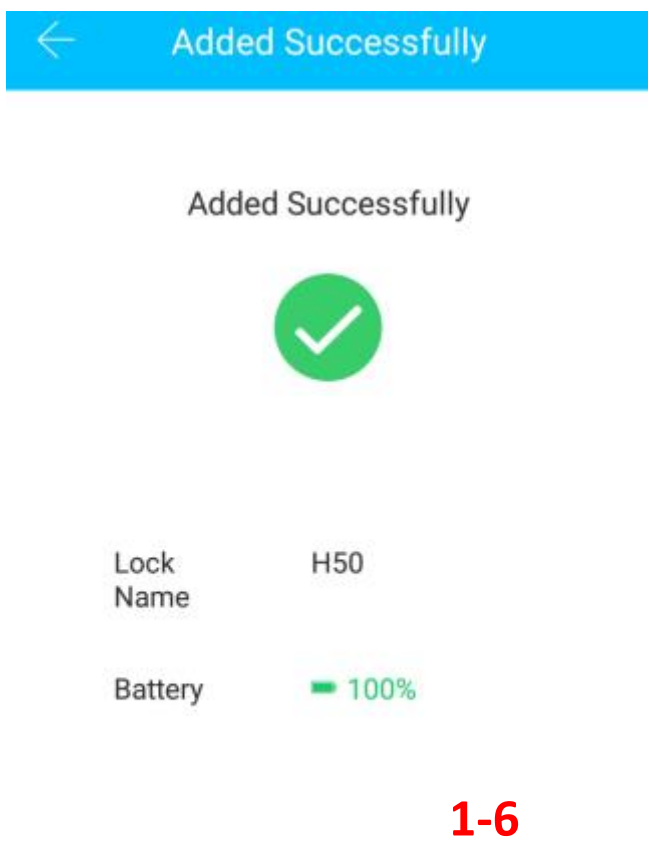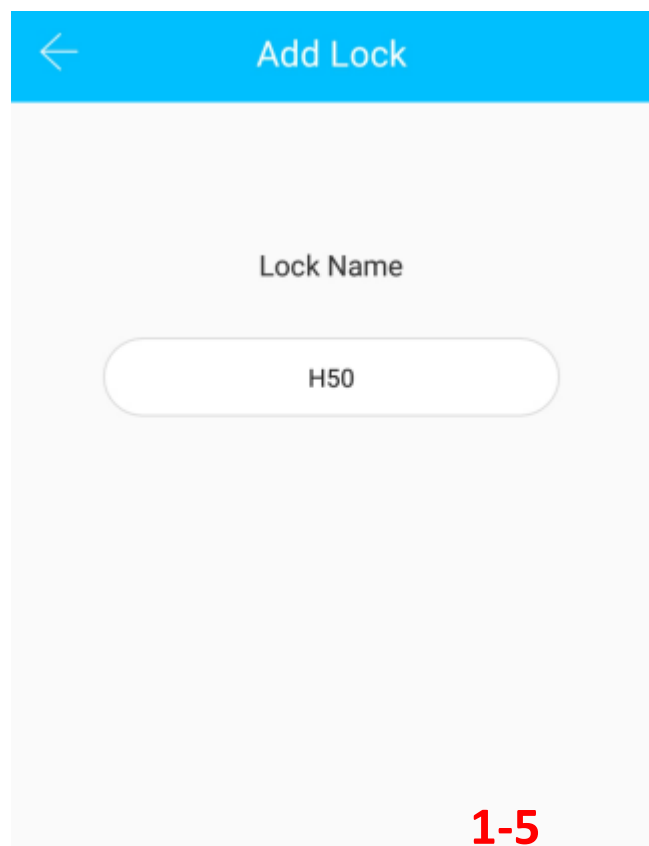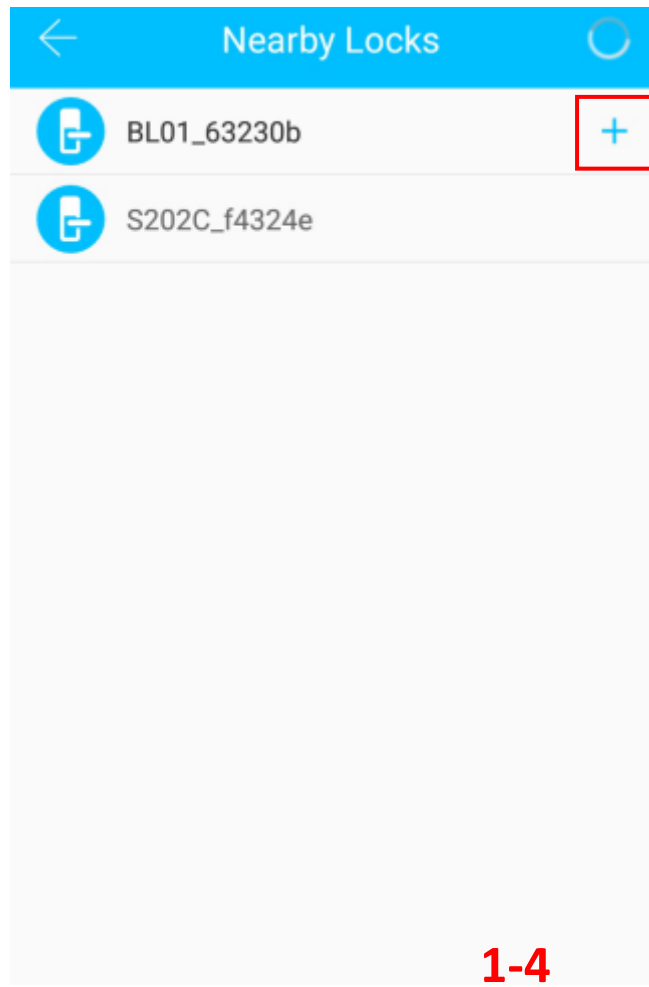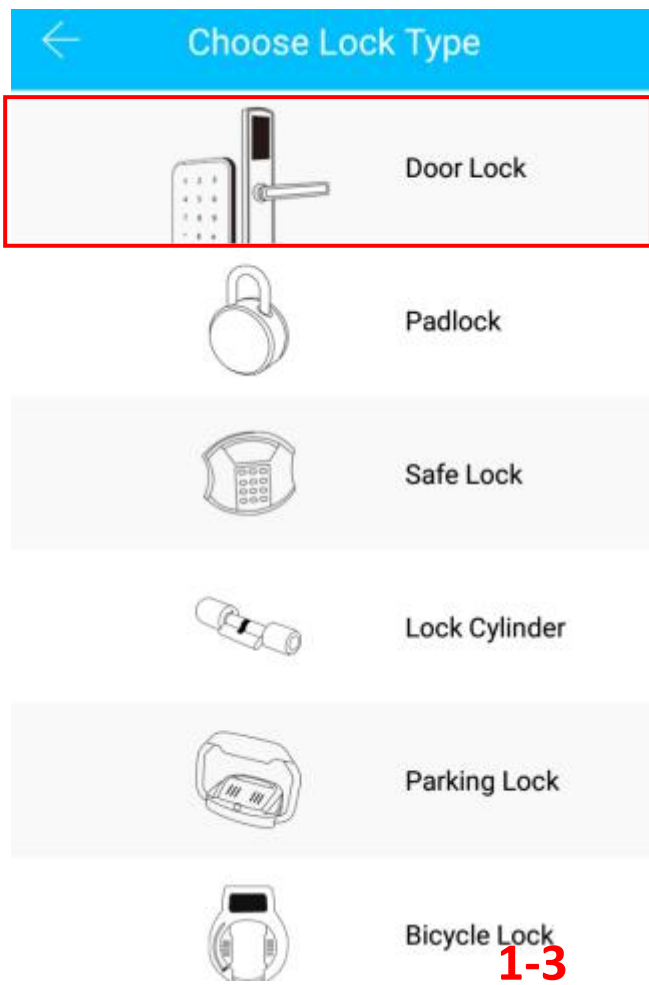

## 5.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora)

### 5.2.1 Otwieranie przez Bluetooth

Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikonę "  " tak jak pokazuje poniżej rysunek 2- 1, zamek zostanie odblokowany, a drzwi można otworzyć. Telefon musi znajdować się do 5 metrów.

### 5.2.2 Otwieranie zdalne (opcja)

Po potwierdzeniu, że telefon i zamek drzwi są skonfigurowane z Bramką BT-WiFi-G2, kliknij "  " jak pokazano na rysunku 2-1, aby otworzyć. Zamek możesz otworzyć z dowolnego miejsca w sieci (jak skonfigurować Bramkę do połączenia z telefonem, patrz krok 5.3)

### 5.2.3 Zdalna autoryzacja klucza Bluetooth

Kliknij, w "  „ jak pokazano na rysunku 2-1, dzięki temu możesz wysłać klucz eKey do innych użytkowników TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegła pomyślnie odbiorca wiadomości musi pobrać aplikację i założyć konto → wprowadzić konto odbiorcy TTlock, ustaw nazwę i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na rysunku 2-2 → Wyślij → teraz konto odbiorcy będzie posiadać uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

### 5.2.4 Otwieranie hasłem administratora

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Znajdź funkcję → Basics → Admin Passcode jak pokazano na rysunku 2-3 → naciśnij na pole edycji obok Passcode i wprowadź własny kod otwarcia → naciśnij Upload Admin Passcode → teraz możesz wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#", aby otworzyć drzwi.

### 5.2.5 Dynamiczne otwieranie hasłem

Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-4 pokazuje, że istnieje kilka sposobów generowania haseł, można ustawić efektywny czas, hasło jednorazowe itp. → przy każdej z opcji kliknij Generate Passcode → Klikając w ikonę w prawym górnym rogu można wysłać hasło np.: poprzez SMS → teraz można wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#", aby otworzyć drzwi.

### 5.2.6 Zdarzenia z otwarć






Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-5 przedstawia wizualizację zdarzeń z otwarć, które administrator może zobaczyć po synchronizacji zamka z telefonem.

### 5.2.7 Otwieranie za pomocą linii papilarnych

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Wybierz "  " → następnie wybierz Add Fingerprint → ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez odcisk palca → wybierz Next → Umieść palec na czujniku i postępuj zgodnie z instrukcjami → Add fingerprint OK. → Teraz możesz umieścić palec na czujniku, aby otworzyć drzwi.

### 5.2.8 Otwieranie kartą (kluczem RFIC)

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2 → Wybierz "  " → następnie wybierz Add IC Cards → ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez kartę → Wybierz przycisk OK. → Teraz możesz umieścić palec na czytniku, aby otworzyć drzwi.

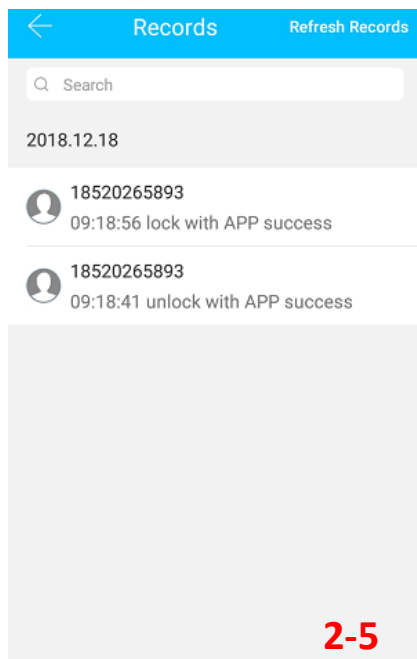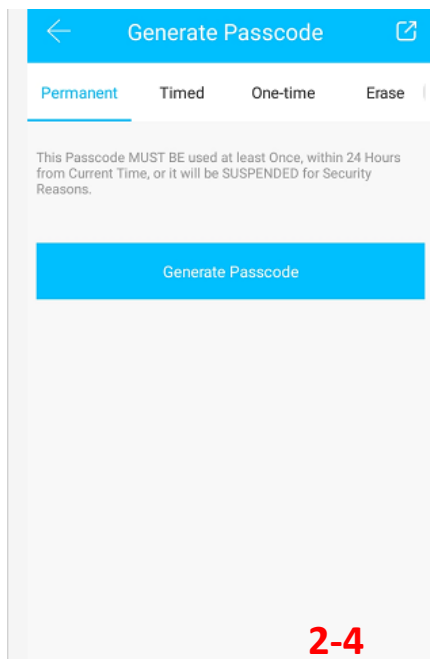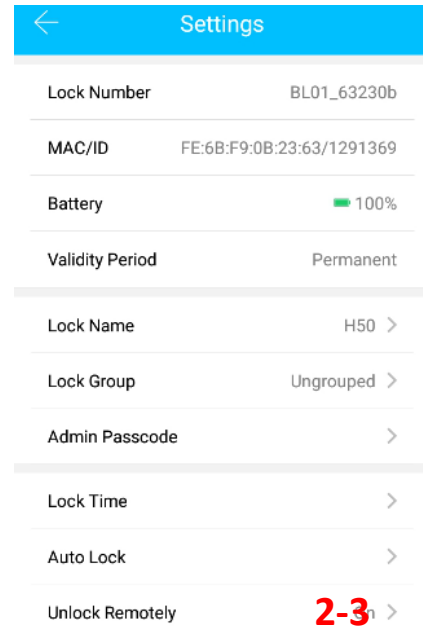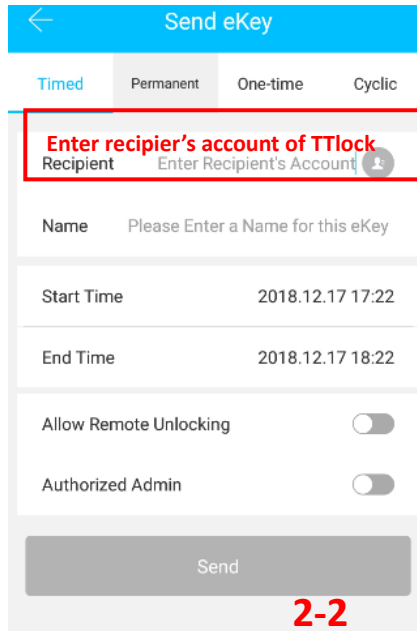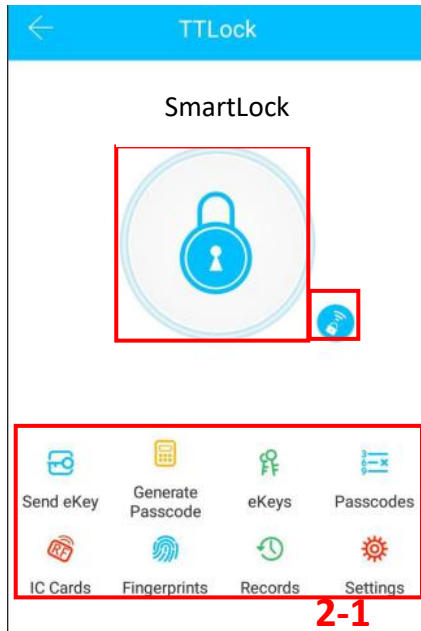

## 5.3 Konfiguracja połączenie Bramki BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja)

## Light Status




When the gateway is powered on:


- ● Light flashes alternately in red and blue:  
Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

## Pair the Gateway with APP


1 Activate the APP

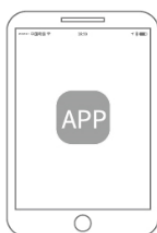


2 Press "☰"

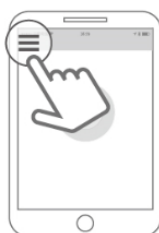


3 Select [Gateway]

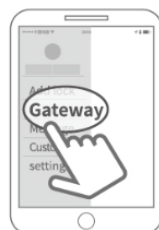

4 Select [G2]

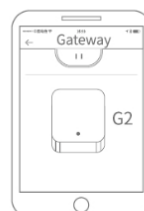

5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



6 Press "+" sign



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password





9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

## 6. Zawartość pakietu

# SAFE
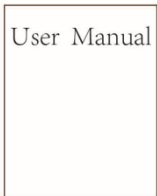
|         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdjęcie |    |    |    |    |
| Nazwa   | Front zamka                                                                         | Tył zamka                                                                           | Instrukcja                                                                           | Zamek wpuszczany (Opcja)                                                              |
| Ilość   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     |
| Zdjęcie |  |  |  |  |
| Nazwa   | Uszczelka                                                                           | Wkręt                                                                               | Mechaniczny klucz                                                                    | Brelok                                                                                |
| Ilość   | 1                                                                                   | 4                                                                                   | 2                                                                                    | 2                                                                                     |
| Zdjęcie |  |  |   |  |
| Nazwa   | Sworzeń kwadratowy                                                                  | Zawlecзка                                                                           | Śruba                                                                                | Długa nakrętka sześciokątna                                                           |
| Ilość   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                    | 2                                                                                     |

|         |                                                                                   |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Zdjęcie |  |  |  |  |
| Nazwa   | <b>Bramka BT-WiFi-G2</b>                                                          |  |  |  |
| Ilość   | <b>1 (Opcja na zamówienie)</b>                                                    |  |  |  |

### Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

Strony producenta: [safeautomation.pl](http://safeautomation.pl)

Strona wyłącznego dystrybutora: [www.hatpol.pl](http://www.hatpol.pl)

E-mail serwisu: [serwis@hatpol.pl](mailto:serwis@hatpol.pl)

Strona zgłoszeń reklamacji: [www.hatpol.pl/rma](http://www.hatpol.pl/rma)

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83

*Szanowni Państwo*

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów dystrybutora HatPol oraz gratulujemy trafnego wyboru.

**WARUNKI GWARANCJI**

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://hatpol.pl/rma>”. Przesyłkę przyjętego do reklamacji sprzętu w obie strony pokrywa firma HatPol, ale pod warunkiem, że cena reklamowanego produktu przekracza 300zł netto a urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wylądowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na [hatpol.pl/rma](https://hatpol.pl/rma), a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na [hatpol.pl/rma](https://hatpol.pl/rma), tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

| Model urządzenia i nr seryjny | Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                               |                                             |
|                               |                                             |