

Интеграция систем GuardSaaS и CCTV

Интеграция дает возможность быстрого просмотра видео, связанного с событиями в соответствии с местом и временем непосредственно из системы GuardSaaS. Одновременно GuardSaaS не соединяется непосредственно с камерами и не сохраняет видео на своих серверах, а принимает поток видео непосредственно из системы CCTV. В этом случае система видеонаблюдения должна иметь возможность передачи потока в Интернет в определенное время.

В настоящее время обслуживаются следующие перечисленные системы cctv

- MySpotCam.com (<https://www.myspotcam.com/ru>)
- Ivideon.com (<https://ru.ivideon.com>)
- Все системы, обеспечивающие внедрение кода HTML для отображения потока в Интернете.

Ivideon

<https://ru.ivideon.com/>

Вам необходимо создать учетную запись в Ivideon и подключить к ней не менее 1 камеры из системы.

Для подключения камеры к контроллеру, пожалуйста, выполните следующие операции:

Откройте список устройств и нажмите кнопку «Камеры» контроллера.

GuardSaaS [Demo Account] русский Вы вошли как Demo Account

Главная Сотрудники Отделы Объекты Отчеты **Оборудование** Кабинет

Последнее соединение: 2016-11-02 18:10:59

Список конвертеров [1] [Добавить новый конвертер](#) [Синхронизировать все](#)

	ТИП	S/N	ОПИСАНИЕ	КОНТР.	ДЕЙСТВИЕ
	Z397 Web	11	test	3	Детали

Список контроллеров [3]

	ТИП	S/N	ОПИСАНИЕ	ОБЪЕКТ	РЕЖИМ	ДЕЙСТВИЕ
	GuardNet	20177	Turnstile	Офис	Норма	
	Z5R-Net	6318	Door N2	Офис	Блокировка	
	Matrix II Net	2687	Door N1	Офис	Блокировка	

app.guardsaas.com/equipment/controller/8/cameras/

Для связи контроллеров доступа и сервера, управляющего оборудованием необходим как минимум IP-конвертер.

IP-конвертер устанавливается в любом безопасном месте Вашего объекта и подсоединяется к локальной сети, имеющей выход в Интернет.

Чтобы зарегистрировать новый конвертер, нажмите "Добавить новый конвертер"

Кнопка "Синхронизировать все" перезаписывает ВСЕ карты во ВСЕХ контроллерах в соответствии с установленными правами доступа.



Список доступных контроллеров обновляется АВТОМАТИЧЕСКИ. Если какой-то контроллер не виден в списке, скорее всего связь по 485 линии с ним отсутствует.

Вы можете отключать или включать контроллеры при необходимости.

Количество доступных контроллеров ограничено и

Wybierz typ systemu Ivideon i kliknij „Dodaj”.

Wprowadź nazwę kamery, kierunek przejścia, login i hasło do systemu Ivideon. Następnie kliknij przycisk „Odśwież”, aby udostępnić listę kamer Ivideon.

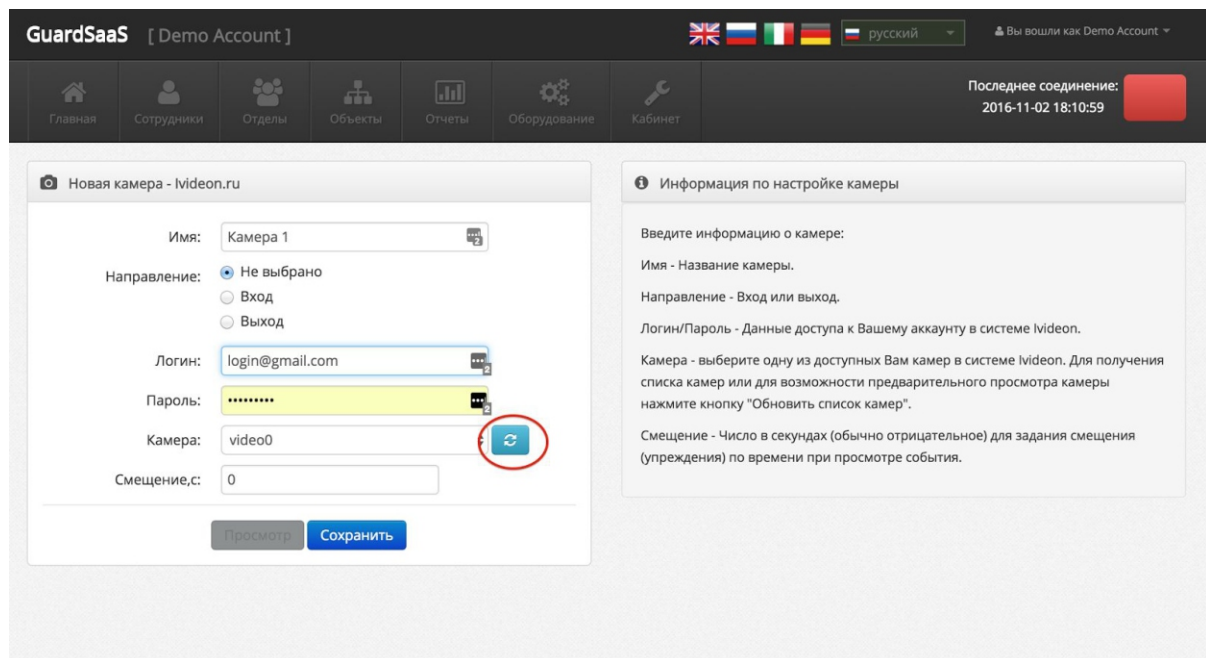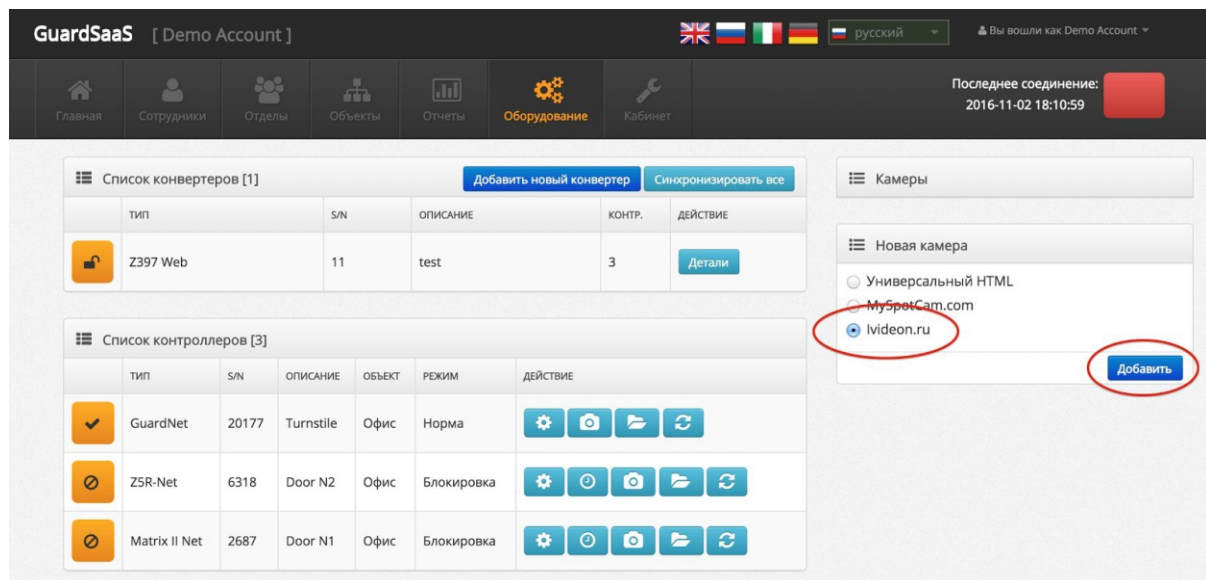

Jeśli poprawnie wprowadzisz dane dostępu w Ivideon, przycisk „Widok” stanie się dostępny i będziesz mógł oglądać obraz z kamery.

Камера Просмотр

analog-local: Канал: 1

ПРО 720А, 80°



16/05/2016 19:20:12

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

Не записей

4 ноября 2016 г. 10:46:10 4 ноября 2016 г.

« 04.11.2016 » 🔍 🔍 🔍

Отменить

Настępnie kliknij przycisk „Zapisz”. Teraz możesz przejść do listy zdarzeń.

Naprzeciwko zdarzenia kontrolera pojawi się ikona przeglądania, na której możesz obejrzeć fragment zdarzenia z systemu nadzoru wideo.

GuardSaaS [Demo Account]

🇬🇧 🇷🇺 🇮🇹 🇪🇺 🇷🇺 русский Вы вошли как Demo Account

Главная Сотрудники Отделы Объекты **Отчеты** Оборудование Кабинет

Последнее соединение: 2016-11-02 18:10:59

События Фотоверификация Табель Приходы и уходы Статистика Посещаемость Перемещения Дисциплина

Дата: Последние 7 дней От: 2016-10-28 До: 2016-11-04 События Объекты Сотрудники Применить

☰ События [21] Отделы: Все [Скачать отчет](#)

	ВРЕМЯ	КОНТРОЛЛЕР	ОБЪЕКТ	НАПРАВЛЕНИЕ	СОБЫТИЕ	НОМЕР КАРТЫ	СОТРУДНИК
	2016-11-02 18:00:00	Matrix II Net (Door N1)	Офис		Переключение режимов работы		
👁	2016-11-02 18:00:00	ZSR-Net (Door N2)	Офис		Переключение режимов работы		
👁	2016-11-02 16:51:00	ZSR-Net (Door N2)	Офис		Управление питанием		
	2016-11-02 16:01:00	Matrix II Net (Door N1)	Офис		Переключение режимов работы		
👁	2016-11-02 08:00:00	ZSR-Net (Door N2)	Офис		Управление питанием		
	2016-11-02 08:00:00	Matrix II Net (Door N1)	Офис		Переключение режимов работы		
	2016-11-02 06:01:00	Matrix II Net (Door N1)	Офис		Переключение режимов работы		
👁	2016-11-02 00:00:00	ZSR-Net (Door N2)	Офис		Управление питанием		
	2016-11-01 18:00:00	Matrix II Net (Door N1)	Офис		Переключение режимов работы		

MySpotCam

<https://www.myspotcam.com/ru>

Musisz mieć działające konto w MySpotCam i podłączyć co najmniej 1 kamerę do systemu.

Kamery są konfigurowane w taki sam sposób, jak w przypadku innych systemów. Wybierając typ, musisz określić MySpotCam i ustawić wszystkie wymagane parametry:

The screenshot displays the 'GuardSaaS' web interface with a 'Demo Account' header. The navigation bar includes icons for 'Главная', 'Сотрудники', 'Отделы', 'Объекты', 'Отчеты', 'Оборудование', and 'Кабинет'. The main content area is titled 'Настройки камеры - MySpotCam.com'. It contains several configuration fields: 'Имя' (Name) set to '3. MySpotCam', 'Направление' (Direction) with radio buttons for 'Не выбрано' (selected), 'Вход' (Entrance), and 'Выход' (Exit), 'HTML код Камеры' (Camera HTML code) containing an iframe snippet, and 'Смещение,с:' (Offset, s) set to '-10'. At the bottom are 'Просмотр' (View) and 'Сохранить' (Save) buttons. To the right, a panel titled 'Информация по настройке камеры' (Camera configuration information) provides instructions: 'Введите информацию о камере:' (Enter camera information:), 'Имя - Название камеры.' (Name - Camera name.), 'Направление - Вход или выход.' (Direction - Entrance or exit.), 'HTML Embed code - Copy and Paste here HTML code of your camera output.', and 'Offset - Offset in Seconds with Event time when video should start.'

W polu „Kod kamery HTML” musisz skopiować osadzony kod HTML z ustawień kamery w systemie MySpotCam i gotowe, już nie musisz nic więcej robić.

Kliknij „Widok”, aby uzyskać aktualne zdjęcie:

Просмотр видео

2016-05-13 10:54:52

Ключ не найден в банке ключей


Наливайко Олеся Тарасовна

MySpotCam 1

Share 0

Tweet

G+1 0

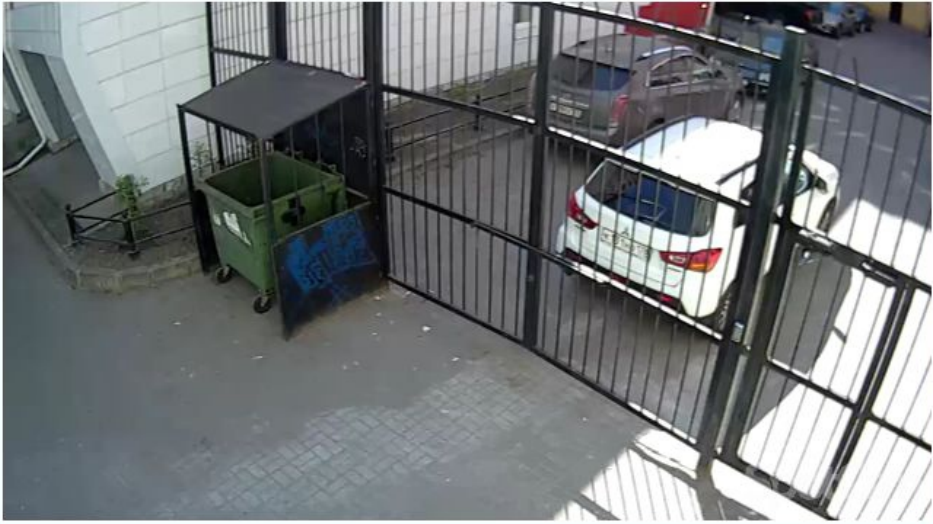

⏸

10:54:54

Live

🔊

↗

Отменить

A następnie zapisz ustawienia.

Dalsze użycie jest podobne do innych rodzajów systemów nadzoru wideo.

Uniwersalny HTML

Istnieje wiele systemów, a integracja z każdym z nich jest dość trudna.

Jeśli system obsługuje możliwość hostowania kodu HTML kamery w witrynach zewnętrznych, można go użyć w polu „Kod HTML kamery”:

The screenshot shows the GuardSaaS web interface for configuring a camera. The top navigation bar includes the GuardSaaS logo, a demo account indicator, language selection (English, Russian, German, Polish), and a login status. The main menu contains icons for Home, Users, Departments, Objects, Reports, Equipment, and Cabinet. The current view is 'Настройки камеры - Универсальный HTML' (Camera Settings - Universal HTML). The configuration form includes fields for: 'Имя' (Name) set to '2. MySpotCam HTML'; 'Направление' (Direction) with radio buttons for 'Не выбрано' (Selected), 'Вход' (Entrance), and 'Выход' (Exit); 'HTML код Камеры' (Camera HTML Code) containing an iframe snippet with a timestamp parameter; and 'Смещение,с' (Offset, s) set to '-5'. A right-hand panel titled 'Информация по настройке камеры' (Camera configuration information) provides instructions on how to use the timestamp parameter in the HTML code. At the bottom of the form are 'Просмотр' (View) and 'Сохранить' (Save) buttons.

GuardSaaS [Demo Account]

Вы вошли как Demo Account

Последнее соединение: 2016-11-25 11:27:41

Настройки камеры - Универсальный HTML

Имя: 2. MySpotCam HTML

Направление: ☒ Не выбрано
☐ Вход
☐ Выход

HTML код Камеры: `<iframe width="683" height="448" src="https://www.myspotcam.com/ona/ir/embedded/aDeriyVx/wTMswY?t=[TimeStamp]" frameborder="0" scrolling="no">`

Смещение,с: -5

Просмотр Сохранить

Информация по настройке камеры

Введите информацию о камере:

Имя - Название камеры.

Направление - Вход или выход.

HTML Embed code - Copy and Paste here HTML code of your camera output. Используйте параметр (код) ?t=[TimeStamp] для задания временной метки фрагмента.

Offset - Offset in Seconds with Event time when video should start.

Aby ustawić strumień według określonego znacznika czasu, używany jest parametr? `t=[TimeStamp]`, który znajduje się we właściwym miejscu kodu HTML. Taki parametr powinien być obsługiwany przez system nadzoru wideo.