



**TELEFON BEZPRZEWODOWY
SAFE S89DIP**

**INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA**

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje bezpieczeństwa.....	4
2. Opis produktu.....	5
3. Instalacja.....	7
4. Podstawowa obsługa telefonu.....	9
4.1 Nawiązywanie połączeń.....	9
4.2 Odbieranie połączeń.....	9
4.3 Wybieranie numeru z listy połączeń.....	9
5. Kontakty.....	10
5.1 Cechy	10
5.2 Dodawanie nowego wpisu do kontaktów.....	10
5.3 Wyświetlanie numeru kontaktu.....	11
5.4 Edytowanie wpisu.....	11
5.5 Usuwanie wpisu.....	11
6. Zegar / Alarm.....	12
6.1 Zegar czasu rzeczywistego.....	12
6.2 Ustawienia alarmu.....	12
7. USTAWIENIA telefonu.....	13
7.1 Dźwięk telefonu.....	13
7.1.1 Głośność dzwonka (połączenie zewnętrzne).....	13
7.1.2 Melodia dzwonka.....	13
7.1.3 Dźwięk klawiszy.....	13
7.1.4 Słaba bateria.....	14
7.1.5 Zasięg.....	14
7.2 UZYSKIWANIE NUMERU TELEFONU.....	15

7.3 Menu IP.....	15
7.3.1 INFORMACJA O 1 IP.....	15
7.3.2 Reboot.....	16
7.3.3 Ustawienia zaawansowane.....	16
7.4 Kontrast.....	17
7.5 Auto odbieranie.....	18
7.6 Język.....	18
8. Rejestracja.....	19
9. Inne funkcje.....	20
9.1 Wybieranie ostatniego numeru.....	20
9.2 Listy odebranych i nieodebranych połączeń.....	21
9.3 Zaawansowane funkcje połączeń.....	22
9.4 MWI	24
10. Portal internetowy.....	25
10.1 Logowanie.....	25
10.2 Wylogowanie.....	25
10.3 Ustawianie hasła logowania.....	26
10.4 Ustawienia sieciowe.....	27
10.5 Ustawienia SIP.....	28
10.6 Telefon.....	28
10.7 Konto.....	29
10.8 Aktualizacja oprogramowania i ustawień, kopia zapasowa	30
11. Gwarancja.....	31

1. Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj wszystkie wskazówki podane w niniejszej instrukcji.
2. Przestrzegaj wszystkich wskazówek podanych na produkcie.
3. Zamontuj produkt na stabilnej powierzchni i zabezpiecz linię telefoniczną przed uszkodzeniem.
4. Nie podłączaj przewodów zasilających do ściany za pomocą metalowych okuć.
5. Produkt powinien być podłączony do źródła zasilania wskazanego na urządzeniu. Jeśli nie jesteś pewny rodzaju zasilania, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
6. Nie używaj tego produktu w pobliżu wody lub gdy masz mokre ręce. Jeśli produkt ma kontakt z jakimikolwiek cieczami, niezwłocznie odłącz zasilanie z sieci i skontaktuj się z serwisem naprawczym.
7. Aby uniknąć prawdopodobieństwa pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
8. Przed czyszczeniem produktu odłącz go od gniazda telefonicznego i źródła zasilania. Do czyszczenia produktu użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia tego produktu nie używaj płynnych środków czyszczących, aerozoli lub środków ściernych.
9. Istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem spowodowane uderzeniem pioruna, unikaj używania lub instalowania tego produktu podczas burzy.
10. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli jest uszkodzone, nie należy otwierać obudowy, ani próbować samodzielnej naprawy. Może to skutkować porażeniem prądu lub innymi zagrożeniami. Skontaktuj się z serwisem naprawczym.
11. Nie używaj metalowych przedmiotów do podłączenia stacji bazowej z zaciskami zasilającymi, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przecięcia źródła zasilania.
12. Nie ładuj baterii za pomocą innych urządzeń, niż te dołączone do produktu.
13. Nigdy nie używaj zwykłych (nieładowalnych) baterii. Używaj tylko zatwierdzonych baterii tego samego typu (ładowalnych), w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia sprzętu.
14. Zutylizuj uszkodzoną baterię w sposób właściwy.
15. Nie dotykaj zaizolowanych przewodów telefonicznych ani zacisków, chyba że linia telefoniczna i źródło zasilania zostały odłączone.
16. Nie używaj zbyt dużej ilości sprzętu w gniazdkach i przedłużaczach, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
17. Telefon może mieć wpływ na funkcjonowanie sprzętu medycznego.


2. Opis produktu

Główne cechy

- ◆ Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- ◆ 50 pozycji kontaktów (24 cyfry i 12 znaków dla nazwy)
- ◆ Języki: 6 (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski)
- ◆ Lista osób dzwoniących: 50 pozycji
- ◆ Dziennik ponownego wybierania: 10 pozycji
- ◆ Identyfikacja dzwoniącego: typ 1 i typ 2
- ◆ Polifoniczne dzwonki: 12
- ◆ Liczba baz na telefon: 4
- ◆ Liczba telefonów na bazę: 6

Układ i opis przycisków

1. Głośnik
2. Wyświetlacz LCD
3. (Prawy klawisz) Anuluj / Ponów/ Przełącz
4. Przewiń w górę / Kontakty
5. Zakończ (Wł. / wytł. zasilanie)
6. Przewiń w dół / Lista połączeń
7. Klawiatura numeryczna
8. Klawisz #/ wytł. dzwonek
9. (Lewy klawisz) Menu / OK
10. Zwiększ/zredukuj głośność
11. Wybieranie / głośnik
12. Klawisz * / klawisz blokady
13. Mikrofon

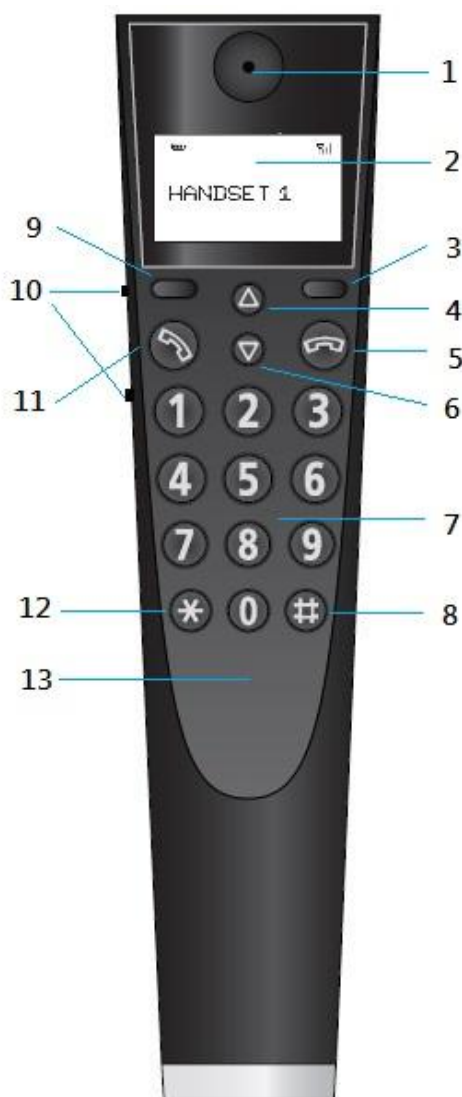

Opis wyświetlanych ikon

	Wskazanie sygnału RF Stale wł.: Telefon podłączony do stacji bazowej Miga: Telefon poza zasięgiem / brak rejestracji
	Stan naładowania baterii Stale wł.: 3-poziomowa skala wskazuje na stan baterii Miga: Bateria jest pusta i musi być naładowana Przewijanie: Przeskakujące segmenty wskazują, że baterie są w trakcie ładowania
	Mikrofon jest wyłączony (wyciszony)
	Dźwięk dzwonka wyłączony (Nie przeszkadzać)
	Głośnik jest włączony (funkcja głośnomówiąca)
	Komunikat oczekującej wiadomości (MWI)

Elementy w zestawie

Główne elementy


- Stacja bazowa x 1pc
- Ładowarka x 1pc
- Słuchawka/telefon x 1pc

Accessories


- Baterie typu akumulatory AAA x 2 szt.
- Uchwyt do paska x 1 szt.
- Śrubokręt x 1 szt.
- Zasilacz (do podstawki) x 1 szt.



Base station

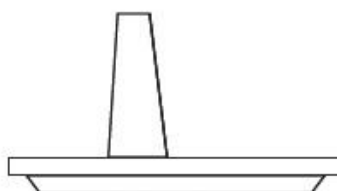

Charger

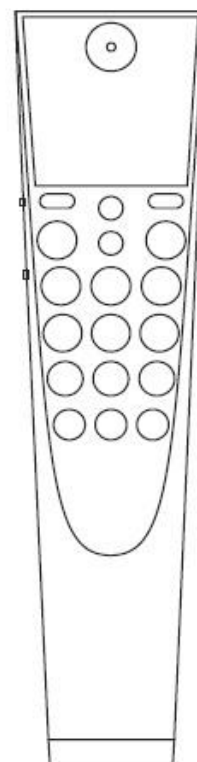

Handset

3. Instalacja

1. Podłącz kabel telefoniczny z jednej strony do gniazda ściennego, z drugiej strony do gniazda stacji bazowej.
2. Podłącz stację bazową poprzez podłączenie zasilacza sieciowego do gniazdko, a drugi koniec przewodu podłącz do gniazda zasilania bazy.
3. Umieść akumulatory zgodnie z krokami przedstawionymi poniżej:



(Krok 1) Wykręć śruby za pomocą dołączonego śrubokrętu

(Krok 2) Odkręć blokadę komory baterii zgodnie z kierunkiem (w lewo), jak pokazano na rysunku

(Krok 3) Zdejmij blokadę i wysuń tylną obudowę

(Krok 4) Włóż baterie do komory (upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa)

4. Telefon jest już zarejestrowana w stacji bazowej w momencie dostarczenia. Przy pierwszym załączeniu telefon odszuka stację bazową, co potrwa kilka sekund.

Wyświetli się napis "Searching..." na ekranie, a ikona anteny będzie migać.

5. Gdy telefon zostanie pomyślnie sparowany ze stacją bazową, napis "Handset X" zostanie wyświetlony, a ikona anteny przestanie migać.

Uwagi:

1. Nigdy nie używaj nie-ładowalnych baterii.

2. Gdy bateria telefonu jest całkowicie rozładowana, stacja bazowa będzie ładować baterię szybko przez kilka godzin, a następnie zmieni na powolne ładowanie. Podczas szybkiego ładowania telefon nagrzewa się. Jest to normalne i nie jest to niebezpieczne. Stopniowo ochładza się, gdy bateria jest prawie w pełni naładowana.

3. Umieść stację bazową wysoko w celu zapewnienia maksymalnego zakresu roboczego.

4. Nie instaluj stacji bazowej w łazience.

5. Zakres działania telefonu może różnić się w zależności od środowiska pracy.

6. Po raz pierwszy pozostaw telefon na stacji bazowej w celu naładowania.

Stacja bazowa

Port WAN i gniazdo zasilania

Stacja bazowa może być zasilana zewnętrznym zasilaczem DC 9V(500mA) (nie wchodzi w skład zestawu) lub kablem Ethernet (PoE - IEEE 802.3af).

LED

Dioda LED znajduje się po jednej stronie stacji bazowej. Po pomyślnym uruchomieniu stacji, dioda LED zmieni kolor na CZERWONY, a następnie zmieni się na POMARAŃCZOWY, gdy stacja bazowa wejdzie w tryb rejestrowania DECT.

4. Podstawowa obsługa telefonu

4.1 Nawiązywanie połączeń

Bezpośrednie wybieranie

1. Wciśnij wpierw  aby uzyskać połączenie i usłyszysz sygnał wybierania.
2. Wprowadź numer telefonu.
(Użyj **prawego** przycisku funkcyjnego  aby edytować/usuwać zły wpis.)

Wstępne wybieranie

1. Wprowadź numer telefonu w trybie gotowości..
(Użyj **prawego** przycisku funkcyjnego  aby edytować/usuwać zły wpis.)

2. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

Podczas połączenia można nacisnąć klawisz , aby włączyć funkcję głośnomówiącą i pokaże się ikon . Naciśnij ponownie , aby wrócić do trybu słuchawkowego, a ikonę  zostanie wyłączona.

Przyciski   umożliwiają regulację głośności telefonu / głośnika podczas połączenia.

Funkcja wyciszenia mikrofonu MUTE

Podczas rozmowy telefonicznej, jeśli nie chcesz, aby osoba na linii słyszała Twój głos, naciśnij dwukrotnie lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a ikona  zostanie wyświetlona na ekranie. Aby wyłączyć funkcję wyciszenia, ponownie naciśnij lewy klawisz 'OK'  dwukrotnie.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

4.2 Odbieranie połączeń

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie.
Lub po prostu podnieś telefon z ładowarki. (Automatyczne odbieranie jest wł.)

4.3 Wybieranie numeru z listy połączeń

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń, użyj klawiszy skrótu i wybierz numer z listy. W trybie gotowości, naciśnij następujące klawisze skrótu:

Klawisz : Lista połączeń przychodzących

Klawisz : Kontakty

Prawy przycisk funkcyjny : Wejście do listy ostatnio wybieranych numerów

Po wejściu do listy naciśnij klawisz  , aby przewinąć listę i wybrać numer, z którym chcesz się połączyć, a następnie naciśnij dwa razy klawisz , aby potwierdzić. Wybrany numer zostanie wybrany automatycznie.

5. Kontakty

W kontaktach może być przechowywane do 50 wpisów (nazwa i numer).
W celu wejścia w kontakty w trybie gotowości,

1. Naciśnij klawisz skrótu  w trybie gotowości.
W momencie wejścia do listy kontaktów wyświetlany jest pierwszy wpis. Wpisy są posortowane alfabetycznie).
2. Użyj klawiszy  , aby przeglądać kontakty i wybierz wpis, do którego chcesz zadzwonić.

Istnieje również możliwość wyszukiwania według alfabetu (szybkie wyszukiwanie) w katalogu:

1. Będąc w kontaktach wpisz literę początkową kontaktu, a zostanie wyświetlony pierwszy wpis, który zaczyna się od tej litery lub najbliższa litera w alfabecie.
2. Użyj przycisku /, aby wyszukać konkretnego kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

Uwaga: W momencie gdy otworzysz katalog (jest pusty), na wyświetlaczu pojawi się "ADD".

5.1 Cechy

W katalogu są dostępne następujące elementy.

- Numer dzwoniącego: 24 cyfry
- Nazwa dzwoniącego: 12 znaków
- Powiązana melodia (jeśli jest dostępna)

5.2 Dodawanie nowego wpisu do kontaktów

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz , aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny "OK" , aby przejść do menu kontaktów, zostanie wyświetlony "ADD".
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby kolejno wprowadzić nazwę i numer.

Możesz również skopiować wpis bezpośrednio z listy połączeń lub listy ponownego wybierania, a następnie zapisać go w kontaktach.

5.3 Wyświetlanie numeru kontaktu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz , aby otworzyć listę kontaktów, a zostanie wyświetlony pierwszy wpis.
2. Naciśnij klawisz  , aby wybrać wpis.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

5.4 Edytowanie wpisu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz , aby otworzyć listę kontaktów, a zostanie wyświetlony pierwszy wpis.
2. Naciśnij klawisz  , aby wybrać wpis do edycji.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się opcja **"ADD"**.
4. Naciśnij klawisz , a wyświetlona zostanie opcja **"EDIT"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby rozpocząć edycję pola nazwy.
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby przejść do edycji pola numeru.
7. Po zakończeniu naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
8. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

5.5 Usuwanie wpisu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz , aby otworzyć listę kontaktów, a zostanie wyświetlony pierwszy wpis.
 2. Naciśnij klawisz  , aby wybrać wpis do usunięcia.
 3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się opcja **"ADD"**.
 4. Naciśnij klawisz  , aż zostanie wyświetlona opcja **"DELETE"**.
 5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby usunąć wpis i wyświetli się następny wpis.
 6. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.
- Jeśli na liście kontaktów nie ma wpisów, telefon wyświetli komunikat "Empty".

6. Zegar / Alarm

6.1 Zegar czasu rzeczywistego

6.1.1 Ustawienia ręczne

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż pojawi się **"CLOCK / ALARM"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"DATE & TIME"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby wyświetlić ustawienia daty i godziny.
5. Naciśnij klawisz  , aby wprowadzić bieżącą datę i godzinę w formacie 12H.
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać nowe ustawienia.
7. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

6.1.2 Ustawienia automatyczne

Pod warunkiem, że ta usługa jest udostępniona przez sieć, zegar będzie automatycznie aktualizowany poprzez stację bazową.

6.2 Ustawienia alarmu

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu słuchawki.
2. Naciskaj klawisz , aż pojawi się **"CLOCK / ALARM"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"DATE & TIME"**.
4. Naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"SEL ALARM"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny "OK" , a pojawi się **"ON ONCE"**.
6. Użyj klawisza  , aby wybrać tryb dzienny "ON DAILY" lub jednorazowy "ON ONCE" i potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym 'OK' .
7. Użyj klawisza  , aby ustawić alarm "ON" lub "OFF".
8. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby ustawić alarm, a następnie użyj klawisza  , aby wprowadzić porę alarmu, AM lub PM.
9. Po ustawieniu alarmu naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać zmiany.
10. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

7. USTAWIENIA telefonu

7.1 Dźwięk telefonu

7.1.1 Głośność dzwonka (połączenie zewnętrzne)

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"HANDSET TONE"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"RING VOLUME"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby wejść do menu.
6. Naciśnij klawisz  , aby ustawić poziom głośności (5 stopni).
7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać nową wartość.
8. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

Uwaga: Jeśli głośność dzwonka jest wyłączona **"OFF"** (naciskając i przytrzymując klawisz #), ikona zostanie włączona, co oznacza, że dzwonek ustawiony jest w trybie nie przeszkadzać/cichym.

7.1.2 Melodia dzwonka

Dostępne jest 12 melodii.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"HANDSET TONE"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz, aż zostanie wyświetlony napis **"RING MELODY"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a na wyświetlaczu pojawi się "Melody: x" (x to liczba bieżącej melodii).
6. Naciśnij przycisk, aby wybrać pożądaną melodię.
7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać nową melodię.
8. Naciśnij klawisz, aby powrócić do ekranu gotowości.

7.1.3 Dźwięk klawiszy

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"HANDSET TONE"**.

4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"KEY TONE"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a zostanie wyświetlone aktualne ustawienie (TONE, MELODY lub OFF).
6. Użyj klawisza  , aby przełączyć między **"TONE"**, **"MELODY"** i **"OFF"**.
7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić i zapisać zmiany.
8. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

7.1.4 Słaba bateria

Włączanie/wyłączanie sygnału ostrzegawczego niskiego poziomu baterii.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"HANDSET TONE"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż pojawi się napis **"LOW BATT"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie (ON lub OFF).
6. Użyj klawisza  , aby przełączać się między trybami ON i OFF.
7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić i zapisać zmiany.
8. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

7.1.5 Zasięg

Jeśli siła sygnału RF jest słaba podczas połączenia (telefon znajduje się daleko od stacji bazowej), urządzenie będzie odtwarzać sygnał ostrzegawczy w słuchawce, aby ostrzec, że zasięg fal RF jest zły.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"HANDSET TONE"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij przycisk , aż wyświetli się napis **"RANGE"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie (ON lub OFF).
6. Użyj klawisza  , aby przełączać się między trybami ON i OFF.

7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić i zapisać zmiany.
8. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

7.2 UZYSKIWANIE NUMERU TELEFONU

Ta opcja służy do aktualizacji informacji o koncie SIP w telefonie.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie , aż zostanie wyświetlony komunikat o uzyskiwaniu numeru **"GET HANDSET NUMBER"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie telefon poprosi o aktualizację.
5. Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat o synchronizacji **"SYNCHRONIZING BASE..."**.
6. Następnie informacje o koncie zostaną aktualizowane.
7. Po pomyślnym zaktualizowaniu, nazwa konta SIP, czas, status rejestracji SIP zostanie pokazany na wyświetlaczu telefonu.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie połączy się ze stacją bazową, operacja nie powiedzie się.

7.3 MENU IP

7.3.INFORMACJA O 1 IP

Ten element jest używany do wyświetlania informacji IP BASE i powiązanych operacji.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż wyświetli się **"IP MENU"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"IP INFO"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby przeglądać informacje o adresie IP stacji bazowej, takie jak: tryb DHCP / adres IP / Maska podsieci / Bramka / Podstawowy DNS / Drugorzędny DNS, itd.
6. Użyj klawisza  , aby przeglądać różne pozycje.

W przypadku, gdy użytkownik chciałby zmienić tryb DHCP na Statyczny IP.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą

1. W momencie gdy pojawi się pozycja **"USE DHCP"**.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"USE DHCP?"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"YES/NO"**.
4. Użyj klawisza  , aby wybrać **YES/NO**.
5. Jeśli wybrano "YES", to stacja bazowa IP działa w trybie DHCP.
Jeśli wybrano "NO", to stacja bazowa IP działa w trybie statycznym IP.
Jeśli wybrano statyczny IP, użytkownik może ustawić adres IP, DNS, itd.
6. Jeśli ustawienie jest zakończone, naciśnij prawy klawisz funkcyjny 'CANCEL' , aby opuścić menu. Następnie wyświetli się komunikat o potwierdzeniu zmian **"REBOOT CONFIRM?"**
7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić zmianę.
Następnie stacja bazowa zrestartuje się, aby zaktualizować ustawienia.
Możesz też nacisnąć prawy klawisz funkcyjny 'CANCEL' , aby opuścić to menu.
Poprzednia czynność jest anulowana, ustawienie pozostaje niezmienione.
8. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

PS: powyższa operacja wymaga połączenia telefonu ze stacją bazową

7.3.2 Reboot

Opcja ta jest używana do ręcznego uruchamiania IP BASE przez użytkownika.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"HS SETUP"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż wyświetli się **"IP MENU"**.
4. Naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"reboot"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się **"CONFIRM?"**,
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić restart.
7. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

PS: powyższa operacja wymaga połączenia telefonu ze stacją bazową

7.3.3 Ustawienia zaawansowane

1. Po wejściu do **"IP MENU"**, naciskaj klawisz , aż pojawi się **"ADVANCE SET"**.

2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się "**PIN?**".
 3. Naciśnij klawisz numeryczny, aby wprowadzić PIN. (Domyślnie "0000")
 4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby przejść do następnego menu.
- PS: Kod PIN może być modyfikowany przez użytkownika w sekcji **NEW PIN**

7.3.3.1 Ustawienia domyślne

Użyj tej opcji, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne IP BASE.

* Uwaga: Ustawienia fabryczne nie spowodują utraty danych użytkownika (takie jak kontakty, lista ponownego wybierania, rejestr połączeń)

1. Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN pojawi się napis "**DEFAULT**".
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się "**CONFIRM?**".
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić wprowadzenie domyślnych ustawień fabrycznych.

Po kilku sekundach telefon powróci do poprzedniego podmenu po zakończeniu procedury "**DEFAULT**". Stacja bazowa również zostanie zresetowana

7.3.3.2 Nowy PIN

Użyj tej opcji, aby zmodyfikować kod PIN.

1. Po wejściu do menu "ADVANCE SET", naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony napis "**NEW PIN**".
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , i wprowadź nowy kod PIN.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić.
4. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

PS: powyższa operacja wymaga połączenia telefonu ze stacją bazową

7.4 Kontrast

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat "**HS SETUP**".
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony napis "**CONTRAST**".
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , i wyświetli się bieżący poziom kontrastu.
5. Użyj klawisza  , aby wybrać pożądaną poziom kontrastu (6 kroków).
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać zmiany.
7. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

7.5 Auto odbieranie

Funkcja ta pozwala użytkownikowi na odebranie połączenia, poprzez podniesienie telefonu z ładowarki bez potrzeby naciskania przycisku.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat "**HS SETUP**".
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony napis "**AUTO ANSWER**".
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.
5. Użyj klawisza  , aby przełączać się między ON i OFF.
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać zmiany.
7. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

7.6 Język

Jest dostępne 6 języków.

- Angielski
- Niemiecki
- Francuski
- Włoski
- Hiszpański
- Portugalski
- Polski (wkrótce)

7.6.1 Zmień język telefonu

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat "**HS SETUP**".
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a następnie naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony napis "**LANGUAGE**".
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a wyświetlany jest bieżący język.
5. Naciśnij klawisz  , aby wybrać pożądaną język.
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać zmiany.
7. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

8. Rejestracja

Możliwe jest zarejestrowanie dodatkowych telefonów do tej samej stacji bazowej. System może obsługiwać maksymalnie 6 telefonów.

1. W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'Menu' , aby wejść do menu telefonu.
2. Naciskaj klawisz  do momentu wyświetlenia komunikatu "**REGISTER**".
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się "**BASE1**".
4. Naciśnij klawisz  , aby wybrać numer stacji bazowej, która ma zostać zarejestrowana.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , na wyświetlaczu pojawi się "**PIN?**".
6. Wprowadź kod PIN (domyślny PIN to "0000").
7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zatwierdzić kod PIN i rozpocząć proces rejestracji.
8. Zostanie wyświetlony komunikat "Searching...", wskazujący, że telefon wyszukuje wybranej stacji bazowej.
(Wyszukiwanie może potrwać do 30 sekund).
9. Po pomyślnym zarejestrowaniu telefon powróci do ekranu gotowości i pokaże się przypisana nazwa telefonu.

8.1 Uruchomienie trybu rejestracji stacji bazowej DECT

- Aby rozpocząć tryb rejestracji stacji bazowej, przytrzymaj przycisk strony na stacji bazowej (gdzie znajduje się przycisk strony obok wtyczki WAN).
- Przytrzymaj przycisk strony przez ok. 6 sekund, aż dioda LED zmieni się z CZERWONEJ na POMARAŃCZOWĄ, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb rejestracji DECT
- Potrwa to ok. 45 sekund lub do momentu zarejestrowania.
- Gdy telefon połączy się z bazą, zaktualizuje informacje o koncie SIP.
- Podczas procesu na wyświetlaczu LCD pojawi się "Synchronize BASE...".
- LED zmieni się na CZERWONO.

Uwaga:

Jeśli telefon nie zlokalizuje stacji bazowej, po upływie kilku minut powróci do trybu gotowości. Proszę powtórzyć procedurę rejestracji i upewnić się, że telefon znajduje się blisko stacji (ok. 10-20 cm). Jeśli telefon wyemituje "podwójny sygnał dźwiękowy" podczas rejestracji, oznacza to, że wprowadzony kod PIN jest nieprawidłowy lub stacja bazowa jest pełna (zostało już zarejestrowanych 6 telefonów). Stacja bazowa do każdego telefonu (1-6) przydziela unikalny numer po pomyślnym zarejestrowaniu. Numer ten jest wyświetlany na telefonie jako "HANDSET X" w trybie gotowości, a numer telefonu jest używany do wykonywania połączeń wewnętrznych.

9. Inne funkcje

9.1 Wybieranie ostatniego numeru

Po nawiązaniu połączenia, numery telefonów są przechowywane na liście ponownego wybierania na każdym telefonie. Jeśli połączenie zostanie wykonane, a lista ponownego wybierania jest pełna, najstarsza pozycja zostanie zastąpiona.

Po wejściu na listę zostanie wyświetlone ostatnie połączenie wychodzące.

- Naciśnięcie klawisza  przewija listę chronologicznie do tyłu tj. od najświeższego do najstarszego połączenia wychodzącego na liście.
- Naciśnięcie klawisza  przewija listę chronologicznie do przodu tj. od najstarszego do najświeższego połączenia wychodzącego na liście.
- Jeśli lista wybierania jest pusta, gdy naciśniesz **prawy** klawisz funkcyjny  w trybie czuwania, na wyświetlaczu pojawi się "Empty".

9.1.1 Cechy

Poniższe informacje są dostępne na liście ponownego wybierania.

- Numer dzwoniącego: 20 cyfr
- Nazwa dzwoniącego: 12 znaków

9.1.2 Wyświetlanie listy ponownego wybierania

1. Naciśnij przycisk w trybu czuwania, a na wyświetlaczu pojawi się pierwszy wpis.

Jeśli nazwa dzwoniącego została wprowadzona, to zostanie pokazana.

Natomiast, jeśli nazwa nie jest podana, zostanie wyświetlony numer dzwoniącego.

9.1.3 Wybieranie numeru z listy ponownego wybierania

1. W trybie gotowości naciśnij **prawy klawisz funkcyjny** , aby uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.

2. Naciśnij klawisz  , aby wybrać wpis, z którym chcesz nawiązać połączenie.

3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a pojawi się numer wpisu.

4. Można zmienić numer wpisu, naciskając klawisz, aby usunąć ostatnią cyfrę lub naciskając klawisz, aby połączyć się z tym numerem.

9.2 Listy odebranych i nieodebranych połączeń

Po odebraniu połączenia urządzenie jest automatycznie zapisywane na liście połączeń telefonu. Na liście połączeń można przechowywać do 50 wpisów.

Jeśli połączenie zostanie odebrane, gdy lista jest pełna, najstarsza pozycja zostanie zastąpiona.

Wszystkie nieodebrane połączenia są również zapisywane na liście połączeń.

Aby wyświetlić listę połączeń:

1. Naciśnij  klawisz w trybie gotowości, aby wyświetlić ostatnio odebrane połączenie.

2. Naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście od ostatnio odebranego do kolejnego kontaktu.

(I) Jeśli numer jest już zapisany w kontaktach, zostanie wyświetlona nazwa.

Naciśnij klawisz , na ekranie zostanie wyświetlony numer i można go zmodyfikować; Ponownie naciśnij klawisz , aby połączyć się z tym numerem.

(II) Jeśli nazwa dzwoniącego nie jest podana, zostanie wyświetlony numer dzwoniącego.

3. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

Jeśli jest kilka połączeń tego samego kontaktu (np. Jeśli dwukrotnie otrzymasz to samo połączenie), tylko jeden wpis zostanie zapisany na liście połączeń. Po numerze pojawi się "Calls: 2". Jeśli kontakt ma Nazwisko i Numer, nie ma "Calls: 2", ale na końcu nazwy dodawane jest ":2".

9.2.1 Cechy

Na liście połączeń dostępne są następujące informacje.

- □ Numer dzwoniącego: 24 cyfry
- □ Nazwa dzwoniącego: 12 znaków
- □ Data i godzina połączenia

9.2.2 Wybieranie numeru z listy połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz , aby wejść do listy połączeń.

2. Naciśnij klawisz  , aby wybrać numer, z którym chcesz nawiązać połączenie.

3. Naciśnij dwa razy , aby połączyć się z tym numerem

9.2.3 Zapisywanie wpisu z listy połączeń w kontaktach

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do listy połączeń, a następnie wyświetlić numer lub nazwę (jeśli jest dostępna).
2. Naciśnij klawisz  , aż najedziesz na wpis, który chcesz zapisać.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , a na wyświetlaczu pojawi się **"SAVE NUMBER"**.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , możesz wpisać dowolną nazwę (można wprowadzić maksymalnie 12 znaków).
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby edytować numer.
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby zapisać nowy kontakt.
7. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

9.2.4 Usuwanie wpisu z listy połączeń

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do listy połączeń, aby wyświetlić numer lub nazwę (jeśli jest dostępna).
2. Naciśnij klawisz  , aż najedziesz na wpis, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , na wyświetlaczu pojawi się **"SAVE NUMBER"**.
4. Naciśnij klawisz , aż zostanie wyświetlony komunikat **"DELETE"**.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby usunąć numer.
6. Naciśnij klawisz , aby powrócić do ekranu gotowości.

9.3 Zaawansowane funkcje połączeń

Zawieszanie połączenia

Aby zawiesić połączenie zewnętrzne, postępuj następująco:

1. Podczas rozmowy (połączenie zewnętrzne), naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby otworzyć menu rozmowy.
2. Naciśnij klawisz  , aby przewinąć do komunikatu **"HOLD"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić.
4. Rozmowa zostanie zawieszona HOLD.

Wznowienie połączenia

1. Aby przywrócić połączenie, ponownie wejdź w menu rozmowy lewym klawiszem 'OK' .
2. Naciśnij klawisz  , aby przewinąć do momentu wyświetlenia komunikatu **"UNHOLD"**.
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić.
4. Połączenie zewnętrzne zostanie wznowione.

Oczekujące połączenie

1. Podczas rozmowy, gdy mamy połączenie przychodzące, usłyszysz sygnał alarmowy. Na wyświetlaczu LCD zostanie również wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
2. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny 'Flash' , aby odebrać połączenie przychodzące.
3. Poprzednia rozmowa zostaje automatycznie wstrzymana.
4. Aby zakończyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny 'Flash' , aby powrócić do pierwotnego połączenia.

Przekazywanie połączeń

1. Podczas rozmowy (połączenie zewnętrzne) naciśnij prawy klawisz funkcyjny 'Flash' .
2. Usłyszysz sygnał wybierania, gdy zostanie wybrane nowe połączenie. Jednocześnie połączenie zewnętrzne zostaje zawieszone HOLD.
3. Następnie wybierz numer telefonu, do którego chcesz przekazać połączenie. Rozpoczyna się nawiązywanie połączenia.
4. Następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby otworzyć menu trybu rozmowy.
5. Naciśnij klawisz  , aby przewinąć do komunikatu **"TRANSFER"**.
6. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić.
7. W tym momencie połączenie zewnętrzne rozpocznie rozmowę z drugim telefonem.
8. Telefon następnie wróci do ekranu gotowości.

Telekonferencja

Aby przeprowadzić telekonferencję z numerem zewnętrznym, a innym telefonem, wykonaj następujące czynności:

1. Podczas rozmowy (połączenie zewnętrzne) naciśnij prawy klawisz funkcyjny 'Flash' .
2. Usłyszysz sygnał wybierania, gdy zostanie wybrane nowe połączenie. Jednocześnie połączenie zewnętrzne zostaje zawieszone HOLD.
3. Następnie wybierz numer telefonu, do którego chcesz przekazać połączenie. Rozpoczyna się nawiązywanie połączenia.
4. Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane.
5. Następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby otworzyć menu

trybu rozmowy.

6. Naciśnij klawisz  , aby przewinąć do momentu wyświetlenia komunikatu "**CONFERENCE**".

7. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny 'OK' , aby potwierdzić.

8. W tym momencie 2 telefony i połączenie zewnętrzne są w trybie telekonferencji.

9.4 MWI – komunikat oczekującej wiadomości

Jeśli w skrzynce poczty głosowej znajduje się komunikat o oczekującej wiadomości, dioda LED i ikona MWI będą migać. Dioda LED przestanie migać, gdy użytkownik wykona nowe połączenie lub telefon odbierze informację ze stacji bazowej o dezaktywacji MWI.

10 Portal internetowy

Dostęp do portalu internetowego D89DIP można uzyskać poprzez Google Chrome, Internet Explorer i Mozilla Firefox.

10.1 Logowanie

Najpierw odczytaj adres IP poprzez menu telefonu - IP INFO (Patrz - 7.3.1)
Wprowadź adres **http: // <adres IP telefonu>** w przeglądarce.
Strona powitalna zawiera wersję sprzętową i datę oprogramowania (patrz poniżej).

Rys 1 – Strona główna portal internetowego



System Information	
Product	S89DIP
MAC Address	00:12:BD:01:9B:29
IP Address	192.168.2.10
Hardware Version	v1.0
Firmware Datecode	Apr 24, 2017

Registration Status	
Account 1	Unregistered
Account 2	Unregistered
Account 3	Unregistered
Account 4	Unregistered
Account 5	Unregistered
Account 6	Unregistered

Gdy zostanie wyświetlony monit o zalogowanie, wpisz "**admin**" dla użytkownika i "**admin**" dla hasła.

Użytkownicy mają dostęp do wszystkich konfiguracji i ważnych ustawień telefonu. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, ustawienia rejestru SIP.

10.2 Wylogowanie

Po wprowadzeniu zmian pamiętaj, aby wylogować się z portalu internetowego. Wyczyść pamięć podręczną / pliki cookie w swojej przeglądarce, aby następny użytkownik nie miał do niego dostępu.

10.3 Ustawianie hasła logowania

Nie ma domyślnego hasła przy logowaniu po raz pierwszy.

Zaleca się, aby administratorzy ustawili nazwę logowania i hasło w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

1. Przejdź na stronę administratora.
2. W lewym panelu znajdź link "Set Password" i naciśnij na niego.
3. Wprowadź nazwę użytkownika dla logowania
4. Wprowadź hasło dwukrotnie w celu potwierdzenia
5. Gdy pole hasła maski jest zaznaczone, oba wpisane hasła są maskowane. Aby usunąć maskowanie, po prostu odznacz pole.

The screenshot shows a web interface for configuring a device. At the top, there are four tabs: 'Status', 'Account', 'Network', and 'Features'. The 'Account' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with several options: 'Admin' (highlighted in red), 'Set Password', 'Reboot', 'Restore Default', 'Upgrade', 'Provisioning', 'System Log', and 'DECT'. The main content area is titled 'Set Web Portal'. It contains four input fields: 'Admin name', 'Password', and 'Confirm Password'. Below these fields is a checkbox labeled 'Mask password', which is currently checked. At the bottom of the form is a 'Save' button.

Rys 2 - Ustawianie hasła dostępu do portal internetowego

10.4 Ustawienia sieciowe

Użytkownicy mogą zdecydować się obsługę w środowisku dynamicznym IP lub statycznym IP.

1. Przejdź do strony internetowej.
2. Zmień parametry ustawień sieci.
3. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz u dołu strony
4. Pojawi się okno, gdzie możesz wybrać pomiędzy "back" i "reboot"
5. Aby zmiany zaczęły obowiązywać natychmiast, kliknij przycisk "reboot"
6. Możesz zawsze zachować zmiany i zdecydować o ponownym uruchomieniu telefonu później

The screenshot shows a web interface for network settings. At the top, there are tabs for 'Status', 'Account', 'Network', and 'Features'. The 'Network' tab is active. On the left side, there is a sidebar with three main sections: 'Network' (highlighted in red), 'Basic' (highlighted in green), and 'Advanced' (highlighted in green). Under 'Basic', there is a sub-section 'Basic Network settings' with a user icon. Under 'Advanced', there is a sub-section 'Network applications' with a user icon. The main content area is titled 'Network Settings'. It contains several fields: 'DHCP' with a checked checkbox, 'IP Address' with the value '192.168.2.115', 'Subnet Mask' with '255.255.255.0', 'Default Gateway' with '10.4.0.254', 'Primary DNS' with '8.8.8.8', 'Secondary DNS' with '8.8.4.4', and 'IP Mode' with a dropdown menu showing 'IPv4'. A 'Save' button is located at the bottom of the form.

Rys 3 - Ustawienia sieciowe w portalu internetowym

10.5 Ustawienia SIP

Parametry protokołu inicjowania sesji (SIP), takie jak adres rejestratora, adres serwera proxy, port itd. Można znaleźć w sekcji "SIP/NAT" na stronie konfiguracji 'Configuration'.

The screenshot shows the 'SIP Settings' page. The top navigation bar includes 'Status', 'Account', 'Network', 'Features', and 'Configuration'. The left sidebar has 'Configuration' (selected), 'Phone', and 'SIP/NAT'. The main content area is titled 'SIP Settings' and contains the following fields:

Field	Value
Registrar	192.168.1.254
Proxy Address	
Registrar Port	5060
Expiry Time	0
Transport	UDP
Session Timer	☐
Update	☐
PRACK	☐
NAPTR	☐
Local SIP Port	5060

Figure 4 - SIP Settings page on Web Portal

10.6 Telefon

W sekcji telefonu '**PHONE**' na stronie konfiguracji można wybrać specjalne funkcje telefonu.

Komunikat alarmowy - funkcja włączenia/wyłączenia komunikatu alarmowego

Dzwonek na wielu telefonach - jeśli aktywna, wszystkie telefony będą dzwonić przy połączeniu przychodzącym.

Strefa czasowa - zegar czasu rzeczywistego dla telefonów i strony internetowej

The screenshot shows the 'Phone Settings' page. The top navigation bar includes 'Status', 'Account', 'Network', 'Features', and 'Configuration'. The left sidebar has 'Configuration' (selected), 'Phone', and 'SIP/NAT'. The main content area is titled 'Phone Settings' and contains the following fields:

Field	Value
Alarm Message	Off
Ringing Multiple HS	On
Time Zone	BEIJING, CHINA (GMT+08:00)

A 'Save' button is located below the 'Time Zone' field.

Rys. 5 - Ustawienia telefonu na portalu internetowym

10.7 Konto

Informacje o kontach różnych telefonów można znaleźć na stronie konta 'Account'. Obsługuje maksymalnie 6 kont, a każde konto odpowiada określonemu telefonowi.

1. Wejdź na stronę konta 'Account'
2. W lewym panelu kliknij przycisk rejestracji 'Register'
3. Zostanie wyświetlone menu. Kliknij link pierwszego konta 'Account 1'
4. Wprowadź informacje o koncie nr 1
Masz możliwość wyświetlenia nazwy użytkownika na wyświetlaczu telefonu
5. Po zakończeniu kliknij przycisk zapisywania zmian **Save**
6. Zmiany zostają wprowadzone natychmiast
7. Zaktualizowane informacje o koncie zostaną wysłane do telefonu, jeśli konkretny telefon jest połączony ze stacją bazową
8. Dokonaj zmian dla pozostałych kont.

The screenshot shows a web interface for configuring SIP accounts. The top navigation bar includes 'Status', 'Account', 'Network', and 'Features'. The left sidebar features a red 'Account' button and three blue buttons: 'Register +', 'Call Feature +', and 'Audio Feature +'. Below these is a 'Register' section with the text 'Input SIP account data for registration'. The main content area is titled 'SIP Account 1' and contains the following fields: 'Registration Status' (Registered), 'Display Name' (244), 'User Id' (244), 'Password' (masked with dots), and 'Use Account' (checked checkbox). A 'Save' button is located at the bottom of the form.

Rys. 6 - Ustawienia konta na portalu internetowym

Parametry dla ustawień połączeń dla każdego konta można znaleźć w zakładce '**Call Feature**', na lewym panelu.

Dostępne parametry:

- Tryb przekierowywania połączeń
- Aktywacja / dezaktywacja połączeń oczekujących
- Aktywacja / dezaktywacja DND

Parametry dla ustawień audio dla każdego konta można znaleźć w zakładce '**Audio Feature**', na lewym panelu.

Dostępne parametry:

- Tryb DTMF (w paśmie / RFC2833 / SIP INFO)
- Preferencje kodeka audio (PCMU / PCMA / G.722 / G.729 / iLBC)
- ToS
- Jitter

10.8 Aktualizacja oprogramowania i ustawień, kopia zapasowa / przywracanie

Oprogramowanie telefonu można skonfigurować zdalnie.

Administratorzy mogą to robić za pośrednictwem portalu internetowego.

Przeglądarki obsługujące tę funkcję to m.in. Internet Explorer i Mozilla Firefox.

1. Przejdź na stronę "Admin"

2. W lewym panelu kliknij przycisk aktualizacji "Upgrade"

3. Kliknij przycisk przeglądania pod "Firmware Upgrade" i wyszukaj **vmlinuz**

4. Kliknij przycisk załadowania 'Upload'

5. Zostanie wyświetlony pasek postępu. Może chwilę to potrwać zanim zniknie.


Ważne: **Nie odłączaj przewodu zasilającego, ani Ethernet**

6. Cały proces trwa około 55 sekund.

7. Po zakończeniu przejdziesz do nowej strony i wyświetli się komunikat, że operacja się powiodła, a plik został przesłany.

8. Telefon sam się załączy i zacznie działać na nowym oprogramowaniu

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, odłącz stację od sieci Ethernet i podłącz ją ponownie, aby nastąpił rozruch. Ponów procedurę uaktualniania oprogramowania.

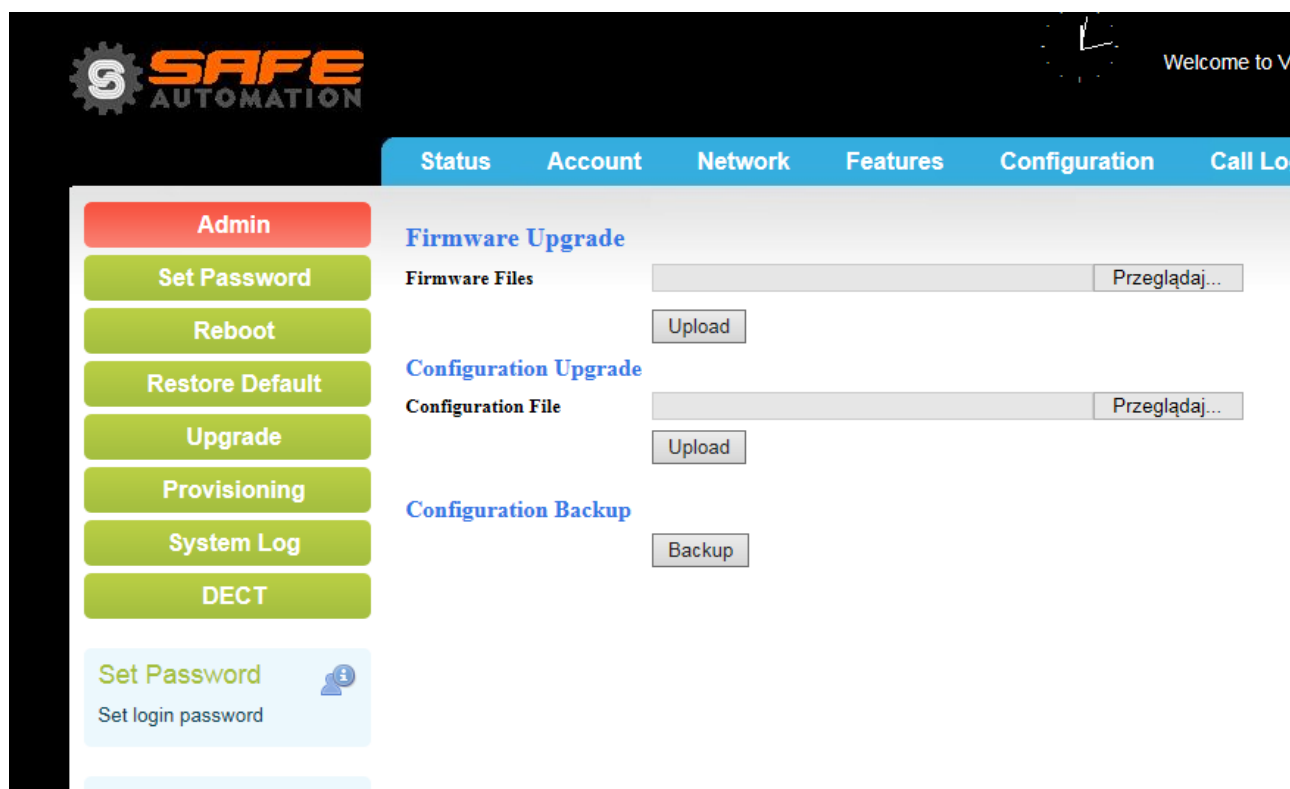

Rys. 7 - Uaktualnienie oprogramowania oraz ustawień, przywracanie / kopia zapasowa na portalu internetowym

11. Gwarancja

Niniejsza gwarancja nie obejmuje lub może zostać unieważniona w następujących przypadkach:

1. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem (tj. wylaniem cieczy, modyfikacją klienta - uszkodzone plomby gwarancyjne) telefonu.
2. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub instalacji dołączonej do telefonu.
3. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego podłączenia telefonu do innego sprzętu.
4. Telefon używany w trudnych lub żrących warunkach.
5. Przewody, złącza i wymienne baterie.
6. Siła wyższa.
7. Uszkodzenia w transporcie.
8. Wszelkie szkody wynikłe z modyfikacji lub nieautoryzowanej naprawy telefonu.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej w zakresie niniejszego produktu, skontaktuj się z firmą HatPol.