



Lampa Słupkowa

M: TopSafe

Instrukcja obsługi

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed podejściem do zainstalowania urządzenia. Safe nie bierze odpowiedzialności za złą interpretację poniższej instrukcji.



1. *Uwaga: Lampa sygnalizacyjna TopSafe pracuje w zakresie napięć od 12V do 230V.*
2. *Instalację może przeprowadzać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje elektryczne.*
3. *Przed podłączeniem lampy należy odłączyć zasilanie napędu oraz upewnić się, że napięcie zasilające jest zgodne ze specyfikacją urządzenia.*
4. *Zabrania się podłączania lampy do uszkodzonych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektrycznych.*
5. *Przewody antenowe i zasilające należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta napędu.*
6. *Nie wolno stosować lampy w środowisku o podwyższonej wilgotności, jeśli nie jest do tego przystosowana.*
7. *Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia.*

Niewłaściwy montaż lub zasilanie spoza dopuszczalnego zakresu może prowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

Spis treści

<i>1. Wprowadzenie</i>	<i>3</i>
<i>2. Specyfikacje techniczne</i>	<i>4</i>
<i>3. Schemat podłączenia</i>	<i>5</i>
<i>4. Instrukcje dotyczące instalacji</i>	<i>6</i>

1. Wprowadzenie


Dziękujemy za wybór lampy ogrodzeniowej TopSafe – niezawodnego rozwiązania sygnalizacyjnego zaprojektowanego specjalnie do montażu na słupkach ogrodzeniowych. Produkt łączy nowoczesny wygląd, solidne wykonanie i prosty montaż, zapewniając zwiększoną widoczność oraz estetykę Twojej posesji.

Poniższa instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces instalacji lampy TopSafe, tak aby zapewnić jej trwałe i bezpieczne użytkowanie. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się uważnie z wszystkimi etapami oraz zaleceniami producenta.




2. Specyfikacja techniczna

- Napięcie zasilające: 12-265V AC/DC
- Obciążalność: <3W
- Częstotliwość: 1 Hz
- Zakres temperatury pracy: -20°C ~ 60°C
- Odporność na warunki atmosferyczne: IP54
- Wymiary: 80x80, 100x100, 120x120

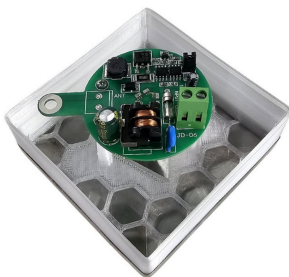

3. Schemat podłączenia

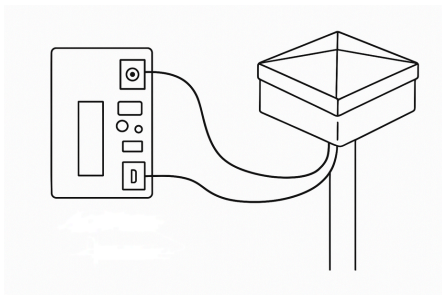


Złącze ANT - Zacisk dla podłączenia wyjścia antenowego w centrali sterującej (wyłącznie, gdy takie złącze występuje w centrali sterującej).

Złącze 12V-265V AC/DC INPUT - Zacisk dla podłączenia zasilania lampy sygnalizacyjnej.

Zworka SW1 - Założona, lampa działa w trybie migania; Ściągnięta, lampa świeci ciągłym światłem.

4. Instrukcje dotyczące instalacji

1. Podłącz kabel zasilający, (jeżeli na płycie w napędzie występują złącze antenowe, można też podłączyć kabel antenowy).
2. Jeżeli występuje zbyt duży luz zalecane jest użycie silikonu. (w przypadku gdy luz nie występuje, pominać krok drugi).
3. Nałóż lampę TopSafe na słupek.

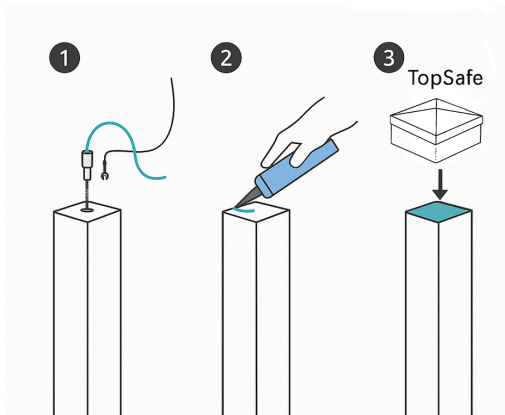

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowaniem.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://rma.hatpol.pl/>”. Klient dostarcza sprzęt do serwisu HatPol na własny koszt, naprawiony sprzęt zostaje odesłany do klienta na koszt HatPol pod warunkiem, że urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wyładowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy w pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na [hatpol.pl/rma](https://rma.hatpol.pl/), a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględni uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika, bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwis może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na [hatpol.pl/rma](https://rma.hatpol.pl/), tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji, z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy



KONTAKT

Strona zgłoszeń reklamacji: <https://rma.hatpol.pl>

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

HatPol Antoni Hat
33-300 Nowy Sącz
Ul. Tarnowska 105



Deklaracja zgodności

Producent: HatPol Antoni Hat

Adres producenta: 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 105

Niniejszym oświadczam, że lampa sygnalizacyjna TopSafe jest zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych uchylającą dyrektywę RED (2014/53/UE), (2006/42/WE).

Stosuje się zgodnie z następującymi normami:

EN ISO 13849-1

PN-EN 1837

PN-EN ISO 20607, EN 62368-1, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328

Health EN 62311:2020

Raport z testu: R011607936T, R011607936E, R011607936S, R011607936H

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

DATA: 05-05-2025, Miejsce: Nowy Sącz, Podpis: *Damian*
Stanowisko: Kierownik *JK*

HatPol Antoni Hat
ul. Tarnowska 105, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 133 48 69, REGON: 120688756
www.hatpol.pl