



Instrukcja montażu oraz instalacji odbiornika radiowego FAST_BT



2 LATA GWARANCJI

WWW.SAFEAUTOMATION.PL

biuro@safeautomation.pl

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed podejściem do zainstalowania urządzenia. Safe nie bierze odpowiedzialności za złą interpretację poniższej instrukcji.

Dziękujemy za wybór naszego odbiornika radiowego Bluetooth.

Zestaw ten służy do automatycznego otwierania bram różnego typu – skrzydłowych, przesuwnych, garażowych, rolowanych, a także szlabanów.

Aby korzystać z systemu, wystarczy podłączyć nadajnik USB 2.4G do portu USB w samochodzie. Gdy pojazd zbliży się do bramy, urządzenie automatycznie wysyła sygnał do odbiornika, który otwiera bramę – bez potrzeby używania pilota czy przycisku.

Do jednego odbiornika można zaprogramować do 340 nadajników USB, co pozwala na korzystanie z systemu przez wielu użytkowników (np. domowników lub pracowników). Dzięki temu każda uprawniona osoba może wjeżdżać bez kluczy i bez konieczności ręcznego sterowania.

1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



- Dla bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
 - Podłącz zasilanie odbiornika według poniższego schematu i wyczyść pamięć przed pierwszym uruchomieniem (opis poniżej).
 - Przed przystąpieniem do programowania dla bezpieczeństwa, należy odłączyć od odbiornika wszystkie urządzenia współpracujące.
 - Gdy odbierany sygnał jest słaby, może być zakłócany przez inne urządzenia komunikacyjne. (Np. system sterowania bezprzewodowego z tym samym zakresem częstotliwości).
 - Zabrania się kontrolować urządzenia wysokiego ryzyka (np. dźwigi). Do tego celu występują specjalistyczne urządzenia.
 - Jeśli podłączone przewody zasilające są zbyt długie, odbiornik może działać niestabilnie.
 - Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach suchych, a na zewnątrz w specjalnej wodoodpornej obudowie.
- ### 2. Podstawowe parametry techniczne

1. Specyfikacja techniczna.


- Częstotliwość pracy: 2,4G
- Liczba kanałów: 1
- Zasilanie odbiornika: AC/DC 12-24V
- Pobór prądu podczas pracy odbiornika: 18mA
- Pojemność nadajników: 340 szt.
- Zasilanie nadajnika: DC 5V
- Pobór prądu podczas pracy nadajnika: 1mA
- Zasięg pracy: 10m

2. Instrukcje dotyczące instalacji.

Podłączenie odbiornika jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Aby poprawnie zamontować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- Odłącz zasilanie napędu bramy – przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że napęd jest wyłączony z sieci.
- Podłącz przewody zasilające odbiornika:
 - Czerwony przewód – podłącz do + (plus) zasilania (12/24V),
 - Czarny przewód – podłącz do COM (masa / minus).
- Podłącz przewody sygnałowe do wejścia sterującego napędu bramy:
 - Żółty przewód – sygnał sterujący,
 - Biały przewód – wspólny (COM).
 - Przewody te należy podłączyć do zacisków w napędzie oznaczonych jako “OPEN”, tak aby brama wykonywała wyłącznie sekwencję otwarcia.
 - Instalator musi zadbać, aby urządzenie było dobrze podłączone do napędu.

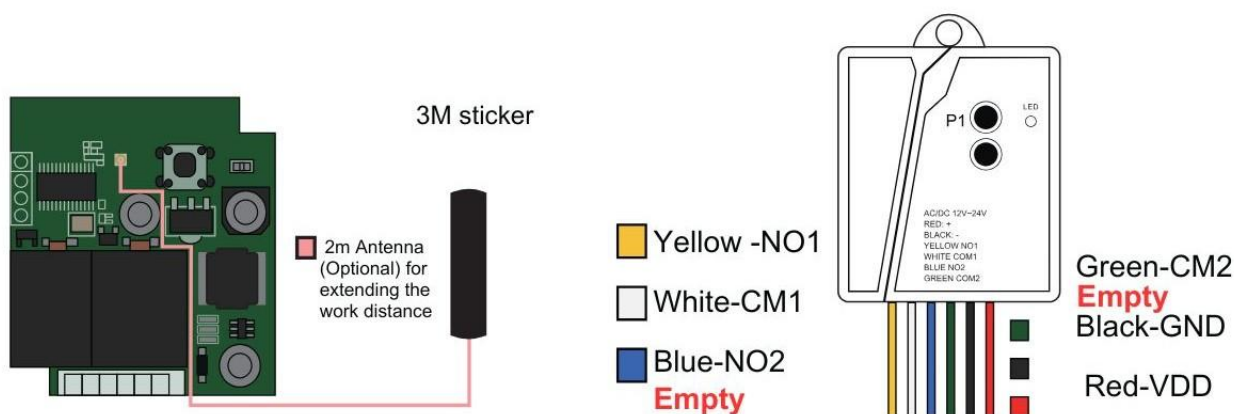

3. Programowanie nadajnika USB.

Programowanie nadajnika USB

Krok 1. Włącz nadajnik USB – po uruchomieniu zacznie on automatycznie wysyłać sygnał.

Krok 2. Naciśnij **raz** przycisk **P1** na odbiorniku.

- Dioda LED zapali się, a następnie **mignie dwa razy**, jeśli programowanie zakończy się pomyślnie.
- Jeśli dioda **nie mignie dwa razy** lub naciśniesz **P1 ponownie**, odbiornik automatycznie zakończy tryb programowania.

Usuwanie wszystkich nadajników USB

Aby skasować wszystkie zaprogramowane nadajniki:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **P1** przez około **5 sekund**.
- Dioda LED **mignie 5 razy** – oznacza to, że wszystkie nadajniki zostały usunięte z pamięci odbiornika.

Zastosowanie

Połączenie odbiornika z napędem bramy i zaprogramowanie nadajnika USB umożliwia automatyczne otwieranie bramy.

Gdy samochód z włożonym nadajnikiem USB zbliży się do bramy (w promieniu około 10 metrów), odbiornik automatycznie ją otworzy.

4. Skrócona deklaracja zgodności

Producent: HatPol, ul. Tarnowska 105, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Typ urządzenia: Odbiornik radiowy do automatyki bramowej

Model: FAST_BT/BTS_USB

Niniejszym oświadczam, że urządzenie radiowe wymienione powyżej jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady **2014/53/UE** z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych oraz uchylającą dyrektywę **1999/5/WE**.

Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem:

<https://hatpol.pl/pobieranie/ce/ce-declaration-of-conformity-433-868.pdf>

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://hatpol.pl/rma>”. Klient dostarcza sprzęt do serwisu HatPol na własny koszt, naprawiony sprzęt zostaje odesłany do klienta na koszt HatPol pod warunkiem, że urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wylądowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględni uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika, bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwis może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili. Nowe warunki będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji, z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy



KONTAKT

Strona zgłoszeń reklamacji: <https://rma.hatpol.pl>

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83

