


Specyfikacja

Ekran	7" / 10.1"
Parametry	1024x600x3RGB
Standard	PAL/NTSC
Tryb dzwonienia	Rozmowa dwukierunkowa
Czas dzwonienia	>120S
Prąd czuwania	Max300mA
Prąd roboczy	Max800mA
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz impulsowy (DC12V-15V)
Temperatura pracy	0-+50C
Sposób instalacji	Natynkowy
Pojemność karty SD	128GB(FAT)>Klasa 10
Format wideo	AHD/CVI/TVI/CVBS
Rozdzielczość	1080P/960P/720P/480P

Instalacja monitora

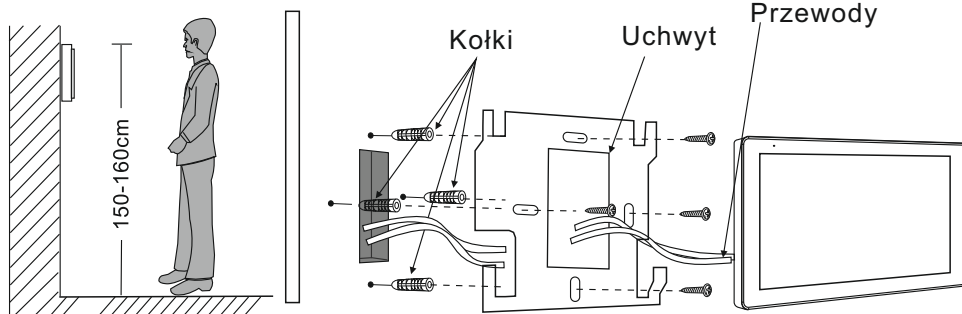

UWAGA:

1. Nie należy montować monitora w pobliżu innych urządzeń, które mogą być źródłem silnego promieniowania (TV, DVR, itp.)
2. Zabrania się samodzielnego demontażu urządzenia, gdy stwarza to zagrożenie porażenia prądem.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, potrząsać lub uderzać nim, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych elementów.
4. Wybierz najlepszą wysokość montażu w pionie: zalecana wysokość to 150cm.
5. Przed montażem należy wyłączyć zasilanie.
6. Aby uniknąć zakłóceń, miejsce montażu musi być oddalone o min. 30 cm od urządzeń zasilanych prądem zmiennym.
7. Należy unikać kontaktu z wodą, polem magnetycznym i środkami chemicznymi.






4-przewodowy cyfrowo-analogowy system hybrydowy

AHD/TVI/CVI Rozdzielczość 2MP

Tuya SMART HOME APP



Opis monitorów

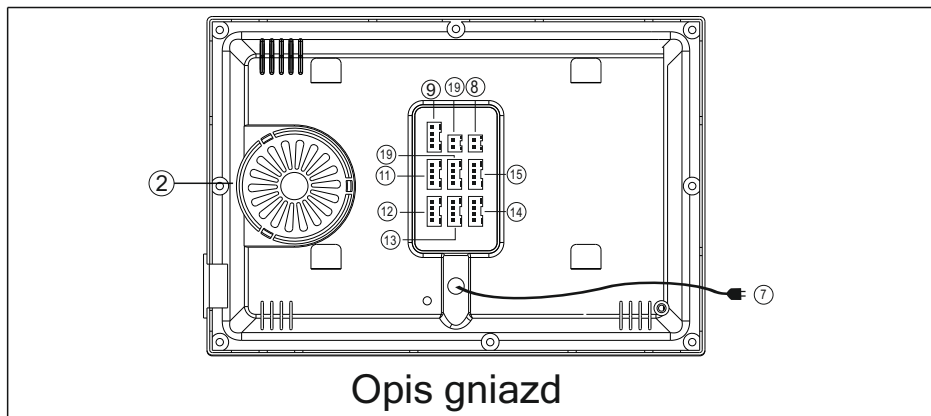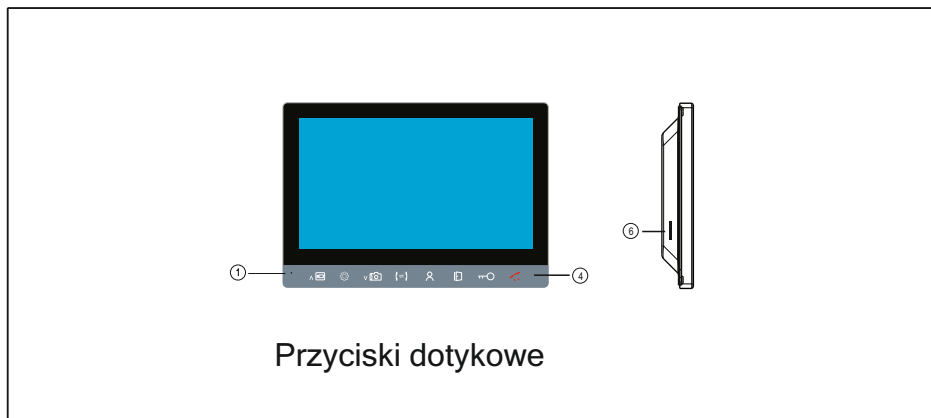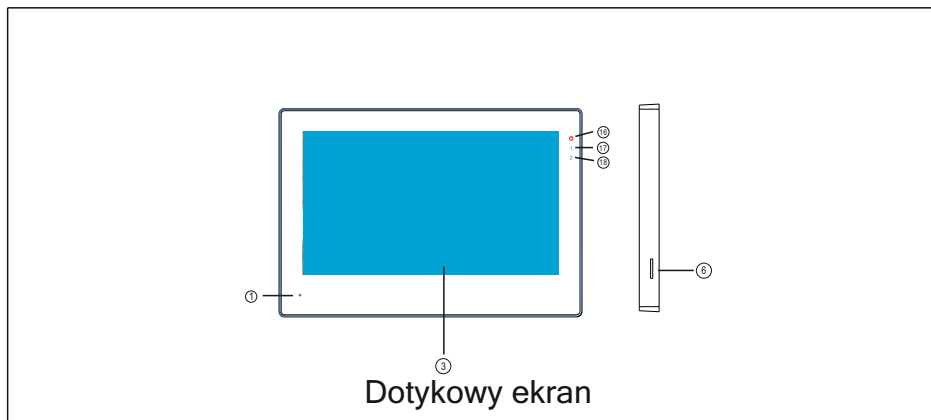

Opis funkcji

①	Mikrofon
②	Głośnik
③	TFT-LCD
④	Przycisk funkcyjny
⑤	Przycisk operacyjny
⑥	Karta SD
⑦	Brak
⑧	DC-IN:12V-15V
⑨	Rj45 (brak)
⑩	Kamera1
⑪	Drzwi1 (Bramofon 1)
⑫	Drzwi2 (Bramofon 2)
⑬	Kamera2
⑭	Wyjście- kolejny monitor
⑮	Wejście SLAVE (kolejny monitor)
⑯	Wskaźnik stanu
⑰	Wskaźnik stanu DOOR1
⑱	Wskaźnik stanu DOOR2
⑲	Niezależny przekaźnik np.:do bramy

Opis funkcji ikon panelu


Nazwa	Opisy
	Wskaźnik stanu: monit wiadomości
1	Dioda LED- drzwi1
2	Dioda LED- drzwi2
	Połączenia transferowe, połączenia wewnętrzne
	Monitorowanie
	Otwieranie drzwi
	Sterownie niezależnym przekaźnikiem
	Odbieranie połączenia, odkładanie połączenia
	1: Zwiększ / w górę 2: Zapis wideo
	Ustawienia Menu
	1: Zredukuj / w dół 2: Przechwytywanie obrazu

Opis funkcji ikon ekranu dotykowego


	Ustawienia systemu
	Ustawienia parametrów urządzenia
	Ustawienia dzwonków
	Odtwarzanie pliku nagrania
	Odtwarzanie multimedialnych
	Przekierowanie połączenia
	Sterowanie niezależnym przekaźnikiem
	Tryb: W domu
	Tryb: Po za domem
	Tryb uśpienia
	Panel zewnętrzny
	Kamera zewnętrzna

SCHEMAT POŁĄCZEŃ


1 Tuya monitor +1 bramofon

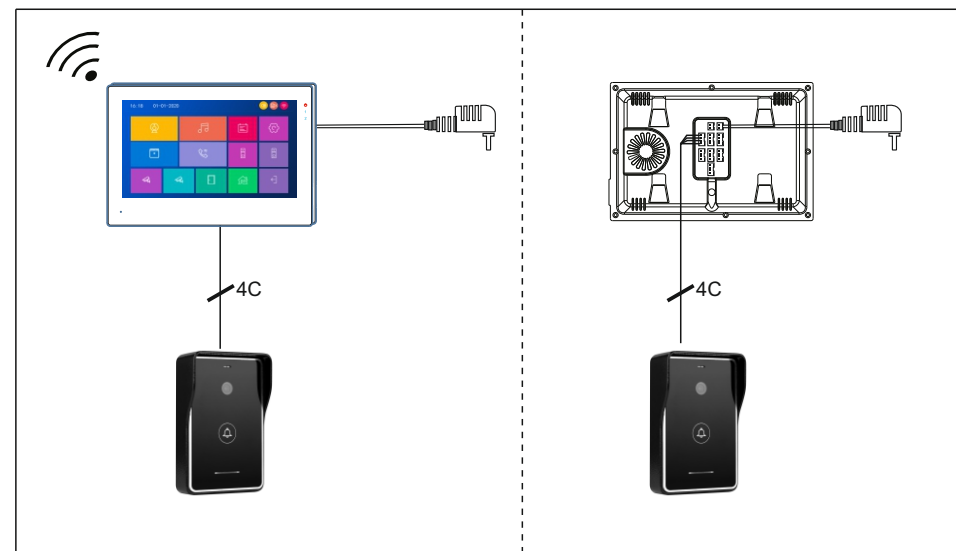


1 Tuya monitor + 2 bramofony

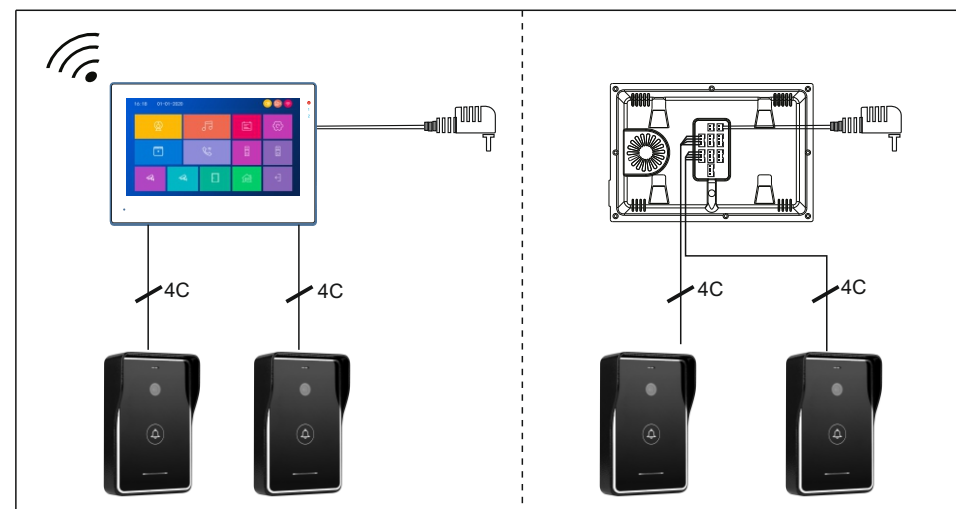


1 Tuya monitor +1 bramofon+ 1 kamera CCTV

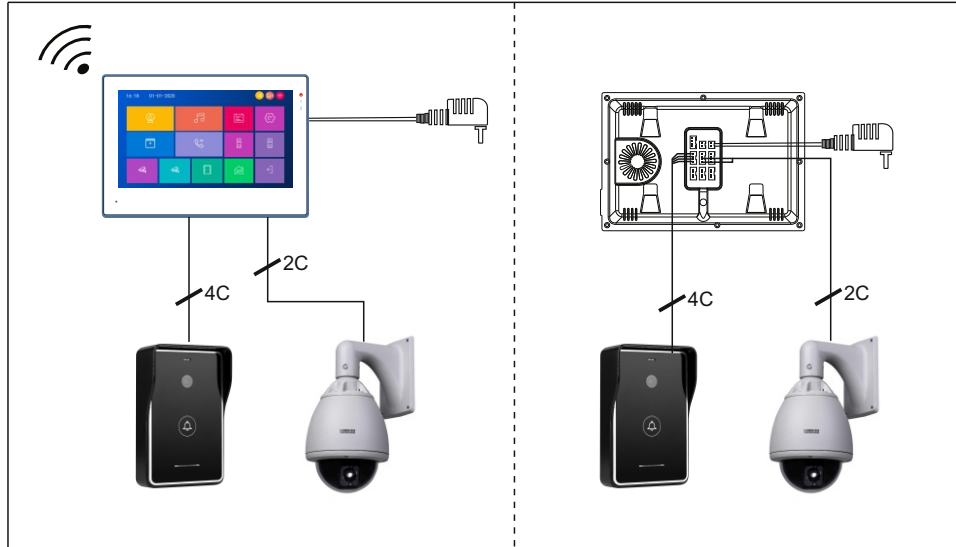


1 Tuya monitor +5 monitorów Tuya Slave + 2 bramofony +2 kamery CCTV +Router

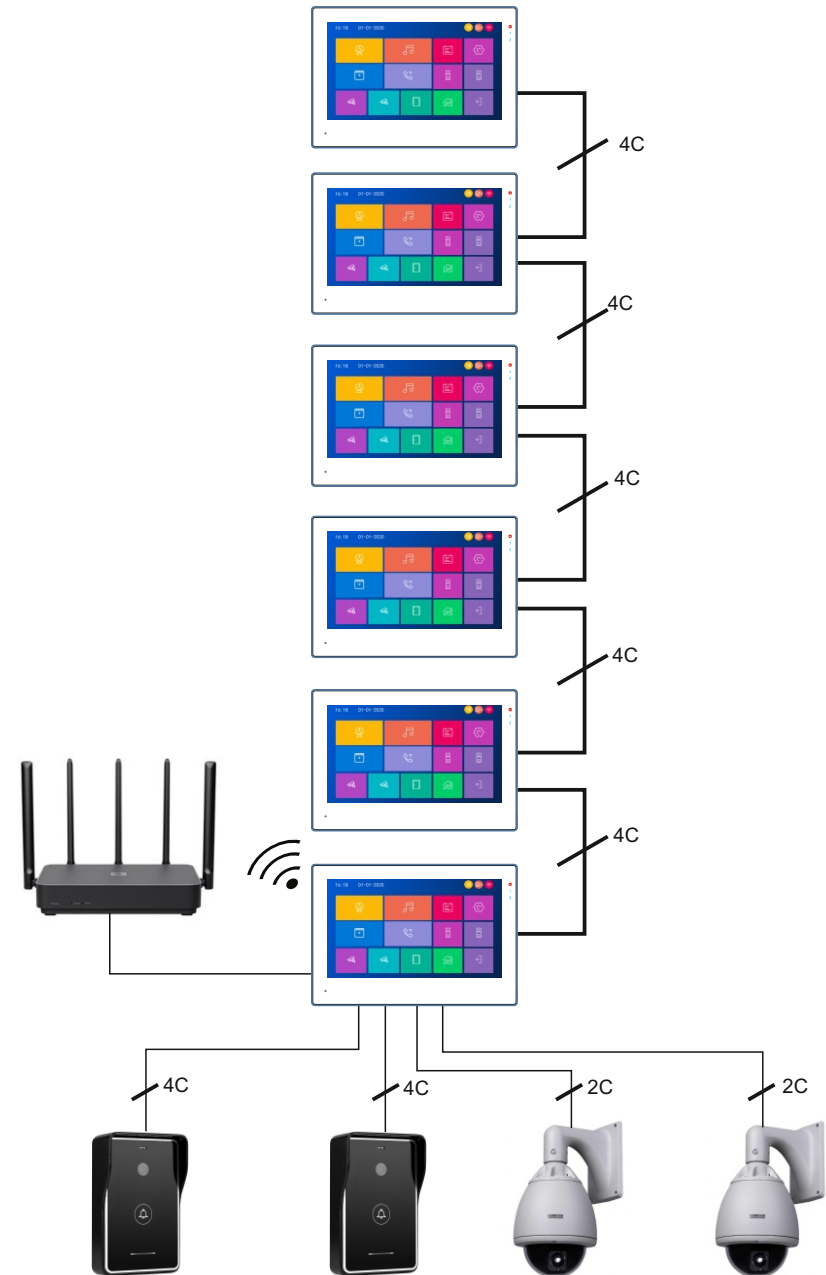


1 Tuya monitor +1 Slave Tuya monitor + 2 bramofony

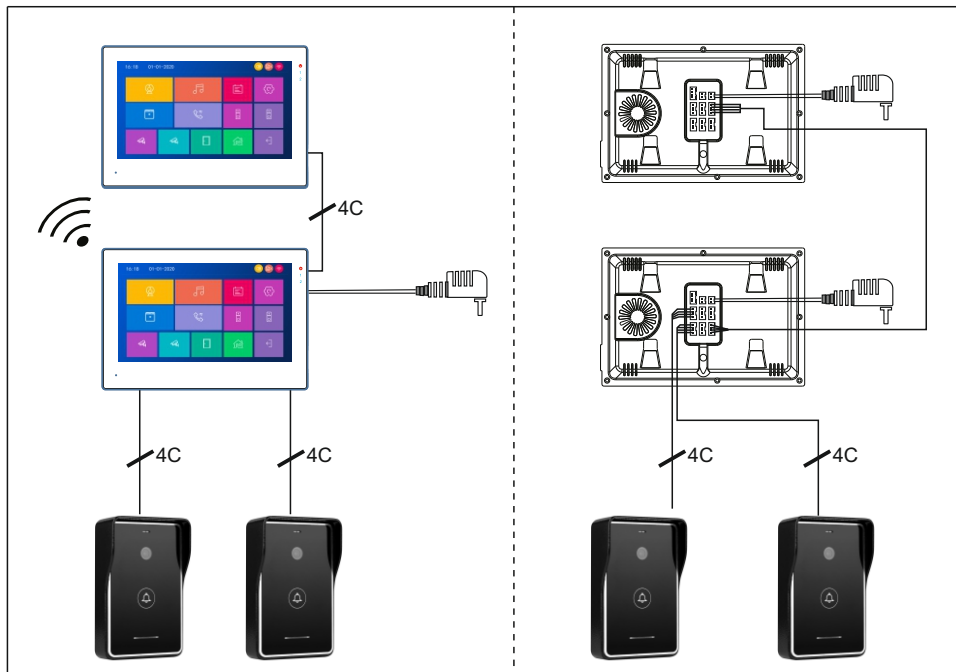


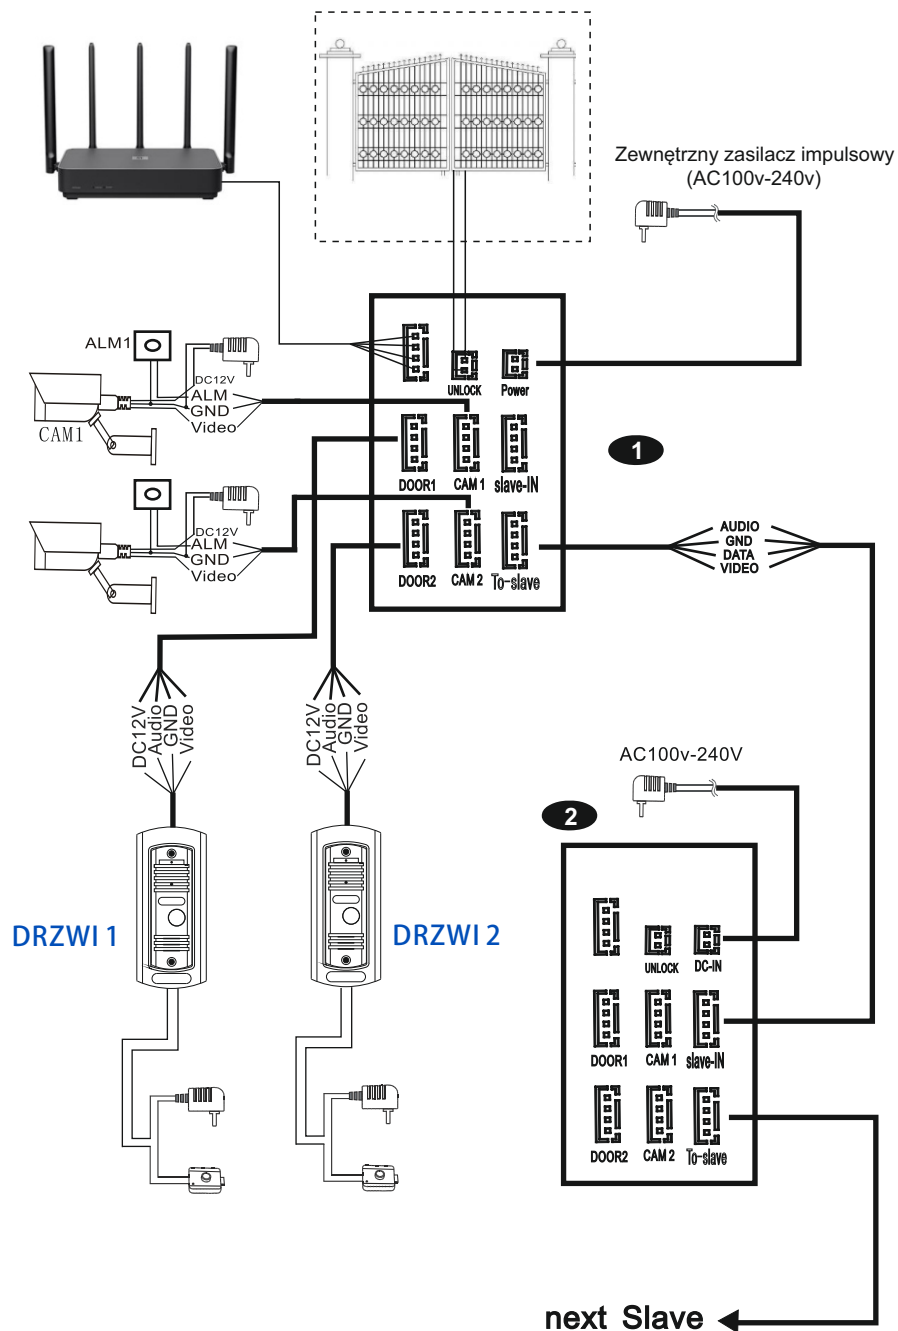


Ustawienia domyślne: Wybierz język i ID urządzenia

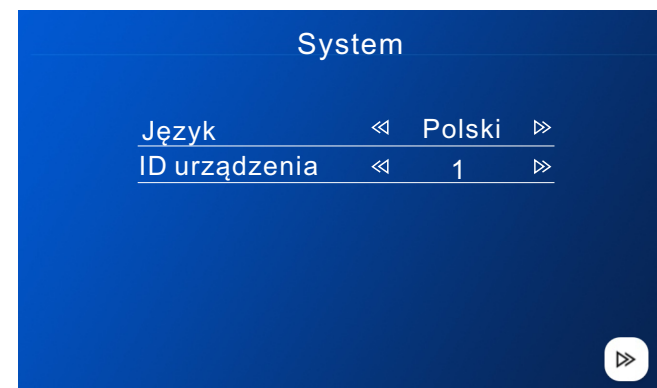

Uwaga: ID urządzenia jest ważną konfiguracją sprzętu w systemie. Musi być poprawnie skonfigurowany, w przeciwnym razie system nie będzie działał prawidłowo. Jeśli bieżące urządzenie jest podłączone do bramofonu 1, musi być ustawione na 1, a pozostałe monitory Slave muszą być ustawione na 2/3/4/5/6, wtedy system będzie działał prawidłowo.

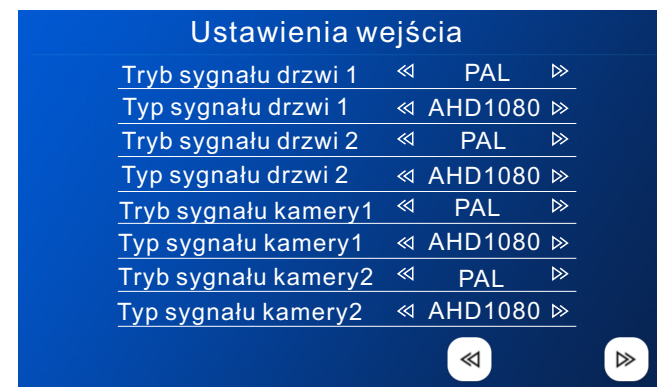


Uwaga: Wejściowy sygnał wideo musi być dokładny, w przeciwnym razie sygnał wideo nie będzie wyświetlany prawidłowo. Jeśli nie możesz dokładnie określić rozdzielczości i formatu sygnału wejściowego, możesz skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania.

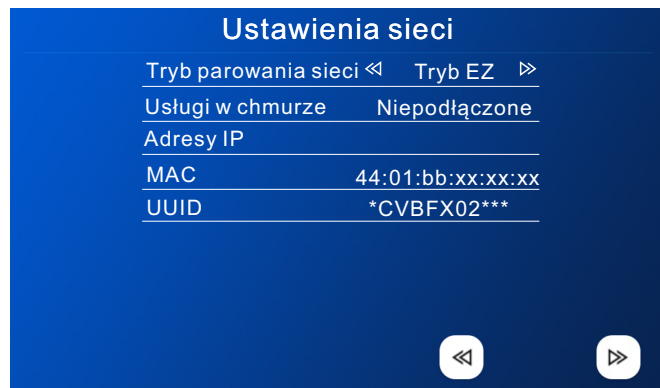

TRYB EZ


1. Tryb EZ, używaj telefonu komórkowego i app tylko do podłączenia z routerem Wi-Fi i dopasowania hasła WIFI (Monitora nie trzeba konfigurować),
Poniżej przykład:
(opcje przedstawione poniżej mogą znajdować się w innych miejscach w zależności od aktualizacji aplikacji)

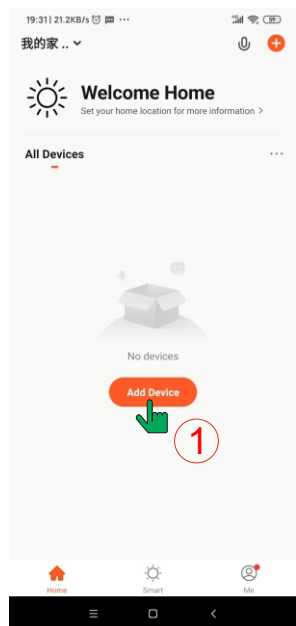







Otwórz aplikację TUYA i dodaj urządzenie



Nadzór wideo > Inteligentny dzwonek

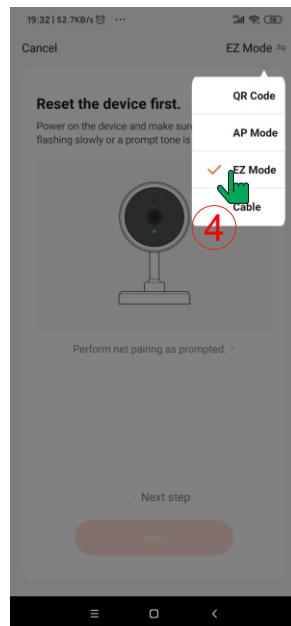

Wybierz tryb EZ, aby dopasować hasło WIFI: Poczekaj cierpliwie, operacja zajmie to około 40-60 s

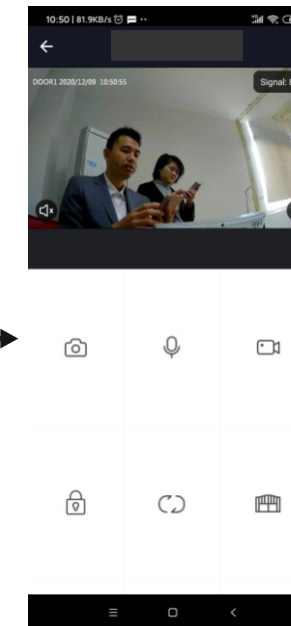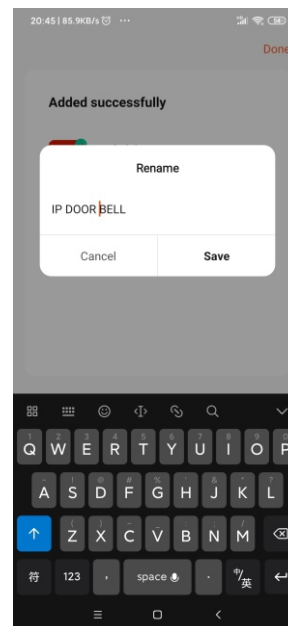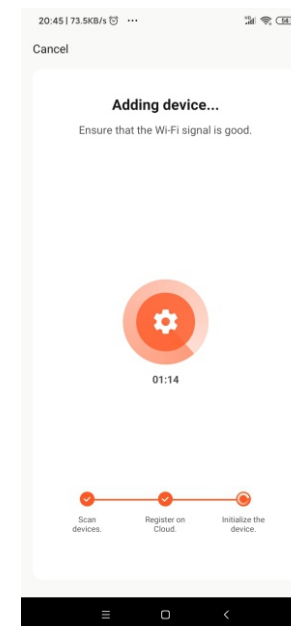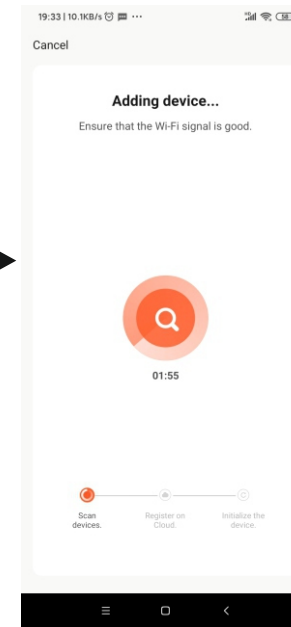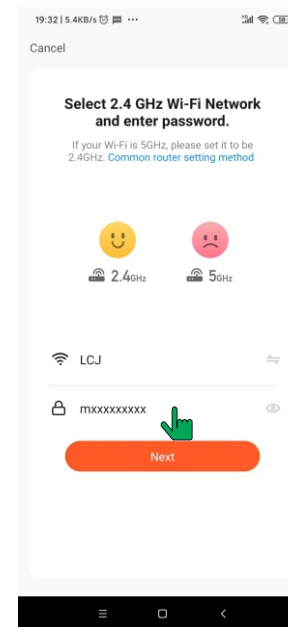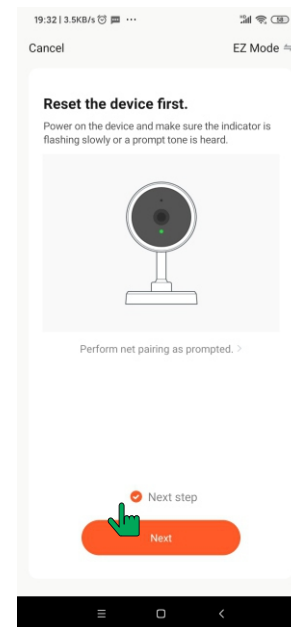

Środki ostrożności

1. Zalecamy wyłączyć dane komórkowe podczas parowania i użyć tylko sieci WIFI. Sprawdź czy Internet WIFI pracuje płynnie. Siła sygnału powinna być powyżej 90%, ponieważ tryb EZ używa transmisji WiFi i silny sygnał sprawi, że połączenie będzie łatwiejsze do osiągnięcia.

Uwaga: Jeśli połączenie w trybie EZ nie powiedzie się, postępuj zgodnie z następującymi punktami.

1. Całkowita liczba użytkowników poczty do zarządzania wynosi ogólnie 16, 32, 128, większość to 16 użytkowników. Jeśli wszyscy użytkownicy są połączeni, trudno będzie ponownie uzyskać dostęp do tego urządzenia w trybie transmisji EZ. W takim przypadku możesz usunąć niektórych użytkowników lub użyć trybu połączenia AP.


2. Metody kodowania i dekodowania niektórych starszych routerów WIFI są stosunkowo stare i nie obsługują połączenia EZ Quick, w tym przypadku można połączyć się tylko w trybie AP.

3. Jeśli podłączysz kamerę WIFI o wysokiej rozdzielczości do routera WIFI, wpłynie to również na szybkość połączenia, ponieważ wideo o wysokiej rozdzielczości zajmie dużo pasma i spowoduje przerwanie transmisji podczas połączenia w trybie EZ, udana konfiguracja będzie trudniejsza. Rozwiązaniem może być najpierw zawieszenie zasilania kamery WIFI, a następnie wznowienie zasilania kamery po pomyślnym nawiązaniu połączenia lub skorzystanie z trybu AP.


4. Nie podłączaj więcej niż dwóch urządzeń jednocześnie w tym samym środowisku routera, w przeciwnym razie będą się one „krzyżować” ze sobą. Możesz wyłączyć jeden z nich, skonfigurować działające, a następnie podłączyć drugi.

TRYB AP


Aby, szybko skonfigurować interfejs i system w trybie AP należy wejść do „Ustawienia-Interfejs sieciowy” i w Trybie parowania sieci należy wybrać Tryb AP, po zatwierdzeniu należy uruchomić ponownie monitor.

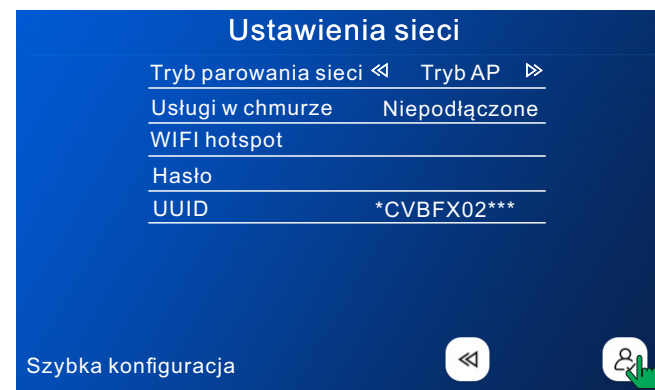

Po ponownym uruchomieniu zgodnie z monitem uzupełnij kolejno następujący interfejs

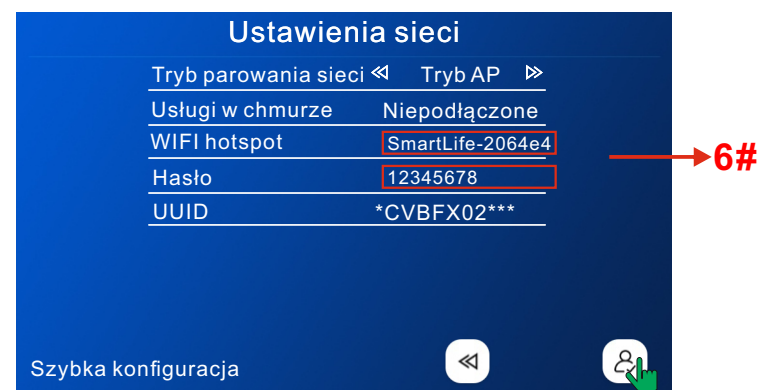


Aplikacja Tuya działa w poniżej opisany sposób:

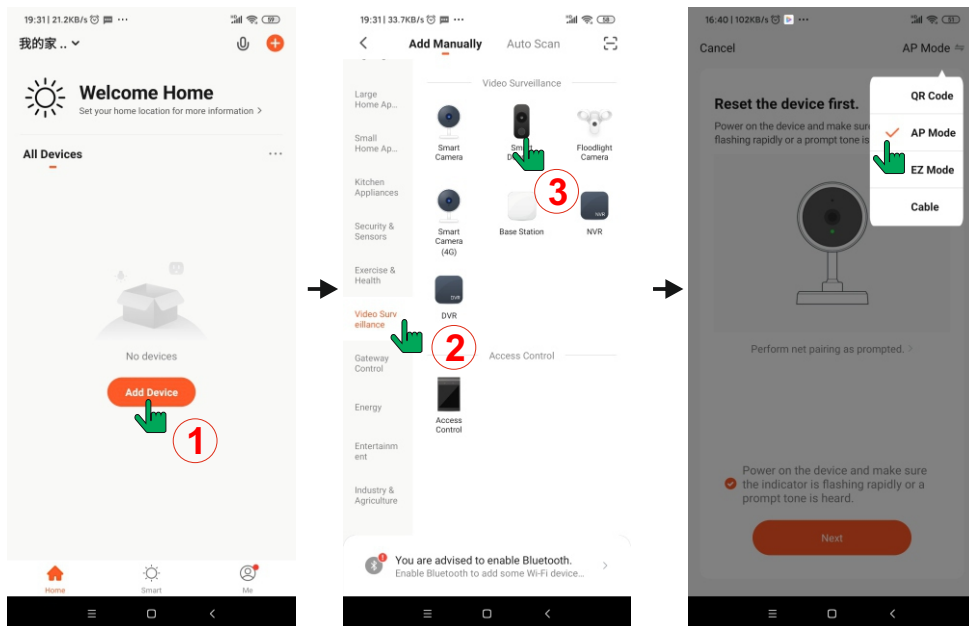

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji



1.) Jeśli urządzenie zostało pomyślnie połączone z kontem w app, użytkownik musi usunąć urządzenie w aplikacji przed dodaniem go do innego konta głównego. (Uwaga: użytkownika należy usunąć, gdy sieć i połączenie jest sprawne, w przeciwnym razie jest to usuwane tylko w aplikacji mobilnej, a nie na serwerze). Po usunięciu wróć do aplikacji i sprawdź czy urządzenie jest wykasowane.

2.) Jeśli nowy użytkownik musi zostać ponownie dodany po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych, obecny użytkownik również musi usunąć urządzenie, i dopiero będzie mógł się ponownie połączyć.

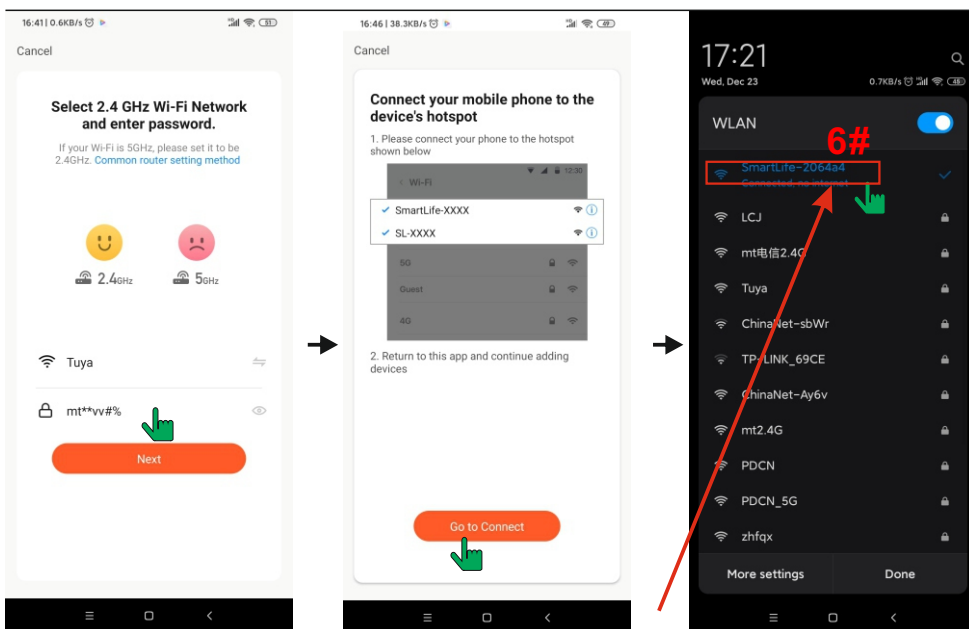

Nazwa hotspotu WIFI jest taka sama jak interfejs, a hasło to 12345678

Definicja funkcji aplikacji

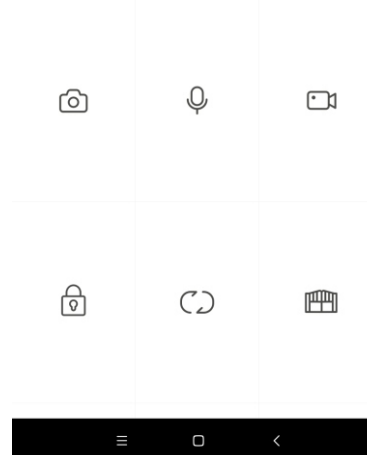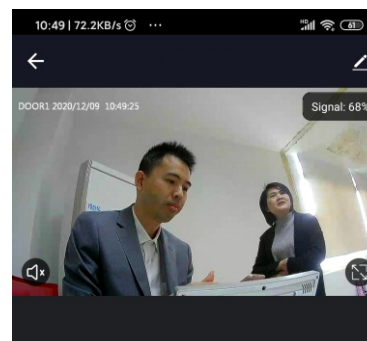

	Zrób zdjęcia i zapisz je w aplikacji
	Rozmowa
	Nagranie zapisywane w telefonie, a nie na karcie SD
	Otwieranie drzwi: Zwolnij zamek elektroniczny, który łączy się z bramfonem.
	Przełączanie kanałów, związane z ustawieniem menu monitora. Jeśli włączysz 4 kanały, musisz użyć przełączników jako:ON
	Niezależny przekaźnik: Otwieranie bramy
	Odtwarzanie nagrań na karcie SD
	Odtwarzanie zdjęć

Instrukcja obsługi menu




①		Kolor czerwony oznacza, że status kanału detekcji ruchu jest włączony, a szary oznacza, że detekcja ruchu tego kanału jest wyłączona.
②		1. W domu: normalny stan pracy. (Połączenie app dostępne.) 2. Poza domem: brak wywołania, ale odwiedzający mogą nagrać wiadomość za pomocą bramofonu. Wiadomość zostanie również przesłana do app. 3. Tryb uśpienia: Bramofon i monitor nie będą dzwonić.
③		Wskaźnik stanu połączenia sieciowego
④		Rejestr połączeń
①		Rejestr wiadomości
①		Rejestr nagrań wykrywania ruchu
①		Rejestr dziennika alarmu

Style menu

1: Styl Win10



2: Styl Android

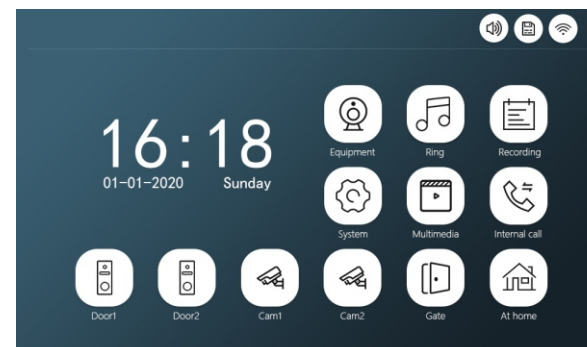

3: Styl standardowy



W menu można ustawić trzy style interfejsu.
Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania urządzenia.

Ustawienia



System

1. Sformatuj kartę SD za pomocą urządzenia i skopiuj pliki do odpowiedniego folderu.
2. Przywróć ustawienia fabryczne: Wszystkie ustawione parametry zostaną przywrócone do trybu fabrycznego. Należy pamiętać, że urządzenie Tuya musi zostać usunięte z APP, zanim będzie można go ponownie użyć, w przeciwnym razie nie będzie można skonfigurować urządzenia na innych kontach. Nie będzie można połączyć monitora z Internetem.

Czas

1. (Ekran wyłączony): Powrót do menu systemowego po 10 sekundach
2. (Zegar): Czas wyświetlania w trybie gotowości.

Ramka cyfrowa

Uwaga:


1. Pliki zdjęć należy kopiować do folderu Ramka cyfrowa, rozdzielczość obrazu nie może być większa niż: 2526x1576, format to JPEG .
2. Długo naciśnij i przytrzymaj plik, aby wyświetlić podmenu, wybierz „Usuń” lub „Usuń wszystko” i kliknij plik, aby przejść do interfejsu odtwarzania.

Urządzenia




1. Jeśli kanał jest wyłączony, zostanie pominięty podczas monitorowania ekranu odpytania. Ten kanał i aplikacja nie będą wyświetlać tego kanału. Prosimy o ostrożność podczas używania tej funkcji.
2. Gdy opcja PUSH wykrywania ruchu jest wyłączona, telefon nie otrzyma żadnych informacji PUSH.

DZWONEK

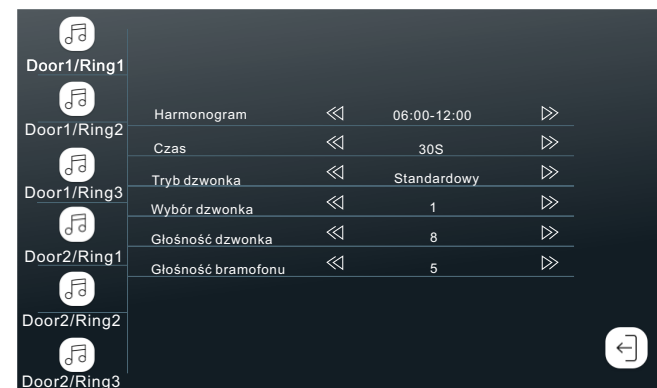


1. Można ustawić różne typy dzwonek i głośności na trzy przedziały czasowe, ale należy pamiętać, że nie może być przerw pomiędzy przedziałami czasowym. W przeciwnym razie system odtworzy domyślne parametry.
2. Należy pamiętać, że ustawienie głośności dzwonka do drzwi nie może być wyższe niż głośność bramofonu.

Rejestr

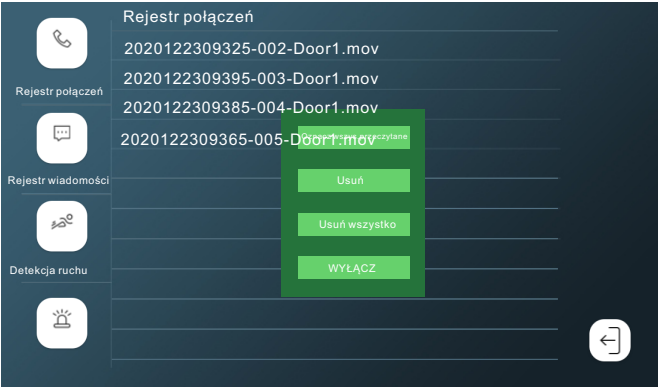

1. Aby odtworzyć bezpośrednio naciśnij i przytrzymaj plik, spowoduje to przejście do operacji odczyt/usuwanie.

Opis interfejsu ikon podczas rozmowy wideo

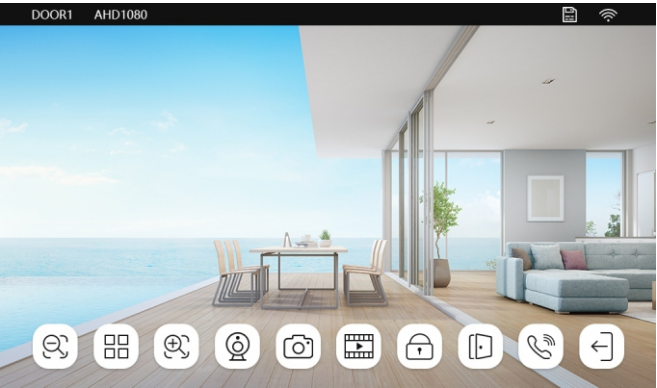

	Pomniejsz
	Regulacja głośności, jasności, kontrastu, nasycenia
	Powiększ
	Przełącz na następny kanał, Drzwi1>Drzwi2>Kamera1>Kamera2
	Przechwyć zdjęcie
	Zrzut ekranu
	Odblokowywanie Door1/Door2
	Otwieranie bramy
	Rozmowa, Rozłączanie

Opis połączeń przewodów

- 1.Aby uniknąć błędnego połączenia proszę zwrócić uwagę na opis w etykiecie urządzenia. Wymagania dotyczące okablowania są bardzo ważne. Używaj tylko wysokiej jakości przewodów, popularnych producentów.
2. Efektywna odległość od bramofonu do najdalszego monitora:

Transmisja <30m (4x0,4mm2)

Transmisja >60m (4x0,65mm2)




3. Jeśli chcesz zwiększyć odległość na więcej niż 60 m, najlepiej wybrać kabel miedziany z grubym rdzeniem, przewód ekranowany lub 3-żyłowy zwykły przewód nieekranowany + 75-3 kabel wideo.
Podłącz zacisk ekranu do GND.

Trójżyłowy nieekranowany kabel + kabel wideo SYV75-3




Zintegrowany kabel do monitoringu wideo z przewodem zasilającym (2x0,5mm²+75-3)



4. Jeśli użytkownik chce użyć kabla sieciowego CAT5 lub CAT6, to efektywna odległość od kamery zewnętrznej do najdalszego monitora będzie ograniczona. W przypadku nieekranowanego kabla sieciowego odległość wyniesie do 20m. W przypadku ekranowanego kabla sieciowego odległość będzie wynosić do 40m.

Kabel sieciowy CAT5 lub CAT6 nie jest zalecany. Kabel sieciowy CAT5 lub CAT6 składa się z 4 par skrętek (8 przewodów), jedna para skrętki będzie używana jako jeden kabel. Zielono biały + zielony, brązowo biały + brązowy, pomarańczowo biały + pomarańczowy, niebiesko biały + niebieski.



Jeśli jest to przewód ekranowany, ekran musi być podłączony do GND

Producent wideodomofonów @SMART

Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: rma.hatpol.pl



WARUNKI GWARANCJI

Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Okres gwarancji rozpoczyna data sprzedaży określona na fakturze lub paragonie.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://hatpol.pl/rma>”. Przesyłkę produktów @SMART do serwisu pokrywa kupujący.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu (podłączenia), transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż musi być wykonywany zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Na prawidłowe działanie aplikacji Tuya wpływa jakość sieci internetowej oraz zasięg i stabilność WiFi w miejscu instalacji urządzenia. Marka SMART udostępnia opcję integracji monitora z aplikacją Tuya zupełnie za darmo, dlatego ta funkcjonalność nie podlega reklamacji oraz gwarancji.
15. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
16. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
17. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
18. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji, z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i numer seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy