

Betriebsanleitung der Videosprechanlage

Schließtechnik Serie JB305N



1. Funktionsbeschreibung der Gegensprechanlage

1.1 Bedienung der Torsprechanlage

1.1.1 Zutritt mit Zahlencode

A. 4-stelligen Zahlencode (z.B.5555) eintippen, das Tor entriegeln



B. Anwendung der RFIC Schlüsselkarte

Die aktivierte RFIC Schlüsselkarte vorhalten. Das Gerät sendet ein Öffnungssignal.



1.1.2 Klingelton der Torschließanlage ausschalten

Den Stummhaltungs-Jumper auf die Position "NC" einstellen. Durch die Stummhaltungsfunktion wird Tonsendung abgestellt.




Klingelton abgestellt | Klingelton aktiv

1.2 Bedienung der Innensprechanlagen


1.2.1 Mit dem Besucher sprechen

Die Taste  drücken, mit dem Besucher bis max. 120 Sek sprechen.

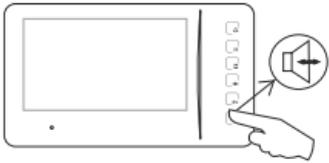


1.2.2 Tür öffnen

Während der Sprechzeit gewährt die Türöffnertaste  dem Besucher Einlass

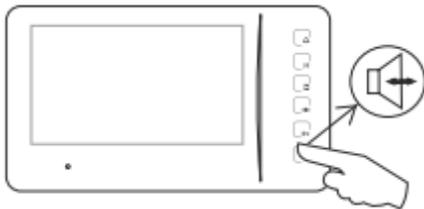

1.2.3 Das straßenseitige Tor-/ Garagentor

Das straßenseitige Tor / Garagentor kann mit  Taste jederzeit geöffnet werden.

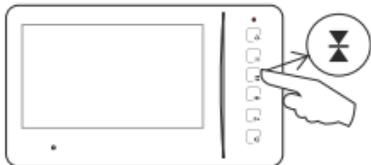

1.2.4 Kameras der Außenstation beobachten

Die Aufnahme der straßenseitigen Kameras erscheint nach Drücken der  Taste



-Bei mehreren Außennkameras werden ihre Aufnahmen in der Reihenfolge durch erneutes Drücken auf die  Taste angezeigt. Gleichzeitig wird Kommunizieren mit dem Besucher durch Drücken auf die Sprechertaste  und der Einlass des Besuchers mit der  Taste ermöglicht.

1.2.5 Intercom aktivieren

Sie können durch drücken der Internen Kommunikations Taste  im Standby bei den anderen Monitoren intern anklingeln und mit einem Mitbewohner kommunizieren




1.2.6 Weiterleitung der Kommunikationskette

Durch erneutes Drücken auf , wird das geführte Gespräch an weitere Innenstationen geleitet.


1.2.7 Klingelton ändern

Taste  2 Sekunden lang drücken, bis ein Klingelton ertönt. Taste  erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt. Zum Beenden, die Taste  drücken.

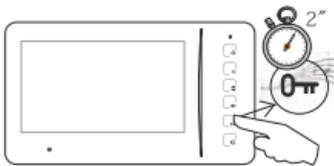


1.2.8 Ruftonlautstärke einstellen

Taste  länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Einstellmodus zu wechseln, die gewünschte Lautstärke aus verfügbaren 8 Stufen mit wiederholtem Drücken auf  wählen, zum Beenden auf die  Taste drücken. Wenn keine neue Einstellung vorgenommen wird, bleibt die gewählte Lautstärke nach 10 Minuten gespeichert.

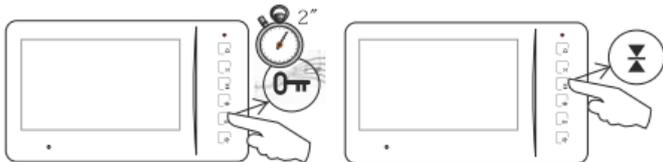

1.2.9 Gesprächslautstärke einstellen

Während eines Gesprächslänger mit einem Schraubendreher die Lautstärke des Lautsprechers auf das komfortable Niveau einstellen.

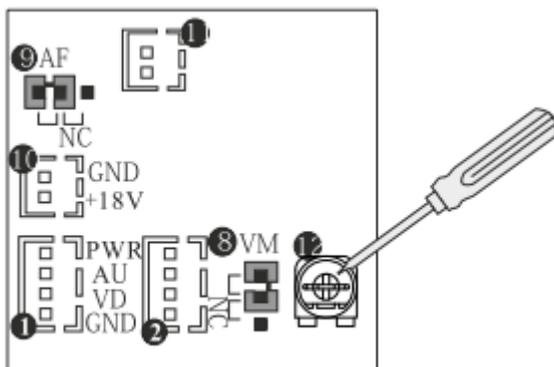

JB305_N60/w

1.2.10 Klingeltondauer ändern .

Der Klingelton ist standardmäßig nach 15 Sekunden aus. Verfügbare Einstellungen der Klingeldauer sind 10, 15, 30 i 45 Sekunden. Die Taste  länger als 2 Sekunden gedrückt halten, bis die Innenstation ertönt. Ein Nutzer drückt gleichzeitig auf . Durch einmaliges Aufdrücken variiert die Klingeltondauer auf erste Option(10sek) . jedes weitere Drücken auf  verlängert die Klingeltondauer auf die nächste Option. Nachdem die letzte Option erreicht worden ist (45 sek) sendet die Innenstation einen zweifachen Klingelton. Die Einstellung wird durch ein mindestens 2 Sekunden dauerndes Auftippen auf  bestätigt oder aktiviert sich automatisch nach 10 Sekunden.




1.2.11 On-Screen Display(OSD) Bedienung

Die Bildschirmaufnahme mit  Taste aktivieren. Suchen Sie die Menütaste **M** für den Monitor . Wählen Sie verfügbare Einstellungen für Helligkeit/Farbe/Kontrast aus dem Menü aus. Verwenden Sie die Steuerelemente  (+) oder  (-), um Monitorparameter auf das gewünschte Niveau einzustellen. Durch nochmaliges Drücken auf **M** bleiben die definierten Parameter erhalten.



1.2.12 Stummschalten

Halten Sie die **M** Taste 2 Sekunden lang gedrückt , um die Mikrofone der Innenstationen stumm zu schalten oder Stummschaltung aufzuheben und den Klingelton erneut zu aktivieren. Während die Mikrofone stumm geschaltet sind, blinkt die rote LED-Anzeige.

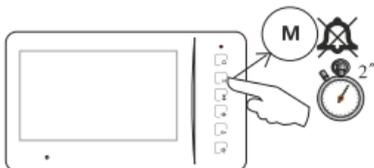

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Anlage