


Betriebsanleitung der Videogegensprechanlage

Schließtechnik Serie 305N

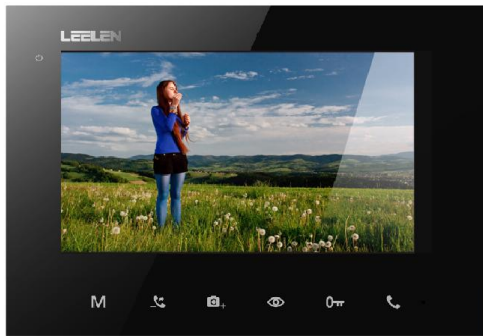

Gebrauchsanweisung

1.1 Initialisierung der Nutzerkarten

1. Die autorisierte Master -Karte vor die Kamera der Außenstation vorhalten , bis die Anlage Pieptöne sendet. Das bedeutet , dass Hinzufügung der Nutzerkarten (Schlüsselkarten) beginnt.
2. Halten Sie die Hinzufüge-Karten eine nach der anderen vor die Kamera zur deren Registrierung vor. Der Registrierungsvorgang wird stets durch ein Piepton der Außenstation bestätigt. Wenn zwei Pieptöne erklingen, dann wird die Hinzufüge-Karte zurückgewiesen, denn die Anlage kann höchstens bis 120 Schlüsselkarten speichern.
3. Der Registrierungsvorgang wird durch erneutes Vorhalten der Master-Karte verlassen.
4. Wenn die Abruftaste während der Dauer des Registrierungs Vorgangs länger als 6 Sekunden gedrückt gehalten wird, dann ertönt ein langer Piepton, der das Löschen aller registrierten Schlüsselkarten bedeutet.
5. Nach Abschluss des Registrierungs Vorgangs die Speicherfunktion verlassen. Eine hinzugefügte Schlüsselkarte vorhalten. Ertönt dabei ein Piepton, dann ist die Schlüsselkarte des Kanals 1 aktiv. Wenn zwei Pieptöne erklingen, dann ist die Karte nicht aktiv / zurückgewiesen.

1.2 Kommunikation mit der straßenseitigen Außenstation

1. Drückt ein Besucher auf die Abruftaste der Außenstation, dann werden der Klingelton und die Videokamera auf sämtlichen Innenstationen ausgelöst. Die Aufnahme der straßenseitigen Kamera wird angezeigt.
2. Das Gespräch mit dem Besucher beginnt mit Drücken auf (📞).
3. Um den Besucher zu identifizieren wird nach Abnahme des Klingeltones die Taste 👁 gedrückt. So erscheint das Videobild aus der analogen Kamera aus dem Außenbereich .
4. Nachdem der Besucher identifiziert geworden ist, kann der Einlass gewährt werden. Zuerst wird die 🚪 Taste gedrückt. So erscheinen 3 verfügbare Kanäle zur Wahl. Der Bewohner wählt den entsprechenden Einlassweg.

5. Der Bewohner kann mit Drücken auf die  Taste das Gespräch an eine andere Innenstationen weiterleiten, bis der konkrete Mitbewohner aus seiner Innenstation das Gespräch übernommen hat.
6. Zur Beendigung des Gesprächs und Deaktivierung der Sprechanlage soll () gedrückt werden.

1.3 Monitoraktivierung

1. Wenn die Taste () gedrückt wird, erscheint auf dem Display das aus dem Außenbereich aufgenommene Kamerabild.
2. Die Taste () drücken, um direkt mit dem Außenbereich zu kommunizieren und – wenn eine angeschlossenen analoge Kamera es möglich macht – das Bild aus der Innenstation gegenseitig senden lassen.
3. Nach Auswahl des internen Gegensprechanlage kann durch Drücken auf (), eine interne Kommunikation auf Innenstationen gestartet werden (Intercom).

1.4 Kommunikation mit anderen Innenstationen -Interkom

1. Die Kommunikation mit Mitbewohnern an anderen Innenstationen erfolgt durch Drücken auf . Zur Deaktivierung der Interkomfunktion erneut auf die Taste  drücken.
2. Die Interkomfunktion ermöglicht eine gleichzeitige Verbindung mit sämtlichen Innenstationen (Option alle). Man kann nur eine Innenstation anklingeln, dazu soll man auf gewählte Nummer aus 1/2/3/4 drücken, die entsprechende Station 1/2/3/4 sendet dann einen Klingelton.

1.5 Bildaufnahmen sehen und steuern

1. Nach Drücken auf + wird ein Foto aufgenommen. Auf  drücken, um die Bildaufnahmefunktion zu verlassen.
2. Bei Anruf aus der strassenseitigen Außenstation wird ein Foto aufgenommen. Die zuletzt gespeicherten Aufnahmen werden durch Drücken auf , die laufend aufgenommenen Fotos durch Drücken auf + hervorgerufen. Durch Drücken auf  wird das aufgenommene Foto gelöscht.

1.6 Zurücksetzung auf die standardmäßigen Einstellungen

Im Standby-Modus der Anlage die Tasten () und () gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten. Danach erscheinen zwei Wahlmöglichkeiten. Durch Drücken auf „Tak“ wird auf die ursprüngliche standardmäßige Einstellung zurückgesetzt, bei „Nie“ die durch Nutzer definierte Einstellung aufrechterhalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Anlage