

ISTRUKCJA OBSŁUGI BASEZ5R

1. PRZEGLĄD

Oprogramowanie **BASEZ5R** umożliwia zarządzanie następującymi kluczami: **PAMIĘCIĄ KONTAKTOWĄ** (DS1990A lub DS1996L), **KARTAMI** różnego rodzaju oraz **ZDALNYM STEROWANIEM** o częstotliwości 433 MHz na kontrolerach **Z-5R (art. 0001)** lub **Z-5R/5000 (art. 0002)**.


W celu korzystania z programu BASE-Z5R konieczne jest podłączenie adaptera **Z-2 EHR (art. 0200)** do portu USB komputera, na którym zainstalowany jest BASEZ5R.

2. INSTALACJA

Włóż CD-ROM z BASEZ5R i poczekaj na kreatora instalacyjny (operacja wymaga kilku sekund). Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, należy to zrobić ręcznie, uruchamiając plik **BaseZ5Rtv36.16.exe** na CD-ROM-ie.



Podczas instalacji wybierz sterowniki do adaptera Z-2 EHR.

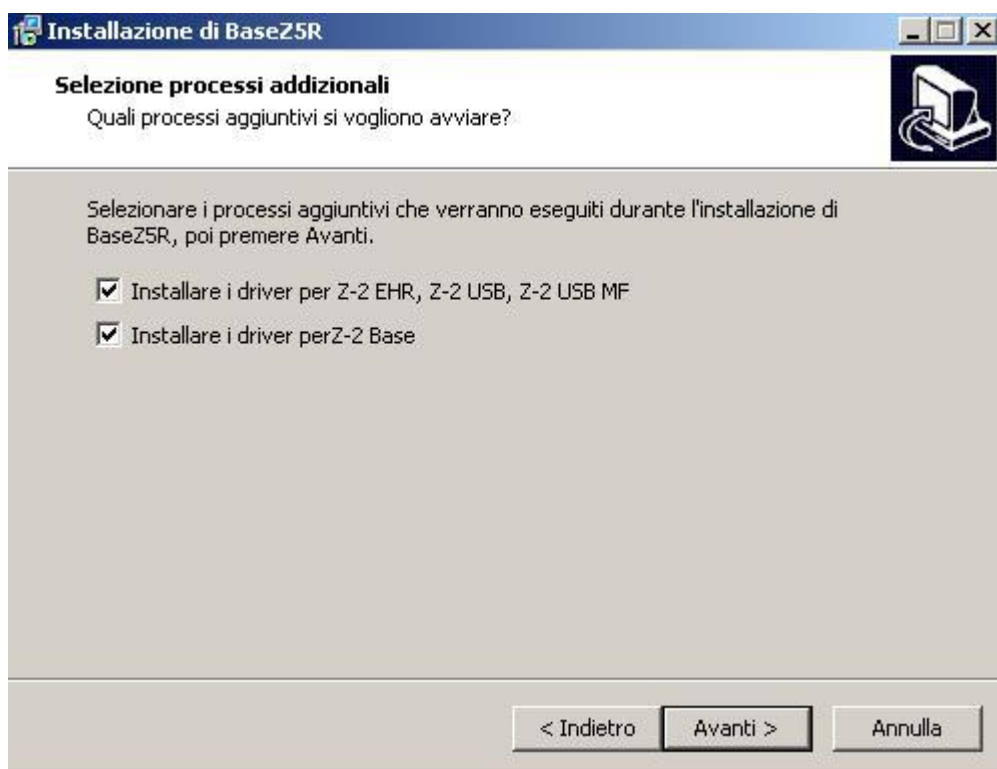

Zakończ instalację i uruchom BASEZ5R.

3. PIERWSZE USTAWIENIA

- Zmień język:


USTAWIENIA > JĘZYK > POLSKI

- Konfiguracja adaptera EHR Z-2 (teraz należy podłączyć urządzenie do komputera):

USTAWIENIA > PORTY > WYBIERZ PORT COM



Kolor **CZERWONY** kontrolki w lewym dolnym rogu zmieni się na kolor **ZIELONY**.

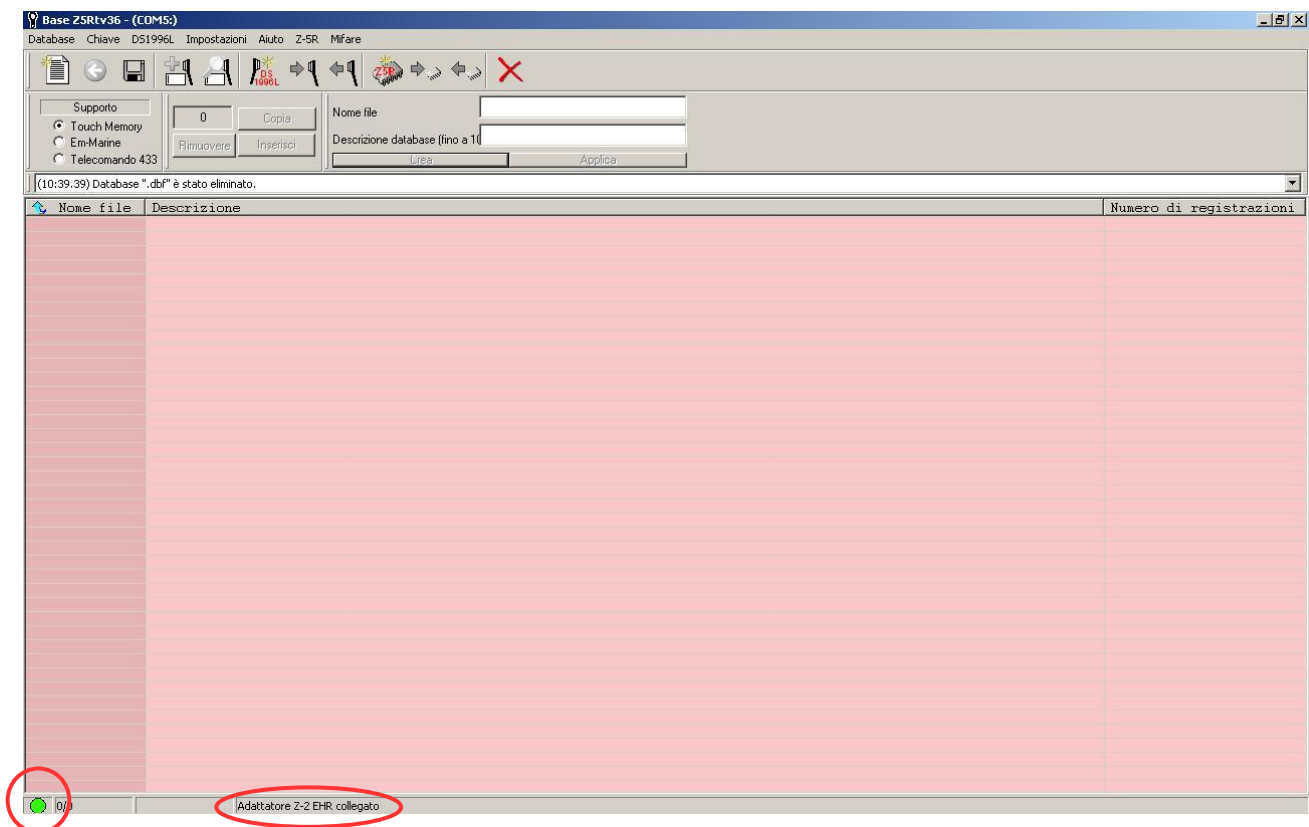

4. GŁÓWNY EKRAŃ




Główny ekran, wyświetlany, gdy oprogramowanie się uruchamia ma **różowe tło**, co pozwala na przeglądanie istniejących baz danych i dodanie nowych.



Ikona nowej bazy danych

Aby otworzyć bazę danych, należy wybrać ją podwójnym kliknięciem myszy.

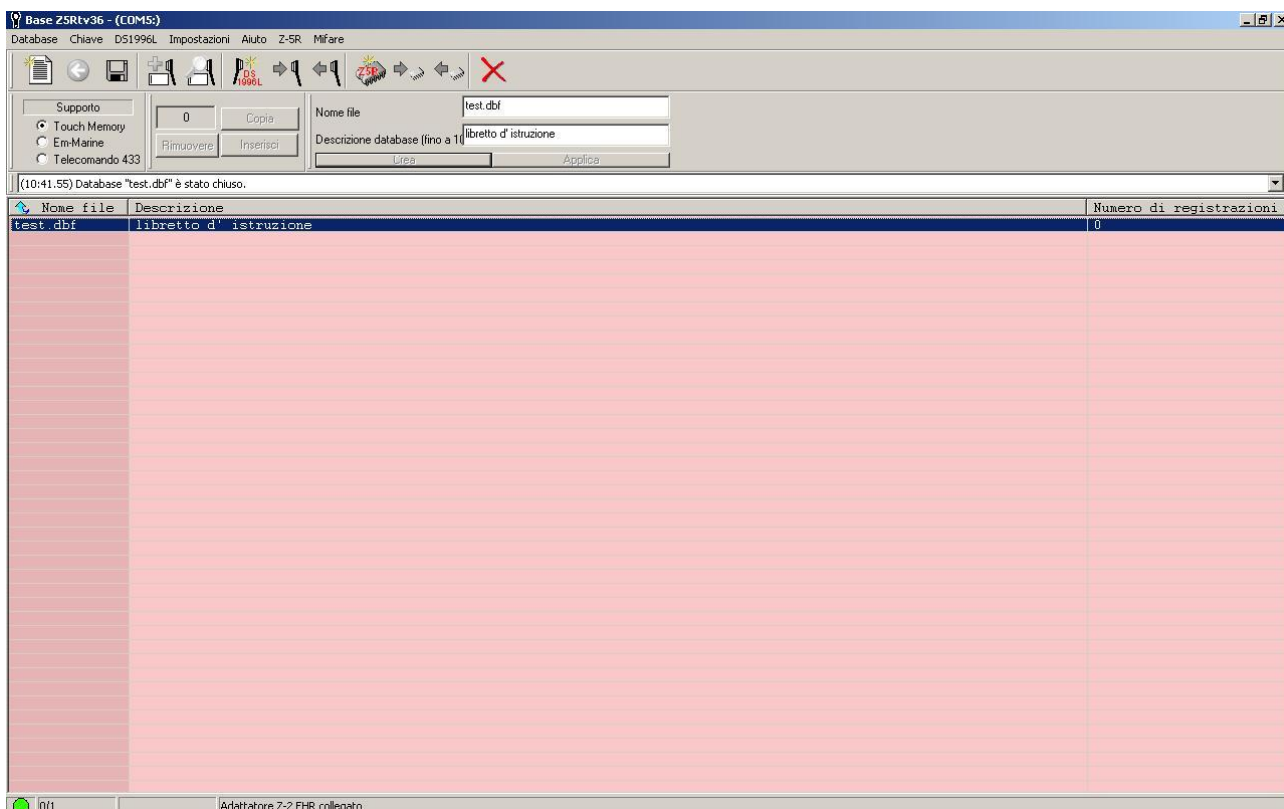

W celu **wyszukania klucza** przez opis, typ lub kod ID, we wszystkich bazach danych należy wybrać:

BAZA DANYCH > SZUKAJ...

Ricerca

Codice ID chiave:

Descrizione:

Tipo di chiave

- ☒ Qualsiasi
- ☐ Normale
- ☐ Bloccante
- ☐ MasterKey
- ☐ Inattiva

Risultato

Nome file	N° registrazione
-----------	------------------

Trova


5. EKRAN BAZY DANYCH

Po otwarciu wybranej bazy danych, zostanie ona wyświetlona w nowym ekranie na **jasnoniebieskim tle**.

Ekran bazy danych, pozwala na **organizowanie, edycję, zarządzanie** kluczami konkretnej bazy danych. Baza danych musi zostać przeniesiona do jednego lub większej liczby kontrolerów.



Ta sama baza danych może zostać przeniesiona do wielu kontrolerów, jeśli klucze są takie same; jeśli każdy sterownik współpracuje z różnymi kluczami, trzeba utworzyć różne bazy danych, aby mogły być powiązane z różnymi kontrolerami.

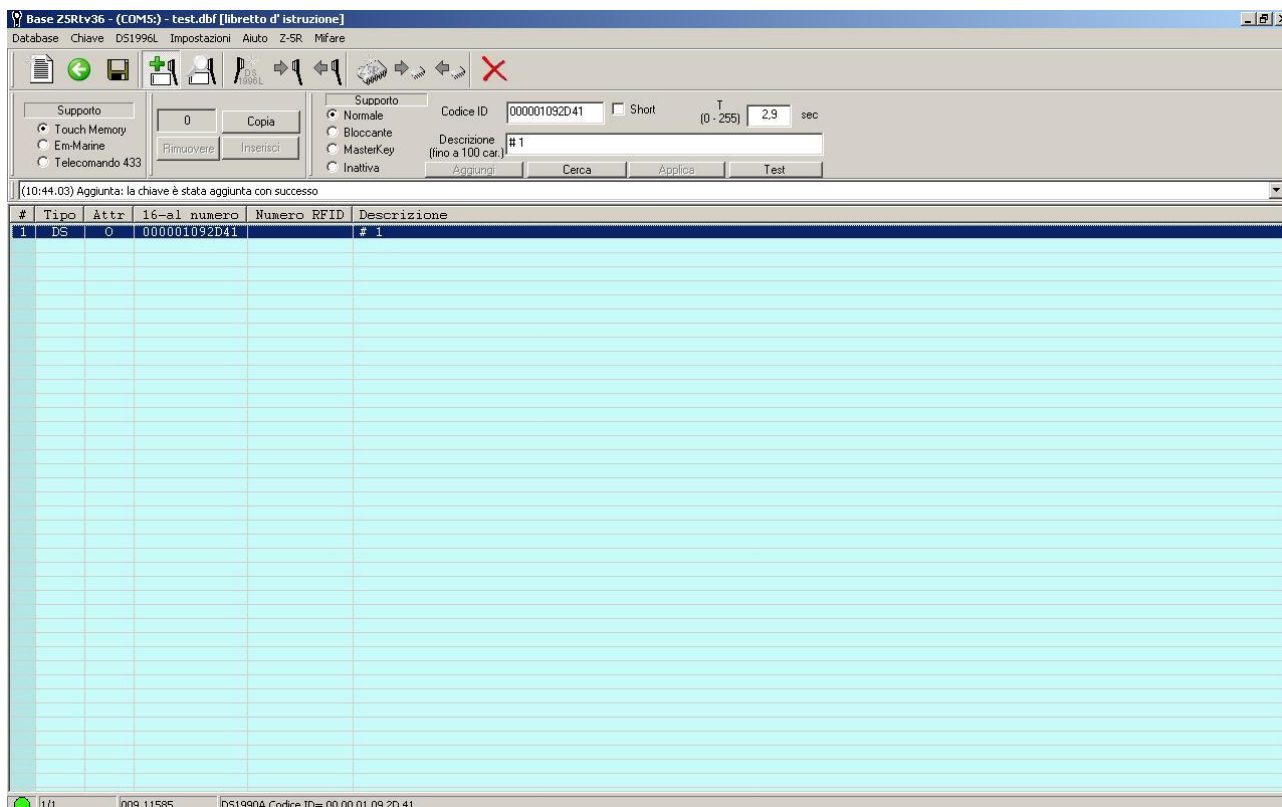

Na **ekranie bazy danych** możliwe są poniższe funkcje:



Ikona dodawania kluczy

Wybierz ikonę i umieść klucz na adapterze Z-2 EHR.

Gdy klucz zostanie dodany do bazy danych, należy określić cechy:

Supporto	Codice ID	Short	T
☒ Normale ☐ Bloccante ☐ MasterKey ☐ Inattiva	000001092D41	☐	(0 - 255) 2,9 sec
Descrizione (fino a 100 car.)		# 1	
Aggiungi		Cerca	Applica Test

CECHY

Typ klucza	<u>NORMALNY</u>
	<u>BLOKUJĄCY</u> : Klucz ten powoduje wyłączenie wszystkich "standardowych" kluczy. Jedynie aktywne są tylko klucze "blokujące".
	<u>KLUCZ GŁÓWNY (MASTER)</u> : Klucz obsługi do zarządzania ustawieniami kontrolera (patrz instrukcja kontrolera Z5-R)
	<u>NIEAKTYWNY</u> : Klucz ten jest widoczny w bazie danych, ale nie jest rozpoznawany przez kontroler
T (czas)	Określa ważność autoryzacji (od 0 do 255 s)
Opis	Pole tekstowe dla opcjonalnego opisu (Np. Imię i Nazwisko właściciela klucza)
Kod ID	Kod identyfikacyjny klucza

Aby **usunąć jeden lub więcej kluczy** z bazy danych, wybierz je prawym przyciskiem, a następnie wybierz Usun



Ikona szukania kluczy

Wybierz ikonę i umieść klucz na adapterze Z-2 EHR, aby podświetlić korespondencję w bazie danych.



Ikona importu i eksportu bazy danych DS1996L

Wybierz ikonę importu lub eksportu w zależności od wykonywanej operacji, umieść DS1996L na adapterze Z-2 EHR i trzymaj go, aż do końca przetwarzania sygnału.



Ikona czyszczenia DS1996L

Wybierz ikonę, aby oczyścić pamięć klucza DS1996L.
Umieść DS1996L na adapterze Z-2 EHR trzymaj go, aż do końca przetwarzania sygnału.



Ikona czyszczenia pamięci kontrolera Z-5R

Wybierz ikonę, aby oczyścić pamięć wewnętrzną kontrolera Z-5R.
 Podłączyć kontroler Z-5R do adaptera Z-2 EHR za pomocą odpowiedniego kabla Ethernet (**patrz opis Z-2 EHR**) i trzymaj go, aż do końca przetwarzania sygnału.



Ikona importowania i exportowania bazy danych do Z-5R

Wybierz ikonę importowania lub eksportowania w zależności od wykonywanej operacji. Podłącz kontroler Z-5R do adaptera Z-2 EHR za pomocą odpowiedniego kabla Ethernet (**patrz instrukcja Z-2 EHR**) i poczekaj do końca przetwarzania sygnału.

6. SKRÓTY Klawiaturowe

Operacja	Klawiatura
Dodaj nową bazę danych	Ctrl+N
Zapisz zmiany w bazie danych	Ctrl+S
Odśwież bazę danych	F5
Drukuj bazę danych lub wykonaj porównanie pomiędzy dwiema bazami danych, drukuj obie na nowym arkuszu	Ctrl+P
Skopiuj wybrane klucze do bufora wymiany	Ctrl+C
Wstaw do bazy danych klucze z buforu wymiany	Ctrl+V
Wybierz wszystkie elementy z listy	Ctrl+A
Zamknij program	Alt+X
Pomoc	F1
Dodaj klucz z aktywnej bazy danych	F2
Wyszukaj klucze do aktywnej bazy danych	F3
Formatuj DS1996L	F6
Zapisz bazę danych na DS1996L	F7

Czytaj bazę danych z DS1996L	F8
Sformatuj pamięć kontrolera Z-5R	F9
Zapisz bazę danych na kontrolerze Z-5R	F11
Czytaj bazę danych z kontrolera Z-5R	F12

7. KONTAKT

DYTRYBUTOR

Web: www.HatPol.pl
e-mail: biuro@hatpol.pl
tel. (18) 414-47-81