

Instrukcja aktualizacji czytnika MATRIX IV METAL (KEY) marki IronLogic

Podłączenie czytnika z konwerterem


Do aktualizacji czytnika MATRIX IV METAL (KEY) zaleca się użycie konwertera Z-397-Guard. Zworkę nr1 (X4) w konwerterze Z-397 Guard należy ustawić na pozycję „Normalną”, zworkę nr 2 na pozycję „OFF”.

Dla konwertera Z-397 należy przełączyć przełącznik №1,2,3 na pozycję „ON”, przełącznik numer 4 - w pozycji „OFF”. Podłącz konwerter Z-397 Guard do komputera (zainstaluj sterowniki). W Win 7,8,10 do instalacji sterowników użyj trybu niepodpisanych sterowników.

Opis jak zainstalować sterowniki jeśli wystąpią problemy:

<https://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-install-any-digitally-unsigned-drivers-on-windows-8/>
Sterowniki do produktów dostępne na stronie hatpol.pl w zakładce „Do pobrania” przy każdym produkcie.

Podłącz konwerter Z397-Guard do MATRIX IV METAL (KEY) wg. poniższego schematu:

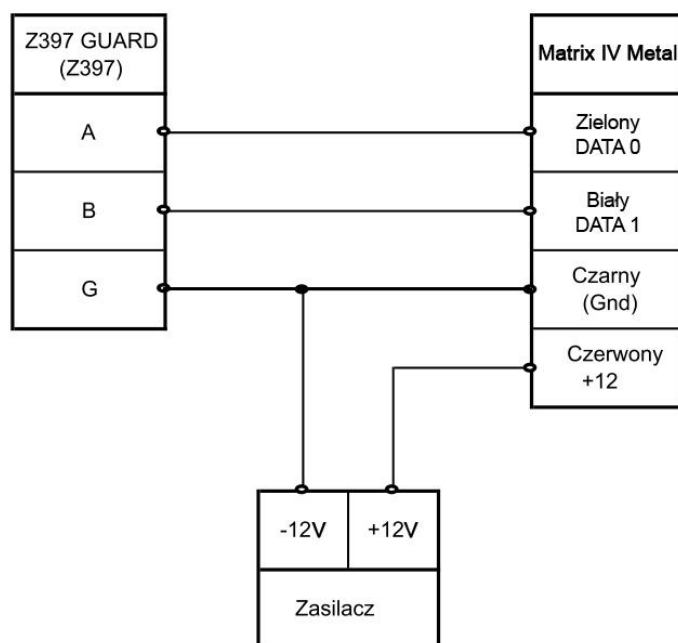

Oprogramowanie układowe (firmware)

Uruchom program firmware MIVMv2.2. Wybierz w oknie port COM, do którego jest podłączony konwerter.

Nr portu wyświetli się po lewej lub na środku programu. Czasem trzeba odłączyć przewód USB z porty komputera i włączyć ponownie, wyłączyć program antywirusowy oraz odpalić program MIVMv2.2 w trybie administratora, klikając na ikonę programu prawym klawiszem myszy i wybraniu opcji „Uruchom jako administrator”.

1.

Kliknij przycisk „Otwórz” w oknie „Port COM” wybierz z listy portów port COM, do którego podłączony jest konwerter, i kliknij „OK”.

2.

Następnie w oknie „Plik” kliknij przycisk „Określ plik oprogramowania układowego” i wybierz plik oprogramowania układowego (matrix_iv_keys_m_U_v5.5.rom).

Okno „Wersja oprogramowania układowego” wyświetli informacje o oprogramowaniu układowym, dacie i godzinie jego utworzenia. Uruchom oprogramowanie układowe, klikając przycisk „Załaduj program”.

W ciągu 15 sekund włącz zasilanie czytnika, gdy program próbuje się z nim połączyć. Jeśli do czytnika doprowadzono zasilanie, należy je odłączyć i ponownie podłączyć.

3.

Pobieranie oprogramowania rozpocznie się automatycznie po włączeniu zasilania czytnika. Zielony pasek oprogramowania pojawi się w oknie programu. Podczas oprogramowania układowego niebieski wskaźnik miga w oknie programu.

4.

Jeśli żółty trójkąt z wykrzyknikiem pojawi się w oknie programu podczas aktualizacji oprogramowania, wystąpił błąd podczas procesu aktualizacji. Aby zobaczyć rodzaj błędu, kliknij przycisk z żółtą ikoną.

Musisz zamknąć okno „Informacje”, klikając przycisk „Zamknij”. Jeśli zasilanie czytnika zostało odcięte podczas oprogramowania układowego, wówczas oprogramowanie układowe należy zamknąć, klikając przycisk „Zamknij” i uruchomić ponownie.

5.

Podczas aktualizacji oprogramowania układowego czytnika Metal Matrix-IV EHT Keys niebieska dioda LED będzie migać.

6.

Po ukończeniu oprogramowania pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji. Musisz kliknąć przycisk „OK”.

Oprogramowanie układowe zostało ukończone i można je zamknąć, klikając przycisk „Zamknij”.

www.hatpol.pl

www.ironlogic.pl