



Instrukcja Obsługi



WWW.HATPOL.PL


Informacje bezpieczeństwa

1. Prawidłowa instalacja - Urządzenia należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta oraz wyłącznie w środowiskach, do których są przeznaczone. - Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w systemach kontroli dostępu. - Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do awarii systemu, obniżenia poziomu bezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.
2. Odpowiedzialność producenta/importera/dystrybutora - Producent, importer ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za: - Awarię lub naruszenie bezpieczeństwa spowodowane nieprawidłową instalacją lub użytkowaniem niezgodnym z zaleceniami. - Uszkodzenie mienia lub urządzeń wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji lub nieprawidłowej integracji z istniejącymi systemami. - Użycie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Zasilanie i konserwacja - Należy zapewnić stabilne źródło zasilania zgodne z wymaganiami urządzenia. Stosować wyłącznie zalecane zasilacze i komponenty. - Regularnie sprawdzać i konserwować urządzenie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę. - W przypadku uszkodzenia lub zużycia komponentów należy je niezwłocznie wymienić, aby zapobiec awariom systemu.
4. Warunki środowiskowe - Nie należy narażać urządzeń na ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak nadmierna wilgoć, bezpośrednie nasłonecznienie, wysokie temperatury lub działanie substancji korozyjnych. - W przypadku instalacji na zewnątrz należy używać obudów zalecanych przez producenta w celu ochrony urządzenia przed warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.
5. Środki bezpieczeństwa - Regularnie aktualizować oprogramowanie urządzenia (jeśli dotyczy), aby spełniało najnowsze standardy bezpieczeństwa. - Chronić dane dostępowe (np. hasła administratora, klucze szyfrujące) i okresowo je zmieniać. - Podczas integracji urządzeń z większymi systemami należy stosować bezpieczne połączenia sieciowe (np. VPN, szyfrowane protokoły).
6. Funkcjonalność - Urządzenia kontroli dostępu nie należy traktować jako systemu antywłamaniowego. Ich funkcją jest umożliwienie wygodnego zarządzania dostępem, a nie zapewnienie pełnej ochrony przed włamaniami. - Dla zapewnienia pełnej ochrony należy zastosować dodatkowe środki zabezpieczające, takie jak systemy alarmowe czy fizyczne bariery ochronne.
7. Kompatybilność i integracja - Używać wyłącznie urządzeń i akcesoriów, które zostały certyfikowane jako kompatybilne przez producenta. - Upewnić się, że integracja z urządzeniami zewnętrznymi odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć potencjalnych konfliktów lub awarii.
8. Zgodność z przepisami - Produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i funkcjonalności.


Spis Treści

1. Przykład możliwości instalacyjnych.....	4
2. Wygląd urządzenia.....	5
2.1 Front jednostki.....	5
2.2. Tył jednostki.....	6
2.3 Zawartość zestawu.....	7
3. Tryb pracy urządzenia.....	7
3.1 Wybór trybu pracy.....	7
3.1.1 Tryb Villa.....	8
3.1.1.1 Wybór języka.....	8
3.1.1.2 Logowanie.....	8
3.1.1.3 Ustawienie czasu.....	9
3.1.1.4 Tabela konfiguracyjna.....	9
3.1.2 Tryb apartament.....	12
4. Interfejs urządzenia.....	13
4.1 Wprowadzenie do menu.....	13
4.2 Ustawienia administratora.....	15
4.2.1 Logowanie.....	15
4.2.2 Ustawienia sieci.....	15
4.2.3 Zmiana hasła administratora.....	17
4.2.4 Konfiguracja zabezpieczeń.....	17
4.2.5 Inne.....	18
4.2.6 Przywracanie ustawień fabrycznych.....	18
4.2.7 Ustawienia SIP.....	19
4.2.8 Kod QR administratora.....	20
5. Konfiguracja parametrów WEB.....	20
5.1 Logowanie w sieci.....	21
5.2 Ustawienia sieci.....	21
5.3 Ustawienia intercomu.....	21
5.4 Ustawienia SIP.....	22
5.5 Odblokowanie wejścia za pośrednictwem intercomu.....	22
5.6 Monitor set.....	23
5.7 Ustawienia wyświetlacza.....	23
5.8 Ustawienia dzwonka.....	24
5.9 Ustawienia czasu.....	25
5.10 Ustawienia windy.....	25
5.11 Konfiguracja zabezpieczeń.....	26
5.12 Ustawienia hasła.....	26
5.13 Logi.....	27
5.14 Inne.....	27

1. Przykład możliwości instalacyjnych

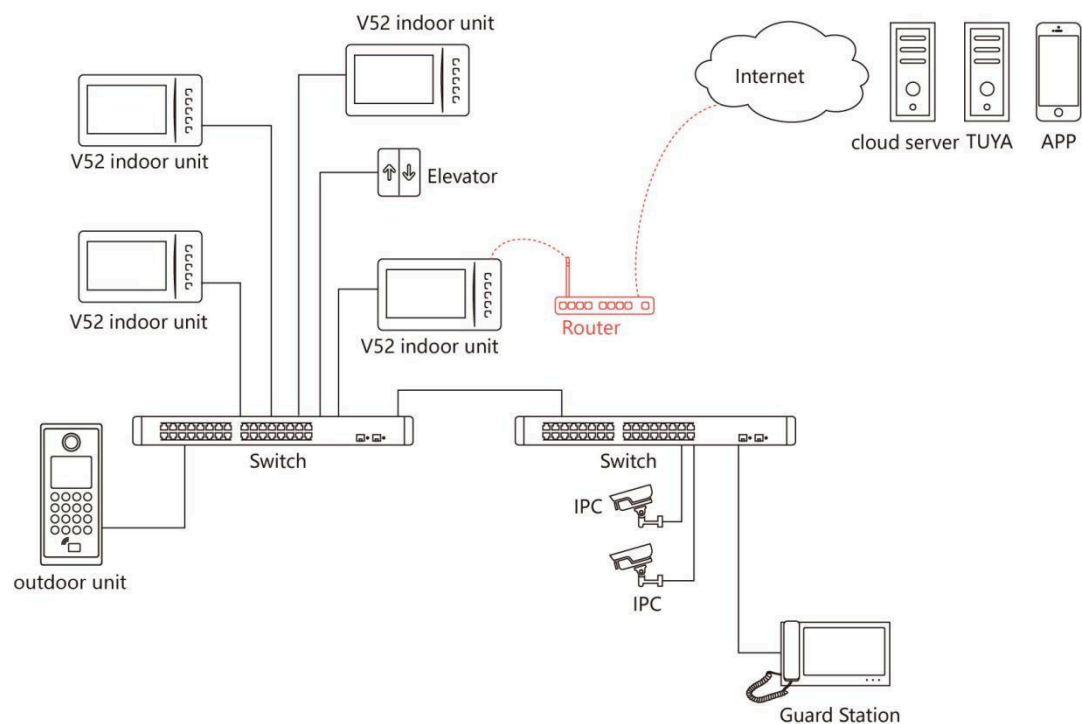


Przykład pierwszy

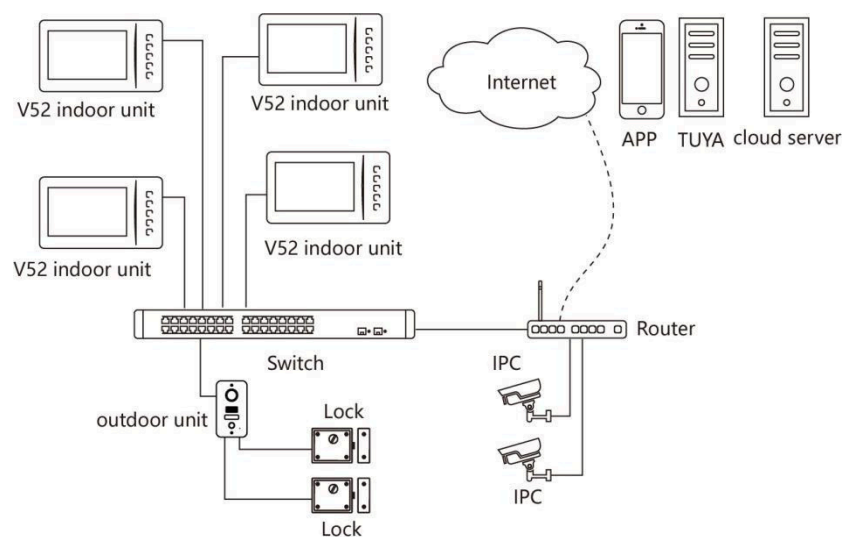


Przykład drugi

2. Wygląd urządzenia.

2.1 Front jednostki

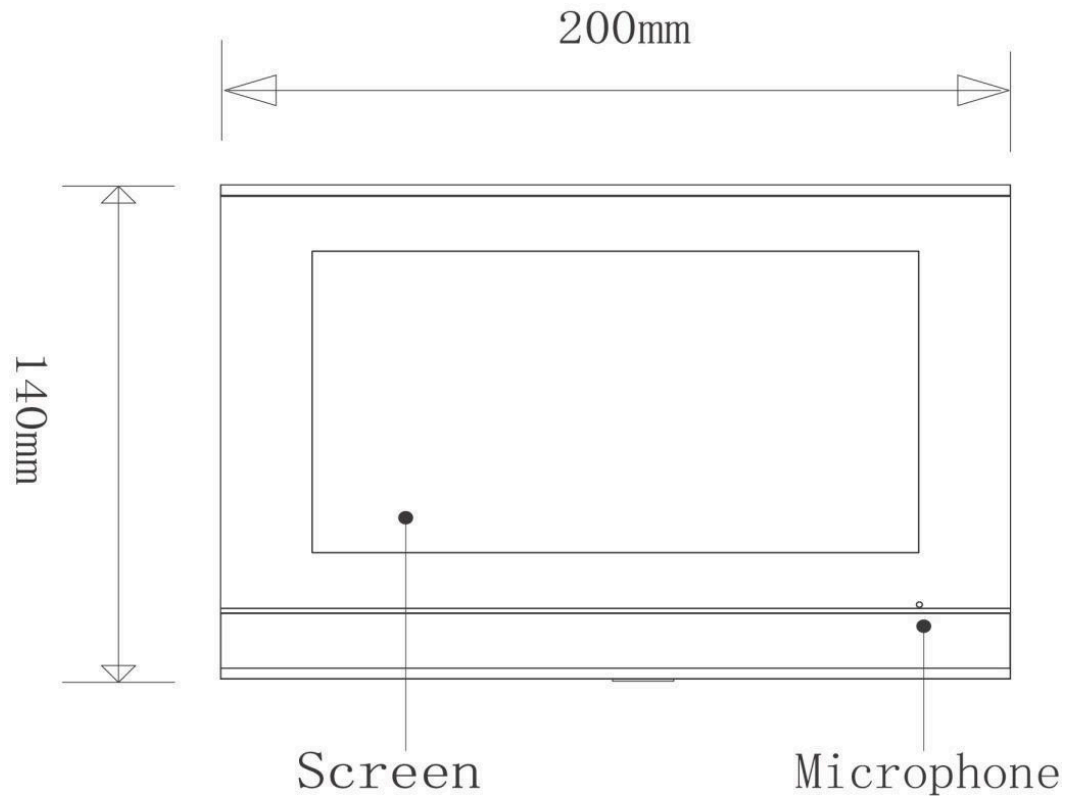

2.2 Tył jednostki

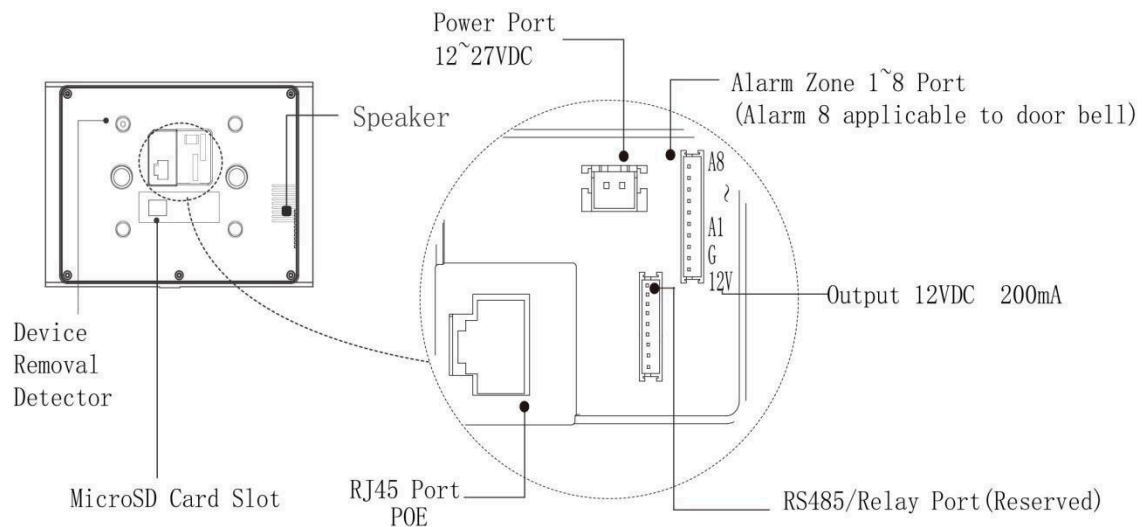

Name	Port	Description
Power	Power + / -	The power input port, 12V DC.
NET Port	NET Port	Connects to the Network; Standard PoE
RS 485	RS 485A/485B	The RS 485 Port
Door State 1	Door_State1/Gnd	The first door state detector port
Door State 2	Door_State2/Gnd	The second door state detector port
Lock Release	Open_Door/Gnd	The lock release button port
12 V output	12 V power output	12 V power output (Reserved)
SET	Set Button	Press to enter the system settings
Relay 1	NO 1/COM 1 /NC 1	The first relay port
Relay 2	NO 2/COM 2 /NC 2	The second relay port

Power - Wejście zasilania 12VDC.

Net port - Standard PoE

RS 485 - RS 485 Port

Door State 1 - Stan otwarcia 1

Door State 2 - Stan otwarcia 2

Lock Release - Przycisk Exit


12 V output - Wyjście 12V

Set - Przycisk ustawień systemowych

Really 1 - Przekaznik 1

Really 2 - przekaznik 2

2.3 Zawartość zestawu

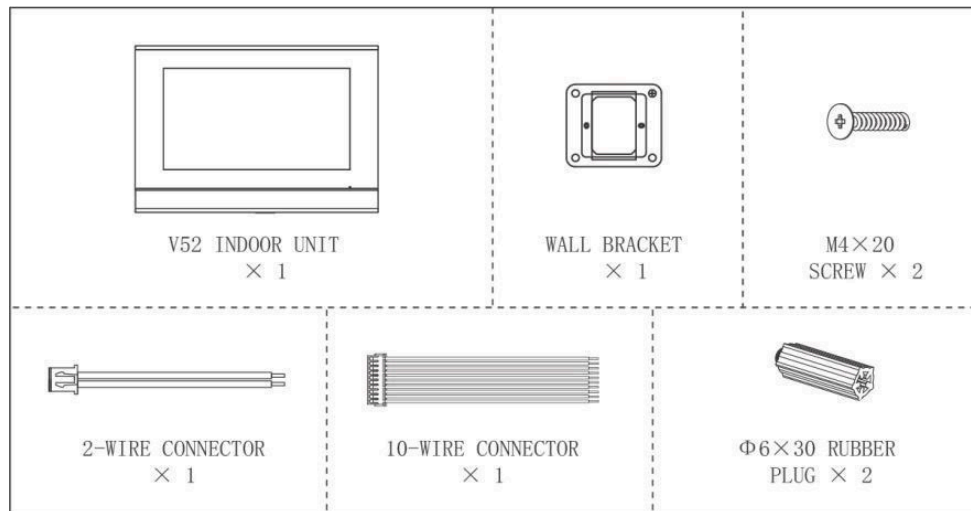

3. Tryb pracy urządzenia

3.1 Wybór trybu pracy

W pierwszym kroku użytkownik wybiera tryb pracy urządzenia

Type

Villa

Apartment

Note: Villa do not have a management center , and the parameters of Door Station are configured through Room Monitor; Apartments have a management center, and the parameters are configured through the management center;

3.1.1 Tryb Villa

W następnym kroku użytkownik przechodzi przez konfigurację systemową, (wybór języka, ustawienie czasu, numeracja urządzenia, itp.).

3.1.1.1 Wybór języka

Użytkownik wybiera język z dostępnych w tabeli.

1/4 Language Selection

☒ English	☐ 中文繁體	☐ Polski	☐ ภาษาไทย
☐ Indonesia	☐ Việt nam	☐ Français	☐ Türkçe
☐ Portuguesa	☐ Melayu	☐ Italiano	☐ Español
☐ العربية	☐ Русский		

Next

3.1.1.2 Logowanie

W tym menu użytkownik loguje się do ustawień w panelu wewnętrznym.

2/4 User Password

Password

Confirm password

Note: This password is the user password, engineering password, and WEB password

3.1.1.3 Ustawienie czasu

W tym kroku użytkownik ustawia czas oraz datę.

3/4 Time Settings

Time Zone

Date

Time

3.1.1.4 Tabela konfiguracyjna

W tym kroku użytkownik może sprawdzić podstawowe informacje o urządzeniu (numer urządzenia, stan chmury) oraz zmienić ustawienia (informacje o sieci, nazwę i numer urządzenia). Użytkownik pobiera aplikację Lynn, i łączy aplikację z urządzeniem za pośrednictwem kodu QR (kod QR jest ważny przez 2 minuty, po tym czasie należy go odświeżyć).

4/4 Configuration Table				
Device Name	SN	IP	Device No	Status
Room Monitor1	036062E023000022	192.168.0.100	2	
Outdoor Station	034562E020000008	192.168.0.60	1	

1/1  

Back Close

1. Ustawienia sieci

W tym kroku użytkownik może ustawić niektóre parametry urządzenia wiążącego, takie jak typ sieci ustawiony na tryb statyczny, można samodzielnie zmienić adres IP, maskę podsieci, bramę, DNS itd. W trybie konfiguracji DHCP adres IP zostanie automatycznie pobrany bez konieczności wprowadzania własnych ustawień przez użytkownika.



Network Set Name Set Number Set QR Binding

Network Type  Static 

IP Address 192.168.1.100

Subnet Mask 192.168.1.100

Gateway 192.168.1.100

DNS 8000-8005

 Save


2. Nazwa urządzenia

The screenshot shows a configuration screen with a back arrow at the top left. A horizontal menu at the top contains four tabs: 'Network Set', 'Name Set' (which is highlighted in teal), 'Number Set', and 'QR Binding'. Below the menu, the text 'Device Name' is followed by a text input field containing 'Room Monitor1'. At the bottom center, there is a teal button with a white checkmark and the text 'Save'.

3. Numer urządzenia

W tym kroku użytkownik wybiera numer urządzenia.

The screenshot shows a configuration screen with a back arrow at the top left. A horizontal menu at the top contains four tabs: 'Network', 'Name Set', 'Number Set' (which is highlighted in teal), and 'QR Binding'. Below the menu, the text 'Device No' is followed by the text '1111-000' and a small text input field containing the digit '1'. At the bottom center, there is a teal button with a white checkmark and the text 'Save'. At the very bottom, a grey note box contains the text: 'Note: If there are multiple devices of the same type in the same home, only the eighth digit needs to be modified, and the number range is 1~9;'.

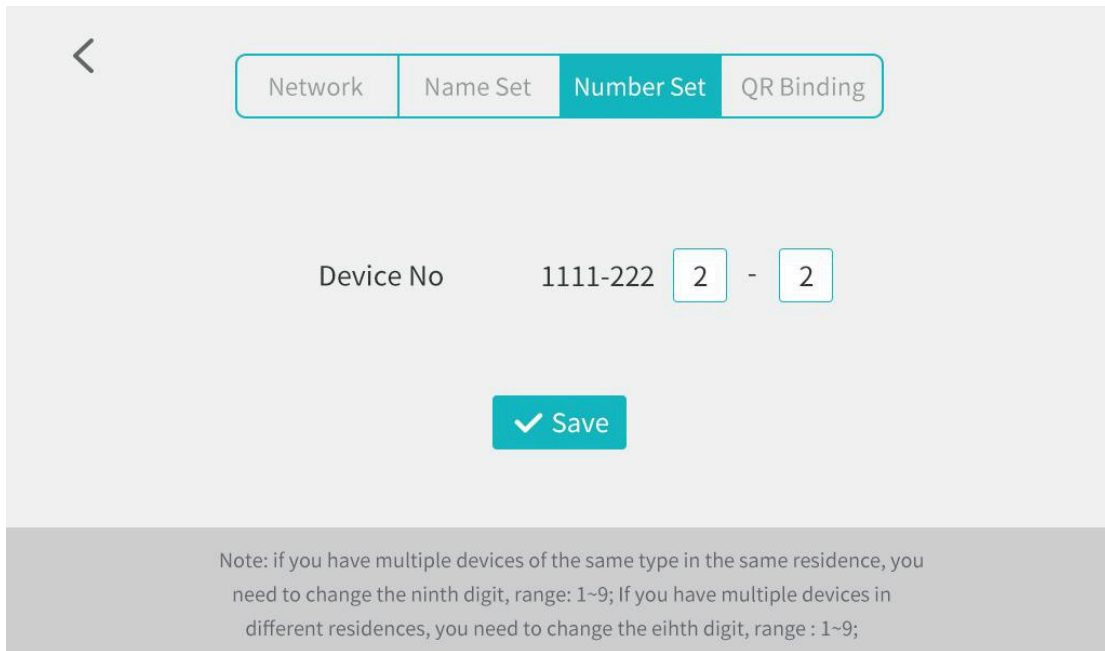

< Network Name Set Number Set QR Binding


Device No 1111-222 2 - 2

✓ Save

Note: if you have multiple devices of the same type in the same residence, you need to change the ninth digit, range: 1~9; If you have multiple devices in different residences, you need to change the eighth digit, range: 1~9;

4. Łączenie z aplikacją

W tym kroku użytkownik może połączyć urządzenie z aplikacją na telefon. Należy pobrać aplikację "Tuya Smart", następnie założyć konto i wybrać opcje skanowania kodu QR. Po zeskanowaniu kodu QR z urządzenie, rozpocznie się automatyczne łączenie z aplikacją.

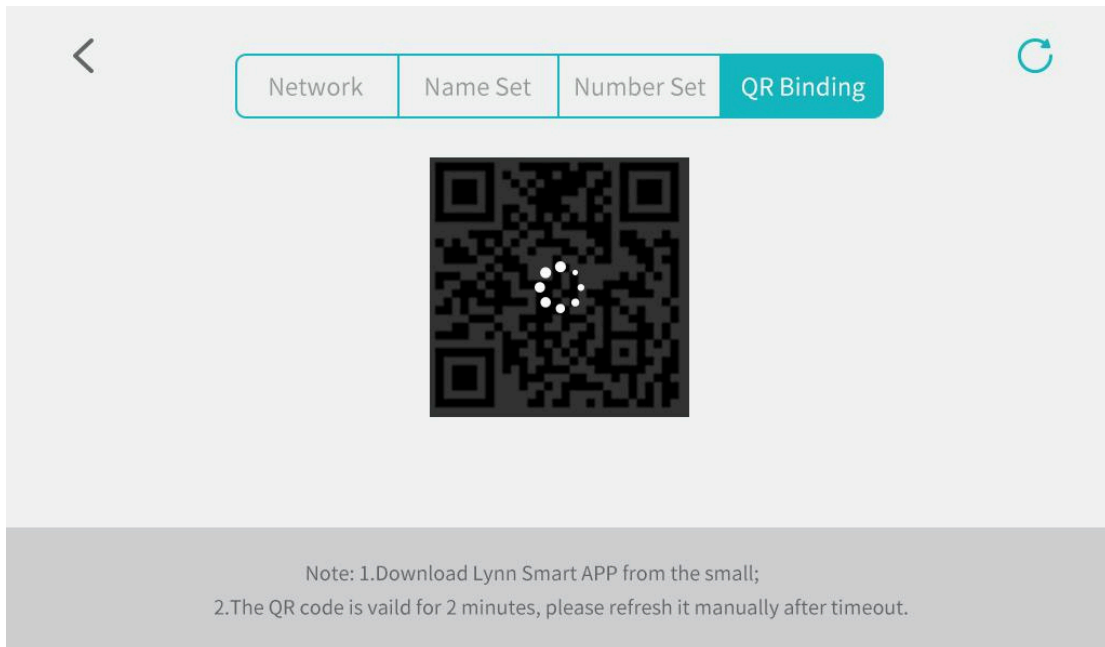

< Network Name Set Number Set QR Binding



Note: 1.Download Lynn Smart APP from the small;
2.The QR code is valid for 2 minutes, please refresh it manually after timeout.

3.1.2 Tryb Apartament (wielomieszkaniowy)

W tym kroku użytkownik wybiera sposób podłączenia z serwerem, (przez serwer lokalny lub przez chmurę).

Należy skonfigurować ustawienia sieci, niezależnie który sposób podłączenia został wybrany. Jeśli typ sieci jest ustawiony na tryb statyczny, możesz samodzielnie zmienić adres IP, maskę podsieci, bramę, DNS itd. W trybie konfiguracji DHCP adres IP zostanie automatycznie pobrany z routera bez konieczności wprowadzania własnych ustawień przez użytkownika.

Server Type: Local Server (selected) | Server Address: XXXXX

Network Type: DHCP (selected) | IP Address: 192.168.1.100


Gateway: 192.168.1.1 | Subnet Mask: 255.255.0.0


DNS: 8.8.8.8

Save

4. Interfejs urządzenia

4.1 Wprowadzenie do menu

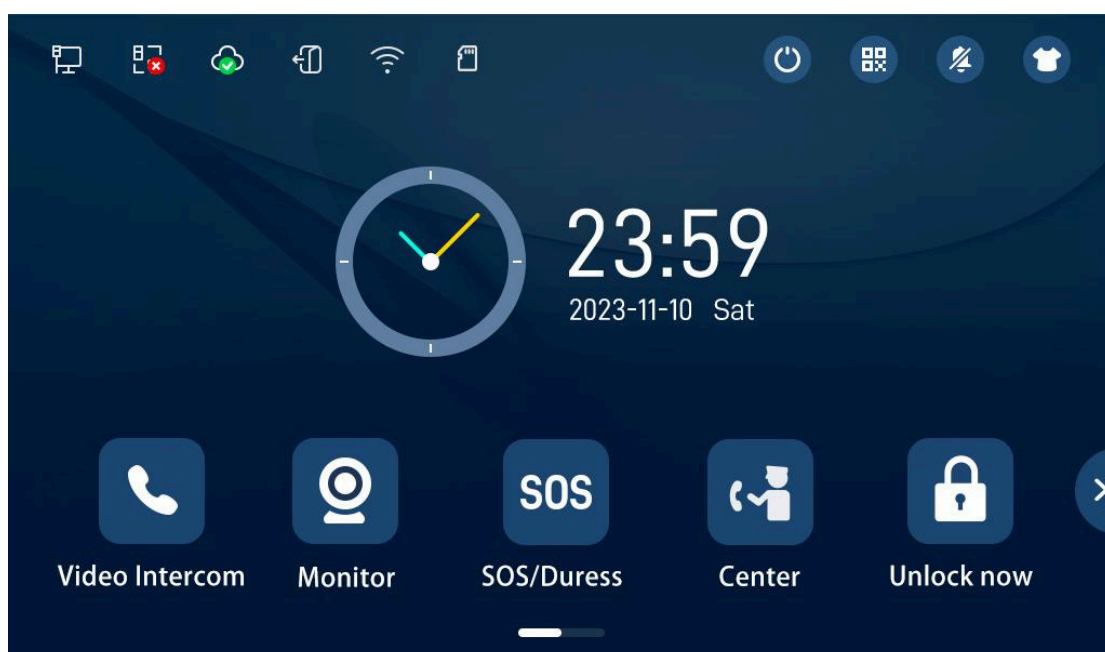

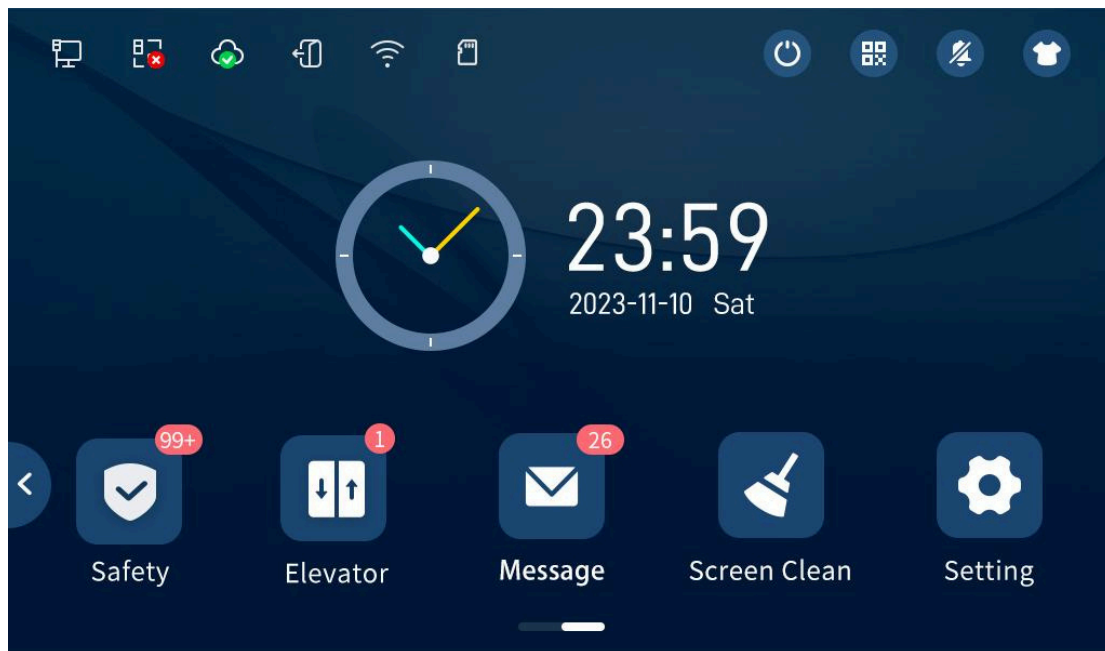

Wideodomofon: Ta sekcja umożliwia interkom między urządzeniami, w tym stacjami zewnętrznymi, stacjami wewnętrznymi i stanowiskami portierskimi, z wyjątkiem scenariuszy między stacjami zewnętrznymi.

Monitorowanie: Monitorowanie stacji zewnętrznych i przemysłowych stacji sterujących.

Odblokuj teraz: Służy do odblokowywania zamków w określonych drzwiach.

Winda: Przywołanie windy na określone piętra.

Wiadomości: Wysyłanie i odbieranie wiadomości.

Bezpieczeństwo: Różnorodne tryby działania alarmu: Tryb nieobecności, tryb domowy, Rozbrojenie.

Centrum: Za pomocą tego przycisku można zadzwonić do centrum obsługi nieruchomości.

SOS: Naciśnij przycisk SOS, aby powiadomić stanowisko portierskie i platformę.

Czyszczenie ekranu: Zablokuj główny interfejs, aby zapobiec przypadkowemu wyczyszczeniu ekranu.

Ustawienia: Użytkownicy mogą ustawić parametry urządzenia, takie jak Wi-Fi, czas, język, głośność, SIP, zabezpieczenia, resetowanie, przekierowywanie połączeń, PIN, hasło użytkownika, ponowne uruchamianie itp.

4.2 Ustawienia administratora

4.2.1 Logowanie

Wprowadź hasło konfiguracji projektu, aby przejść do interfejsu konfiguracji. Jeśli urządzenie znajduje się obecnie w trybie willi, hasło projektu jest takie samo jak hasło użytkownika, a domyślne hasło to 123456. Jeśli urządzenie znajduje się obecnie w trybie apartamentu, domyślne hasło to 666666.

Engineer Password				
1	2	3	 User Setting	
4	5	6		
7	8	9		
	0			 Engineering Setting

4.2.2 Ustawienia sieci

W tym obszarze ustawień parametrów użytkownik może ustawić niektóre parametry stacji wewnętrznej, takie jak typ sieci LAN ustawiony na tryb statyczny. Można samodzielnie zmienić adres IP, maskę podsieci, bramę, DNS, adres MAC itd. W trybie konfiguracji DHCP adres IP zostanie automatycznie pobrany bez konieczności wprowadzania własnych ustawień przez użytkownika. Można wówczas ustawić numer stacji wewnętrznej i numer stanowiska ochrony.

1/2

↑

↓

✓

Network Type

<

DHCP

>

IP Address

192.168.1.100

Subnet Mask

255.255.0.0

Gateway

192.168.1.1

Device No.

8888-1111

Guard station No.

9999-1111

↩

⚙️

User Setting

🔧

Engineering Setting

2/2

↑

↓

✓

DNS

8.8.8.8

↩

⚙️

User Setting

🔧

Engineering Setting

16

4.2.3 Zmiana hasła administratora

Użytkownik może zmienić hasło logowania do ustawień. Hasło to jest również hasłem logowania do WEB urządzenia.

Engineer Password

Current Password

New Password

Confirm New Password

✓ Save

Back

User Setting

Engineering Setting

4.2.4 Konfiguracja zabezpieczeń

Użytkownik może wprowadzać szczegółowe ustawienia alarmów, ustawiając typ alarmu, typ czujnika, stan połączenia urządzenia alarmowego. Umożliwia to rozróżnianie typów alarmów i lokalizacji alarmów.

No.	Location	Sensor	Detector type	Connection
Zone 01	bedroom	SOS	permanent	NO
Zone 02	kitchen	smoke	permanent	NC
Zone 03	living room	infrared	permanent	NC
Zone 04				
Zone 05				
Zone 06				
Zone 07				
Zone 08				

1/1

Up

Down

✓

Back

User Setting

Engineering Setting

4.2.5 Inne

Ten krok służy do konfiguracji systemu monitorowania lub sterowania windą. Poprzez określenie adresu IP każdego kontrolera windy i ustawienie adresu IP sieci windy, rozszerzenie może komunikować się z tymi kontrolerami w celu monitorowania lub sterowania stanem pracy windy.

Elevator Qty

< 2pc >

Lift controller 1 IP

Lift controller 2 IP

Lift controller 3 IP

Lift controller 4 IP

✓ Save

User Setting

Engineering Setting

4.2.6 Przywrócenie ustawień fabrycznych

W tym kroku użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne.

Restore Factory Settings

X ✓

Address

Engineer Password

Security

Restore Fatory Settings

SIP settings

Engineering QR code

User Setting

Engineering Setting

4.2.7 Ustawienia SIP

Na tym zdjęciu widać interfejs ustawień SIP, gdzie użytkownicy mogą skonfigurować ekran konfiguracji dwóch kont SIP. Każde konto zawiera pola dotyczące statusu aktywacji, danych rejestracyjnych (nazwa, nazwa użytkownika, serwer i czas trwania), nazwy wyświetlanej, hasła, portu i opcji serwera proxy dla drugiego konta. Urządzenie dostarczy informacje o koncie SIP.

The image displays two screenshots of the SIP settings interface on a device. The top screenshot shows the 'SIP setting' screen for 'Account 1'. It includes fields for 'SIP account' (Account 1), 'Connection status' (Disconnected), 'SIP switch' (OFF), 'Display name', 'Redistered name', 'User name', and 'Password'. The bottom screenshot shows the 'SIP settings' screen for the second account. It includes fields for 'SIP server', 'Port number', 'Proxy server', 'Port number', and 'Registration period'. Both screens have a sidebar with 'User Setting' and 'Engineering Setting' options. The bottom of each screen features navigation buttons: up, down, and checkmark.

SIP setting

SIP account: Account 1

Connection status: Disconnected

SIP switch: OFF

Display name: [text input]

Redistered name: [text input]

User name: [text input]

Password: [text input]

1/2

SIP settings

SIP server: [text input]

Port number: [text input]

Proxy server: [text input]

Port number: [text input]

Registration period: [text input]

2/2

4.2.8 Kod QR administratora

Kod QR wykorzystuje administrator do łatwiejszego połączenia się z siecią, dzięki temu administrator może szybciej rozpocząć konfigurację przez przeglądarkę.




5. Konfiguracja parametrów WEB

Użytkownicy mogą nie tylko ustawiać parametry urządzenia bezpośrednio na urządzeniu, ale także konfigurować je przez Internet.

5.1 Logowanie w sieci

Użytkownik otwiera przeglądarkę na komputerze i wprowadza adres IP stacji wewnętrznej V52: 192.168.1.52 (domyślny). Jeśli wyświetli się poniższa strona logowania, komputer jest połączony ze stacją zewnętrzną. Nazwa użytkownika: admin (domyślna, nie można jej zmienić) oraz 123456 (domyślne hasło w trybie willi) lub 666666 (domyślne hasło w trybie apartamentu) w polu Hasło (domyślne, można je zmienić).

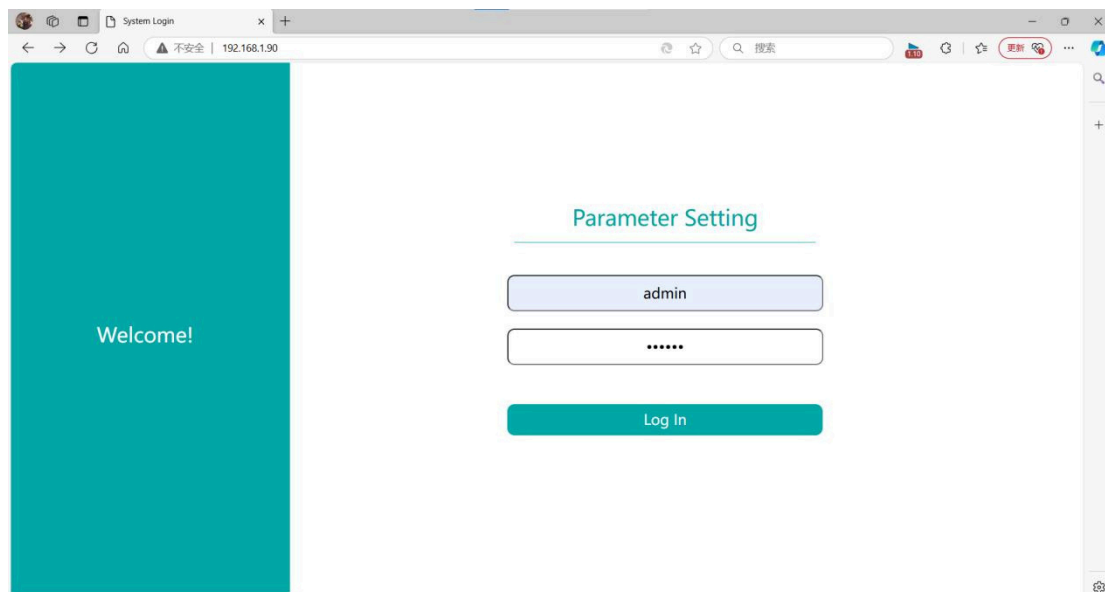**Uwaga:**

Urządzenie i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci, do której ma być uzyskany dostęp. Urządzenie można podłączyć do systemu sieciowego, a komputer korzysta z Wi-Fi, aby połączyć się z tą samą siecią i uzyskać dostęp do Internetu. Alternatywnie, można podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla sieciowego i ustawić sieć lokalną komputera na ten sam segment sieci, co urządzenie, aby uzyskać dostęp do Internetu.

5.2 Ustawienia sieci

Użytkownicy mogą ustawić niektóre parametry stacji wewnętrznej. W przypadku serwera w chmurze, takiego jak typ sieci LAN ustawiony na tryb statyczny, można samodzielnie zmienić adres IP, maskę podsieci, bramę, DNS, adres MAC itd. W przypadku ustawienia trybu konfiguracji DHCP adres IP zostanie automatycznie pobrany bez konieczności wprowadzania zmian przez użytkownika.

Network Set			
Server Type	Cloud Server	Server Address	overseas.leellen.com
Network Type	Static	Subnet Mask	255.255.0.0
IP Address	192.168.1.100	Gate IP	192.168.1.1
DNS	8.8.8.8	MAC Address	00:30:1b:ba:02:db

5.3 Ustawienia interkomu

W tym kroku administrator ustawia numery jednostek wewnętrznych i centrum zarządzania.

Jeśli chcesz używać cyfr alfanumerycznych do wybierania numerów, możesz bezpośrednio wyeksportować tabelę reguł zamiany i ustawić odpowiednią książkę numerów, aby uzyskać wybieranie alfanumeryczne. Możesz bezpośrednio wyeksportować szablon zamiany i zaimportować go do urządzenia po edycji swojego numeru.

Intercom Set

Device Call Code	1111-2222-2	Guard Station Code	9999-0001
Replace Code Book	Please select file	Select file	Upload
		Download	Clear

5.4 Ustawienia SIP

W tym kroku administrator ma możliwość konfiguracji dwóch kont SIP. Każde konto zawiera pola dotyczące statusu aktywacji, danych rejestracyjnych (nazwa, nazwa użytkownika, serwer i czas trwania), nazwy wyświetlanej, hasła, portu i opcji serwera proxy dla drugiego konta. Urządzenie dostarczy informacje o koncie SIP.

SIP Set

Account 1:

Activate	Off	Status	Disconnected
Registered Name		Display Name	
User Name		Password	
SIP Server		Port	5060
Registration Period	120		

Account 2:

Activate	Off	Status	Disconnected
Registered Name		Display Name	
User Name		Password	
SIP Server		Port	5060
Registration Period	120		
Proxy Server		Port	5060

5.5 Odblokowanie wejścia za pośrednictwem intercomu

W tym kroku administrator może skonfigurować ustawienia odblokowania interkomu.

Jak pokazano na poniższym rysunku, skonfigurowano dwie sekwencje odblokowania, oznaczone indeksami 01 i 02, obie wykorzystujące tony DTMF. Parametr DTMF dla indeksu 01 to „*”, a parametr DTMF dla indeksu 02 to „0”. Indeks 03 nie został skonfigurowany. Oznacza to, że użytkownik może odblokować interkom, naciskając * lub 0 na interkomie. Ten parametr nie jest wartością stałą i należy go skonfigurować zgodnie z parametrami odblokowania DTMF stacji zewnętrznej.

Intercom Unlock Set

Index	Type	DTMF Parameter
01	DTMF	*
02	DTMF	0
03	DTMF	

5.6 Monitor Set

W tym kroku administrator może konfigurować i zarządzać kamerami sieciowymi lub powiązanymi urządzeniami. Dzięki adresowi RTSP administratorzy mogą również łączyć się z każdym urządzeniem, aby oglądać obraz na żywo lub wykonywać inne operacje. Adres RTSP jednostki wewnętrznej monitorującej jednostkę zewnętrzną należy uzyskać, logując się do sieci WWW hosta. Adres HTTP blokady jest również uzyskiwany za pośrednictwem sieci WWW jednostki zewnętrznej, aby uzyskać łącze HTTP-lock-relate.

Monitor Set

Index	Device Name	RTSP Address	Lock In	
01	Outdoor Station	rtsp://admin:123456@192.168.1.60:554/H2	lock1	http://
			lock2	http://
			lock name	
02			lock name	
			lock name	
			lock name	
			lock name	

5.7 Ustawienia wyświetlacza

Administrator może skonfigurować język, jasność ekranu i funkcje przełączania, takie jak centrum,

SOS, winda, wiadomość, kod QR i odblokowanie. Oferuje również możliwość wgrywania niestandardowych tła i obrazów wygaszaczy ekranu. Wygaszacz ekranu można dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Ten kompleksowy zestaw opcji umożliwia personalizację i sterowanie wyświetlaczem urządzenia.

Display Set

Language Set	English	Screen brightness	Level 3
Center	Off	SOS	Off
Elevator	Off	Message	Off
Security	Off	Unlock	On
QR code	On		
Background Pic	Please select file	Select file	Upload
Screensaver Pic	Please select file	Select file	Upload
Screen Saver Password	Off		

Note:

1. The background picture name is background.png. The resolution is 1024 x 600. The size cannot be greater than 100KB.
2. The screensaver picture name is screen.jpg. The resolution is 1024 x 600. The size cannot be greater than 100KB.

5.8 Ustawienia dzwonka

W tym kroku administrator zajmuje się ustawieniami audio urządzenia, w tym nad wyborem wstępnie ustawionych dzwonków, dostosowywaniem dzwonków, regulacją głośności i ustawianiem czasu sygnału dzwonka do drzwi.

Ring/Volume Set

Incoming Ringtone	Ring1	Outgoing Ringtone	Ring2
Ring Volume	60%	Touchscreen sound	Off
Doorbell Ring Time(S)	5		
Change "Ring1" Ringtone	Please select file	Select file	Upload
Change "Ring2" Ringtone	Please select file	Select file	Upload
Change "Ring3" Ringtone	Please select file	Select file	Upload
Change "Ring4" Ringtone	Please select file	Select file	Upload
Change "Ring5" Ringtone	Please select file	Select file	Upload

Note:

1. The ringtone file name is RING1~5.wav. The format is WAV. The size cannot be greater than 100KB.

5.9 Ustawienia czasu

Ten ekran konfiguracji jest używany do ustawiania czasu w stacji wewnętrznej. Dzięki NTP urządzenie może automatycznie synchronizować się z serwerem czasu w Internecie, aby zapewnić dokładność czasu. Dostępne jest również ustawienie czasu letniego, które pozwala urządzeniu automatycznie dostosowywać czas w określonych dniach do zmian sezonowych i regionalnych.

Time Zone & DST Set

Atomic Time	On	NTP Address	pool.ntp.org
Time Zone	UTC +00:00	DST Set	Off
DST From	January	DST To	February
	First		First
	Monday		Monday
	00:00		00:00

5.10 Ustawienia windy

Ten interfejs służy do konfiguracji systemu monitorowania lub sterowania windą. Poprzez określenie adresu IP każdego kontrolera windy i ustawienie sieciowego adresu IP windy, stacja wewnętrzna może komunikować się z tymi kontrolerami windy w celu monitorowania lub sterowania stanem pracy windy.

Elevator Set

Elevator Count	2		
Elevator Controller1 IP	192.168.1.18	Elevator Controller2 IP	192.168.1.19
Elevator Controller3 IP		Elevator Controller4 IP	

5.11 Konfiguracja zabezpieczeń

Ekran konfiguracji systemu bezpieczeństwa. Pozwala on ustawić: czas uzbrajania systemu, opóźnienie alarmu oraz czas powtarzania sygnału alarmowego. Funkcja ochrony przed usunięciem urządzenia jest włączona – system włączy alarm, jeśli ktoś spróbuje zdjąć czujnik. Włączony jest także sygnał SOS, który ostrzega w nagłych wypadkach.

Administratorzy mogą dodatkowo ustawić szczegóły dla wszystkich alarmów (od 01 do 08), takie jak: typ alarmu, rodzaj czujnika, stan połączenia oraz tryb uzbrajania domu i wyjścia z domu.

Security Set

Arm Delay Time(s)	60	Alarm Delay Time(s)	60
Alarm Repeat Time(s)	60	Device Remove Alarm	On
SOS Tone	On		

No.	Installed Location	Alarm Type	Sensor Type	Connection	Armed Stay mode	Armed Away mode
01	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
02	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
03	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
04	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
05	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
06	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
07	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off
08	--	Disabled	Disabled	Disabled	Off	Off

5.12 Ustawienia hasła

W menu ustawienia hasła administrator może zmienić hasło użytkownika, jak i administratora.

Password Set

User Password		Re-Input	
Engineer Password		Re-Input	

5.13 Logi

Administrator może pobrać logi operacji, tak aby wyszukać ewentualne błędy.

Log Export

Export log file

Export

Log Level

Warning ▼

5.14 Inne

Ten interfejs pozwala administratorom przeglądać podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak wersja sprzętu i oprogramowania, wersja jądra oraz numer seryjny. Inżynierowie mogą także aktualizować oprogramowanie i eksportować ustawienia urządzenia, aby łatwo przenieść je do innych urządzeń tego samego typu i szybko je skonfigurować.

Other Info

Hardware Version

EHS-IS-V52-EN41 0-10

Software Version

V1.70_20241031

Kernel Version

gd05cff8

Device SN

leelen2024081501

SW Upgrade

Please select file

Select file

Upgrade

Configuration File

Please select file

Select file

Upload

Download

Skrócona deklaracja zgodności

Producent: HatPol Sp. z o.o., ul. Tarnowska 105, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Typ urządzenia: Wideomonitor do systemów domofonowych

Model: V52

Niniejszym oświadczam, że urządzenie wymienione powyżej jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami UE:

- 2014/30/UE – Dyrektywa EMC
- 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
- 2011/65/UE – Dyrektywa RoHS III
- 2012/19/UE – Dyrektywa WEEE

Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem:

<https://hatpol.pl/pobieranie/ce/ce-declaration-of-conformity-MonitorSipV52.pdf>

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://rma.hatpol.pl>”. Klient dostarcza sprzęt do serwisu HatPol na własny koszt, naprawiony sprzęt zostaje odesłany do klienta na koszt HatPol pod warunkiem, że urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wyładowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika, bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monterza z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwis może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki podmiot reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji, z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy

KONTAKT

Strona zgłoszeń reklamacji: <https://rma.hatpol.pl>

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83