



Inteligentna skrytka na klucze **KEY BOX**

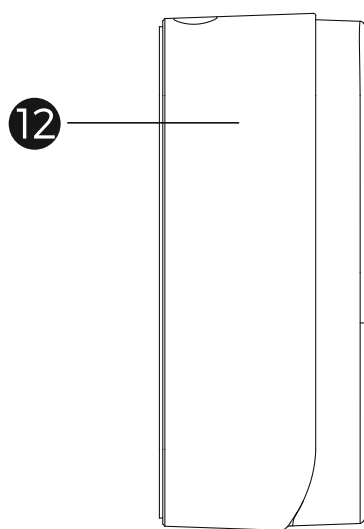

Instrukcja

Zawartość

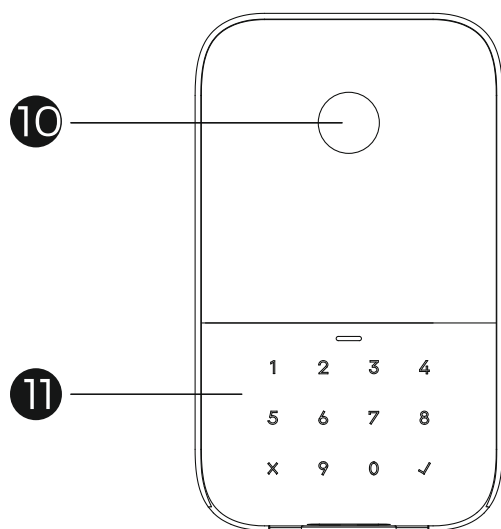

1 Klamra

2 Nakrętka klamry

3 Śruba klamry

4 Uchwyt klamry

5 Śruba pokrywy baterii

6 Pokrywa baterii

7 Klucz sześciokątny


8 Otwór klamry

9 Taśma 3M

10 Czytnik odcisku palca (opcja)

12 Podstawa pudełka

11 Klawiatura dotykowa

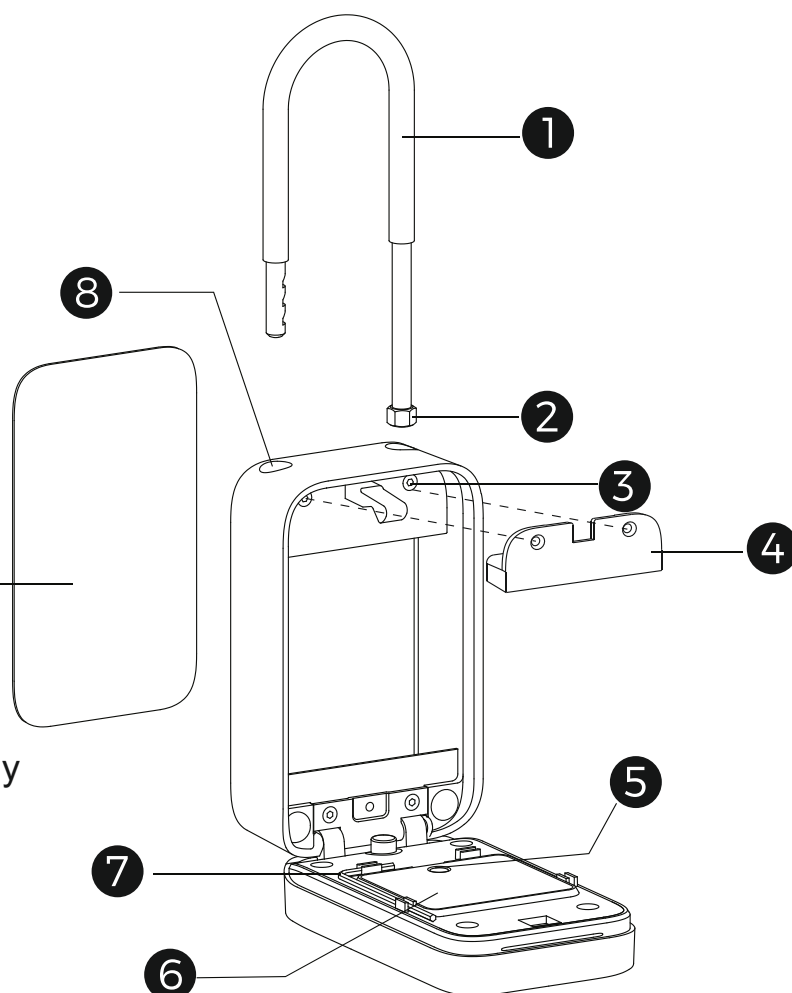

Ważne notatki




- Postępuj zgodnie z instrukcjami w odpowiedniej kolejności.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje przed skontaktowaniem się z obsługą klienta.
- Należy użyć 3 baterii alkalicznych AAA.


Parametry

Model	C_KEYBOX (PIN kod) / CF_KEYBOX (odcisk palca + PIN)
Wymiary	W73mm x L123mm x H50.6mm
Przestrzeń magazynowa	W63mm x L98mm x H25mm
Materiał pudełka	Stop aluminium
Zasilacz	3xAAA
Metody odblokowania	APP, kod PIN, odcisk palca (opcja)
Wodoodporność	IP54
Temperatura pracy	3 x Alkaliczne baterie AAA (-10°C to 55°C)
Wilgotność robocza	40%RH ~ 80%RH


Zawartość

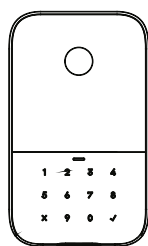


KEY BOX x1

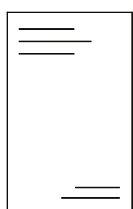

Instrukcja x 1

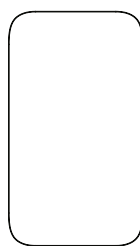

Taśma 3M
x1



Klamra x1



Zatyczki gumowe
x 2



Uchwyt do
klamry x 1




Śruby klamry
x 2




Samogwintujące
wkręty
15mmx4



Wkręt
30mm x 4



Kółek do wrętów
30mm x 4



Sześciokątny
klucz x1



Nakrętka do
klamry x 1

1. Instrukcja instalacji

1.1 Określ typ instalacji

POWIERZCHNIA	TYP INSTALACJI	WIERTŁO
Cement Cegła Beton Kamień	Kołek rozporowy + Śruba rozporowa	Ø 6
Drewno	Samogwintujący wkręt	/
Szkło	Taśma 3M	/

* Pamiętaj, aby solidnie zainstalować urządzenie. Beton może być trudny do wiercenia. Jeśli nie masz doświadczenia w wierceniu na konkretnej powierzchni, możesz rozważyć profesjonalną instalację i zatrudnić fachowca.


**W zależności od podłoża. Wywierć próbnie bardzo mały otwór pilotowy, aby określić powierzchnię, do której ostatecznie mocujesz urządzenie. Twarde podłoża mogą wymagać wiertła do muru, a puste przestrzenie odpowiedniej kotwy instalacyjnej.

1.2 Drewniane drzwi/wkręty samogwintujące

Krok 1. Użyj szablonu wiertła, aby ustawić 4 punkty wiercenia na drzwiach.

Krok 2. Otwórz skrzynkę zamka, wyrównaj otwory z otworami na śruby w skrzynce.

Krok 3. Zabezpiecz go za pomocą 4 wkrętów samogwintujących.

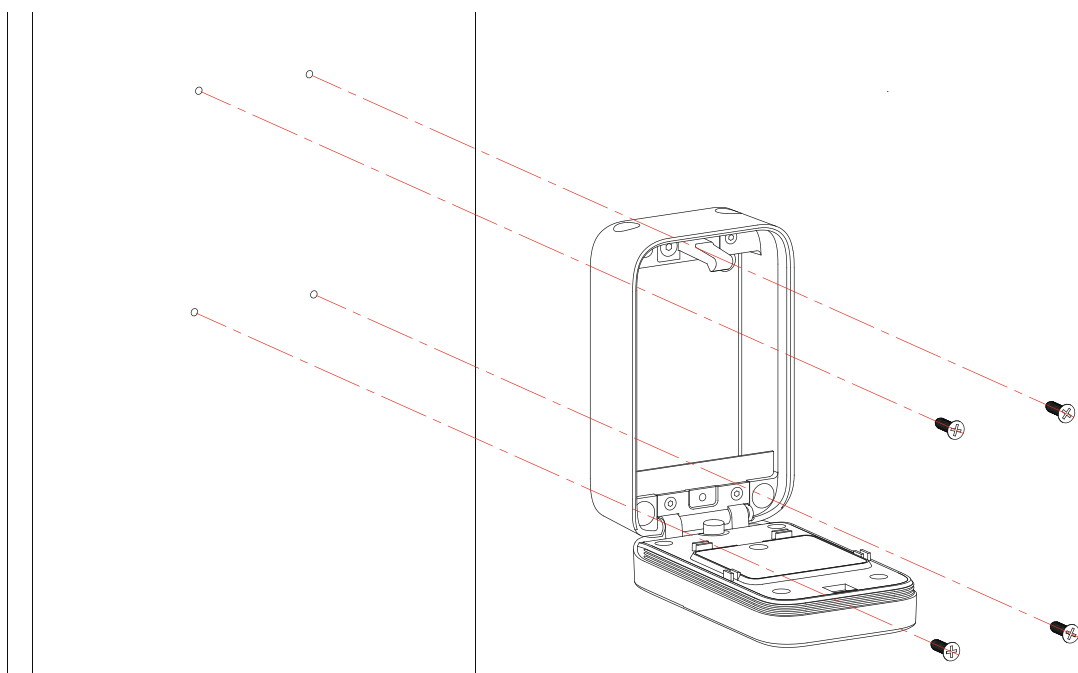


1.3 Cement, beton, cegła, kamień / śruba rozporowa

Krok 1. Użyj szablonu do wiercenia, aby ustawić 4 punkty wiercenia na ścianie.

Krok 2. Wywierć zaznaczone otwory wiertarką elektryczną (głębokość 30mm), włóż kołki rozporowe.

Krok 3. Otwórz skrzynkę zamka, wyrównaj otwory do wiercenia i otwory na śruby w skrzynce, włóż śruby rozporowe do kołków rozporowych.

Krok 4. Dokręć śruby.

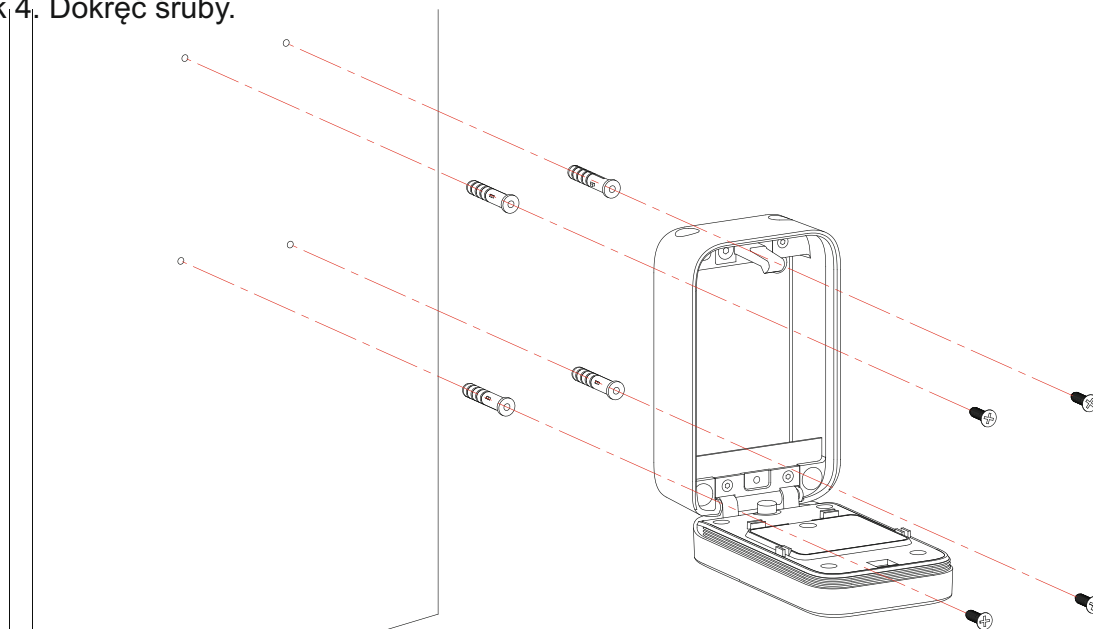


1.4 Klamra

Uchwyt, gałka itp.


Krok 1. Otwórz skrzynkę zamka, zainstaluj uchwyt klamry używając śrub.

Krok 2. Włóż klamrę do otworu, i dokręć nakrętkę po dłuższej stronie klamry.

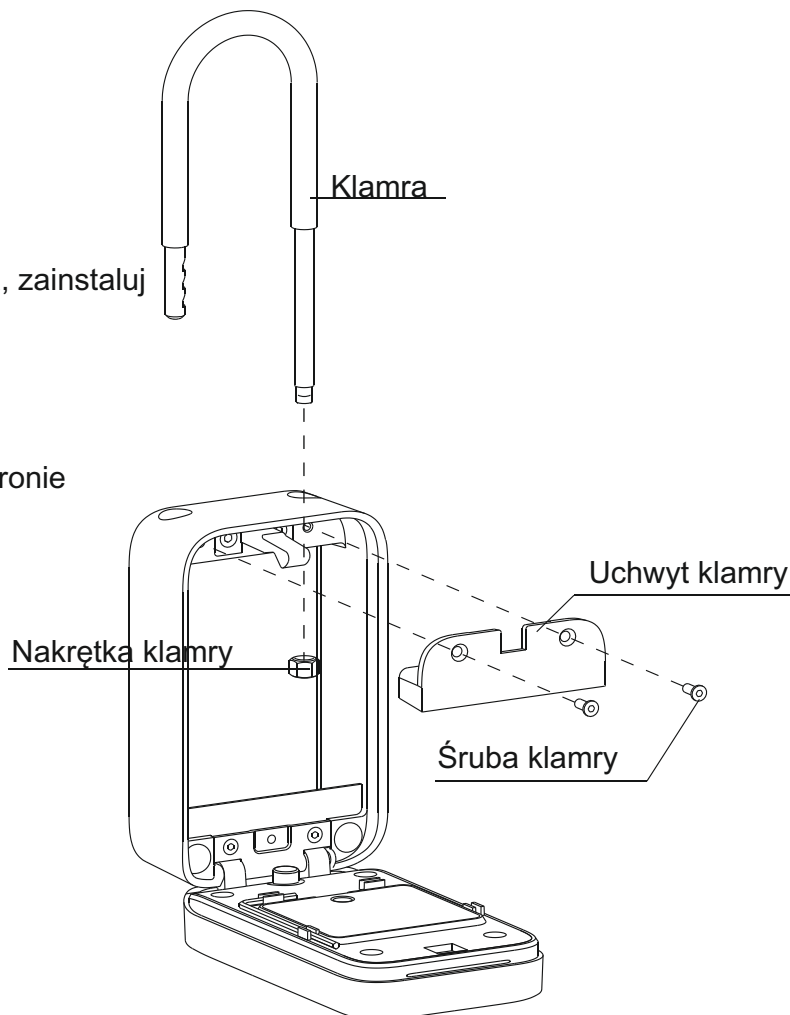


Parowanie urządzenia z APP TTlock


1 Dotknij panel, aby aktywować zamek

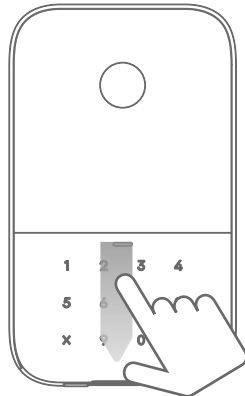

2 Aktywuj aplikację TTlock.

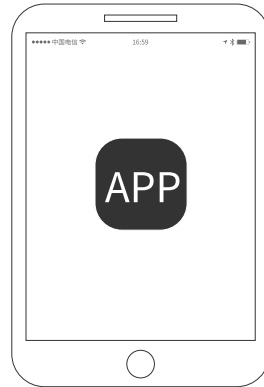

3 W lewym górnym rogu naciśnij ikon “☰” następnie “+Add Lock”, i wybierz “Door Lock”.

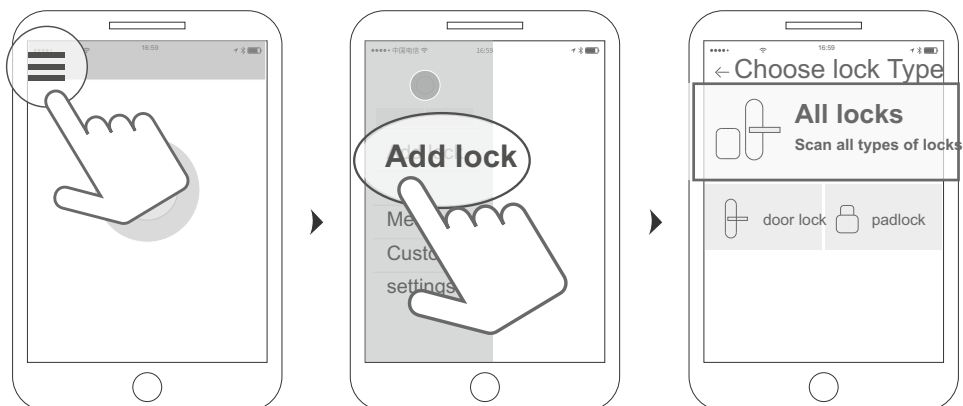

4 Dodaj urządzenie , które pojawi się na liście w aplikacji




***Uwaga:** jeśli operacja się nie powiedzie, wyłącz aplikację i Bluetooth, włącz ponownie i spróbuj jeszcze raz wykonać powyższy proces.

1.5 Instalacja za pomocą taśmy 3M

Krok 1. Zdejmij osłonę taśmy 3M z tyłu.

Krok 2. Wyznacz miejsce na szklanych drzwiach, przyklej taśmę. Miejsce instalacji musi być czyste i odtłuszczone.

Krok 3. Wciśnij urządzenie w powierzchnię taśmy.

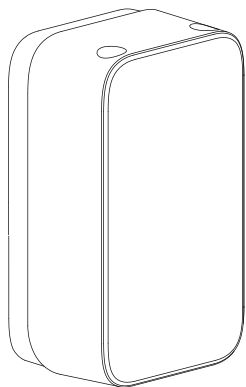

Wymiana baterii

Krok 1

Odkręć pokrywę baterii za pomocą śrubokręta imbusowego.



Krok 2

Wyjmij 3 stare baterie i wymień je na nowe.



Krok 3

Założ pokrywę baterii i dokręć śrubokrętem.

(Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na ich polaryzację.)

Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie rma.hatpol.pl. Urządzenia wielkogabarytowe należy dostarczyć na własny koszt do serwisu HatPol, ewentualnie podczas konsultacji z serwisem zdiagnozować i wysłać uszkodzoną część.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monterza z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i numer seryjny	Data sprzedaży, podpis i pieczęć sprzedawcy

Strona zgłoszeń reklamacji: rma.hatpol.pl