


Instrukcja obsługi Leelen

2-Wire Intercom Kit

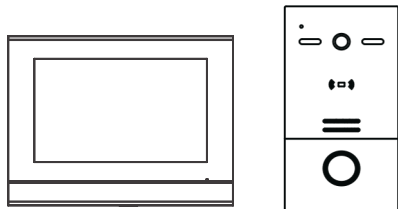


Spis treści	
1. Wygląd i interfejs produktu	3
2. Schemat podłączenia	4
3. Instalacja urządzeń	5
4. Konfiguracja parametrów	6
5. Ustawienia WIFI	7
6. Funkcje stacji wewnętrznej	8
7. Inicjowanie ustawień panelu wewnętrznego	9
8. Rejestracja kart dostępu	11
9. Operacje	12

Przed instalacją produktu, przeczytaj uważnie instrukcję. Specyfikacje techniczne i zawartość mogą ulec zmianie, bez uprzedniego powiadomienia.


1. Wygląd i interfejs produktu

1.1 Wygląd urządzeń

1.1.1 Stacja wewnętrzna

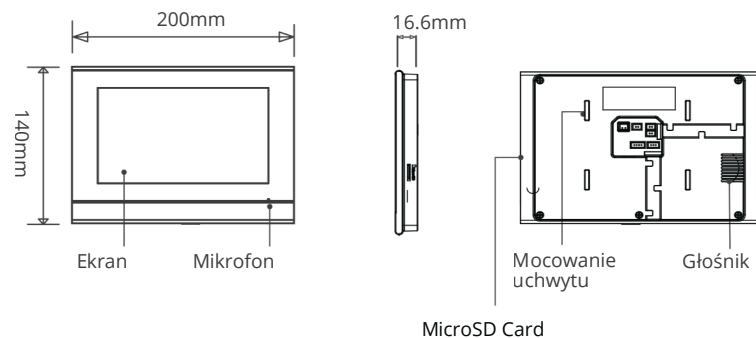


1.1.2 Stacja zewnętrzna

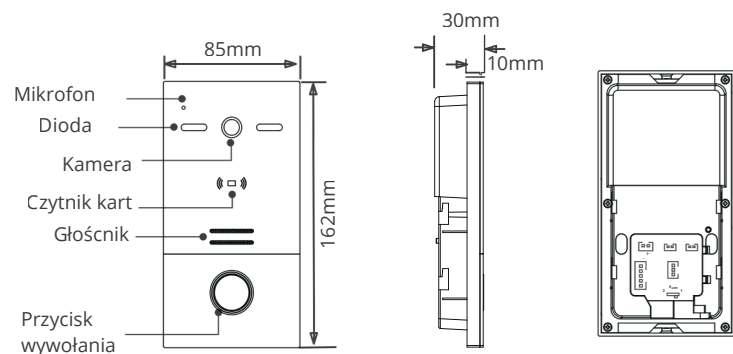


1.2 Interfejs produktów


1.2.1 Stacja wewnętrzna

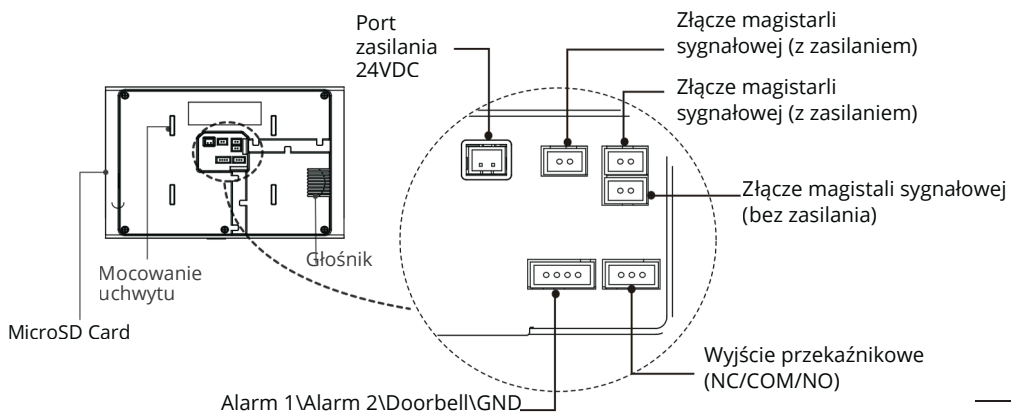

1.2.2 Stacja zewnętrzna

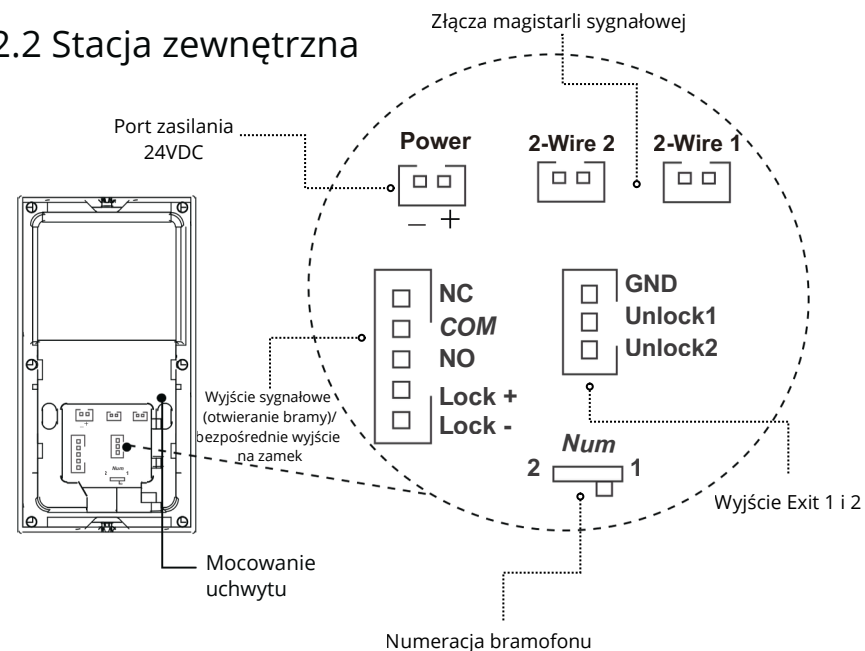


2. Schemat podłączenia

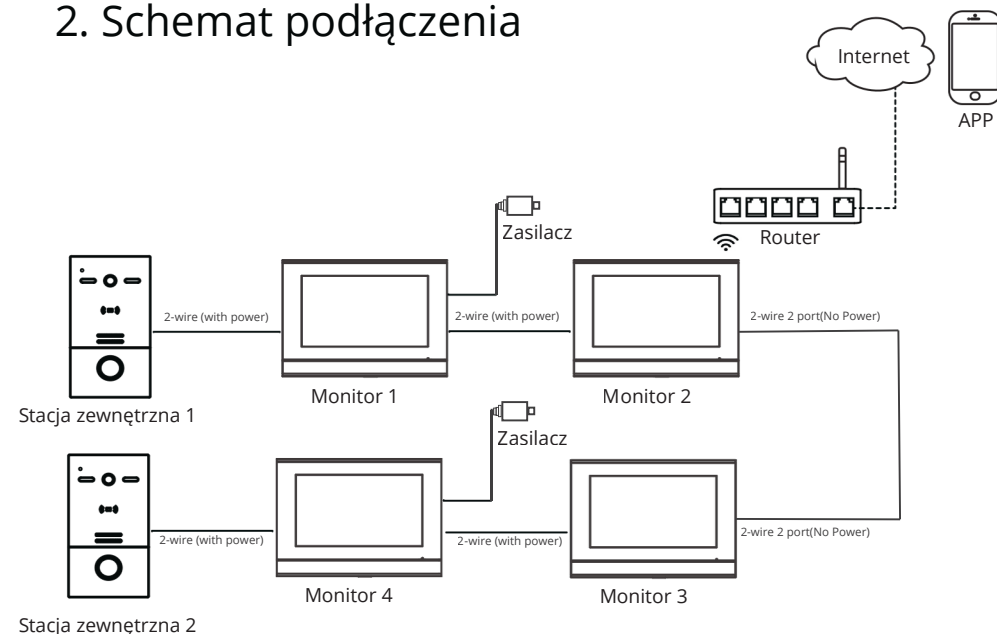


3. Instalacja urządzeń

3.1 Instalacja bramofonu

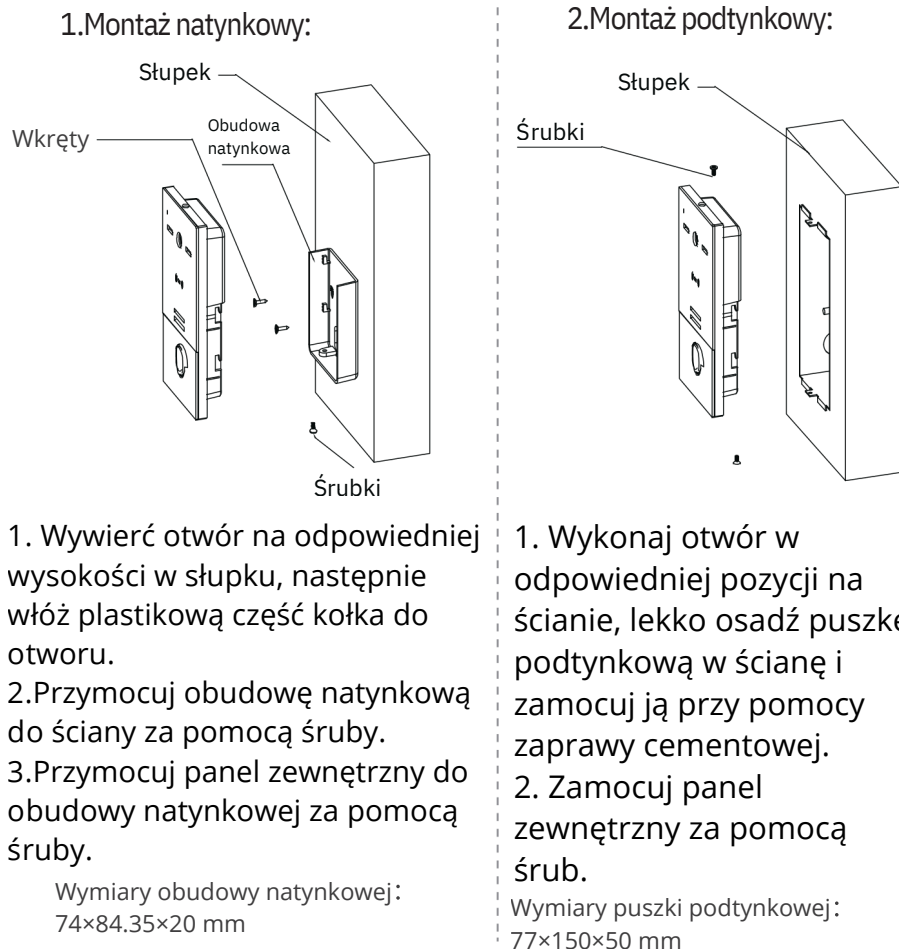


3.2 Instalacja panelu wewnętrznego

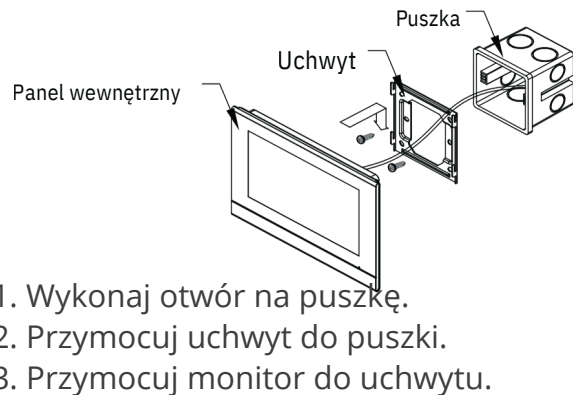

4. Konfiguracja parametrów

4.1 Wybór języka.

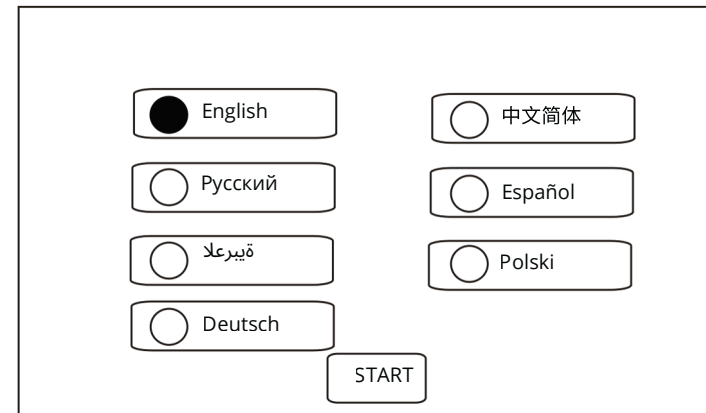


Możesz skonfigurować języki wszystkich urządzeń w systemie, wybierając preferowany język. Języki obejmują: chiński (uproszczony) \ angielski \ arabski \ polski \ rosyjski \ hiszpański \ niemiecki Po wybraniu języka dotknij [START], aby przejść do głównego interfejsu.

4.2 Numeracja urządzeń

4.2.1 Ustawienie numeru stacji wewnętrznej Jeśli w systemie jest wiele stacji wewnętrznych, należy ustawić identyfikator stacji wewnętrznych. Domyślny identyfikator stacji wewnętrznej to 1. Wprowadź ustawienia zaawansowane (domyślne hasło 999999), kliknij jednostkę wewnętrzną i ustaw identyfikator urządzenia: 1/2/3/4.

4.2.2 Ustawienie numeru stacji zewnętrznej

Użytkownik może przesunąć dipswitch z pozycji 1 na 2.

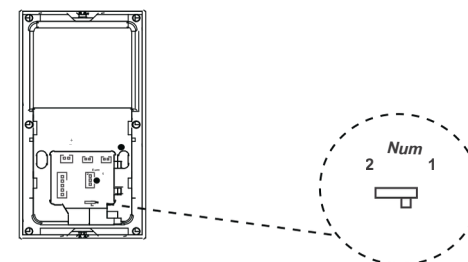


Jeśli w systemie jest wiele stacji zewnętrznych, należy ustawić identyfikator stacji zewnętrznej. Domyślny identyfikator stacji zewnętrznej to 1. Przełącznik DIP stacji zewnętrznej można przesunąć z prawej na lewą stronę.

5. Ustawienia WIFI

Jeśli chcesz użyć sterowania za pomocą aplikacji, musisz najpierw ustawić parametry Wi-Fi stacji wewnętrznej nr 1, w tym nazwę sieci i hasło. Wejdź w ustawienia, następnie ustawienia sieci, monitor wyszuka dostępne sieci wifi. Po wybraniu Swojej sieci Wifi należy wpisać hasło do sieci. Po wpisaniu prawidłowego hasła monitor połączy się z siecią.


5.1 Dodawanie i parowanie z aplikacją TUYA

- 1.Pobierz aplikację „Tuya Smart” / „Smart Life” ze sklepu Google Play lub sklepu z App Store (iOS).
- 2.Zaloguj się do istniejącego konta lub zarejestruj nowe konto w aplikacji.
3. Po zalogowaniu kliknij Dodaj Urządzenie, następnie wybierz opcję skanowania kodu QR.
4. W stacji wewnętrznej kliknij w ikonę u góry po prawej stronie, wyświetli się kod QR do zeskanowania.
5. Zeskanuj kod QR telefonem, rozpocznie się procedura parowania.
6. Po zakończeniu parowania na aplikacji wyświetli się komunikat dodano pomyślnie.

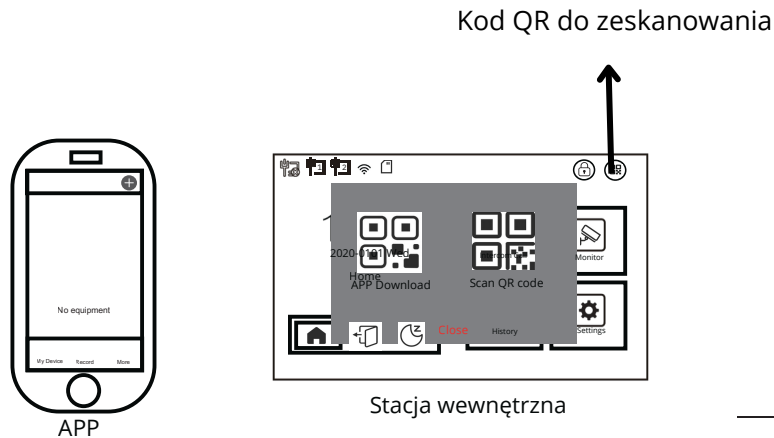

6. Funkcje stacji wewnętrznej

6.1 Funkcje głównego interfejsu

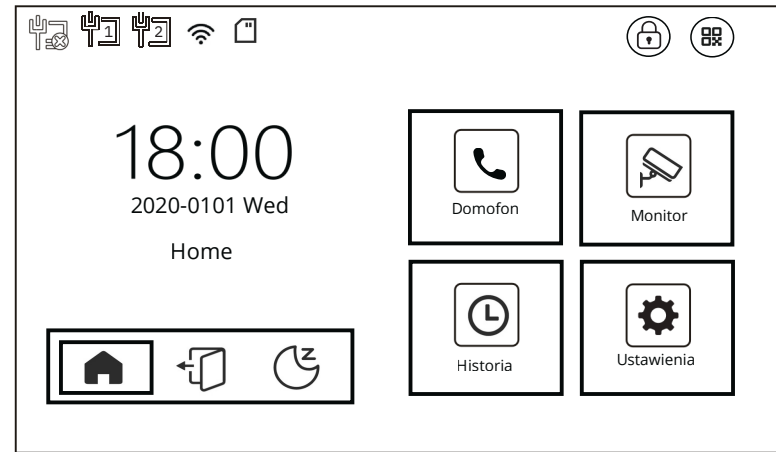

Podstawowe operacje	Domofon	Użytkownik może wcisnąć przycisk aby uruchomić funkcję interkomu.
	Monitor	Użytkownik może wcisnąć przycisk aby rozpocząć podgląd wideo.
	Historia	Użytkownik może wcisnąć przycisk aby wyświetlić historię połączeń
	Ustawienia	Użytkownik może wcisnąć przycisk aby wejść w ustawienia.
	Unlock	Użytkownik może wcisnąć przycisk aby wyzwolić wyjście sygnałowe w stacji wewnętrznej.
	QR code	Użytkownik może wcisnąć przycisk aby wyświetlić kod QR do parowania z aplikacją.

Tryb pracy	W domu/ Poza domem/ Tryb uśpienia	W domu - Dostępny dzwonek Poza domem - Na stacji zewnętrznej zostanie włączona funkcja 'zostaw wiadomość' Tryb uśpienia - tryb odpoczynku, snu, bez dzwonka
Status	Status sieci	Wyświetla informację o tym, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
	Status Wifi	Wyświetla informację o tym, czy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi. (Uwaga: ikona pojawi się dopiero po aktywacji sieci Wi-Fi).
	Status SDCart	Wyświetla informację o wykryciu karty MicroSD. Obsługiwane przez monitor. Obsługiwane formaty kart SD: exFAT

7. Inicjowanie ustawień panelu wewnętrznego

Ustawienia 	
 Dźwięk	Dotykowy dźwięk 
 Wyświetlacz	
 Czas	
 Sieć	
 Monitor	
 Stacja zewnętrzna	
 Ustawienia zaaw.	
 Informacje	

Ustawienia systemu	W głównym interfejsie naciśnij przycisk [Ustawienia], a system zaprezentuje listę ustawień.
Ustawienia dźwięku	W tym interfejsie można skonfigurować dźwięk, dzwonek, czas dzwonienia, głośność dzwonka oraz głośność rozmowy.
Ustawienia wyświetlacza	Możesz dostosować jasność ekranu, wygaszacz ekranu, poziom jasności oraz czas.
Ustawienia czasu	Możesz ręcznie ustawić datę, godzinę oraz zsynchronizować czas online. Jeśli urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi, może pobrać czas z aplikacji Tuya.
Ustawienia sieci	Użytkownicy mają możliwość wyboru odpowiedniego identyfikatora SSID sieci Wi-Fi oraz wprowadzenia hasła. Sieć Wi-Fi musi działać na częstotliwości 2,4 GHz.
Ustawienia monitora	Użytkownik ma możliwość wyboru języka. Językiem domyślnym jest angielski. Obsługiwane są również języki: angielski, chiński uproszczony, arabski, polski, rosyjski, hiszpański oraz niemiecki. Nagrania na urządzeniu pamięci masowej można ustawić jako zdjęcia lub filmy; gdy stacja zewnętrzna nawiąże połączenie ze stacją wewnętrzną, stacja wewnętrzna automatycznie wykona zdjęcia lub nagra filmy; Nagrywanie wideo nie jest możliwe bez karty SD. Czas nagrywania każdego filmu wynosi 15 sekund. Gdy na karcie SD pozostanie mniej niż 3% wolnego miejsca, nowa zawartość zapisana na karcie SD zastąpi wcześniejszą. Konfiguracja dźwięku przypomnienia dla właściciela; Ustawienie hasła użytkownika. Domyślne hasło użytkownika to 123456, które można zmienić samodzielnie. Hasło to jest używane do aktywacji alarmu.
Ustawienia panelu zewnętrznego	Wybierz zewnętrzną jednostkę, którą pragniesz skonfigurować; Ustaw, czy chcesz korzystać z funkcji alarmu detekcji ruchu; skonfiguruj przekaźnik;; Dostosuj głośność interkomu oraz dzwonka jednostki zewnętrznej;

Ustawienia zaawansowane	Aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, należy wprowadzić hasło. Domyślne hasło to 999999; 1. Ustawienia parametrów stacji wewnętrznej, obejmujące numer urządzenia, czas odblokowania, przywracanie ustawień fabrycznych, zapytanie o wersję oraz aktualizację; 2. Ustawienia parametrów stacji zewnętrznej, w tym wybór stacji zewnętrznej, czas odblokowania zamka drzwi 1, czas odblokowania zamka drzwi 2, przełącznik alarmu usunięcia, rejestracja i usuwanie kart, zapytanie o wersję oraz aktualizację, przywracanie ustawień fabrycznych; 3. Ustawienia parametrów kamery, dodawanie lub wyszukiwanie kamer, a następnie wprowadzenie odpowiedniego konta i hasła w celu dodania kamer monitorujących w domu; 4. Ustawienia parametrów strefy, konfigurowanie parametrów alarmu strefy w trzech stanach roboczych oraz przełącznika alarmu usunięcia stacji wewnętrznej; 5. Resetowanie hasła użytkownika oraz hasła ustawień zaawansowanych, a także modyfikowanie hasła ustawień zaawansowanych.
About	Sprawdź numer stacji wewnętrznej, stan pamięci karty SD, format karty SD, ponowne uruchomienie systemu, numer wersji oprogramowania stacji wewnętrznej itd.

8. Rejestrowanie kart dostępu

Wejdź w Ustawienia zaawansowane: Kliknij na Ustawienia

zaawansowane, a następnie wprowadź hasło oraz wartość domyślną.

hasło to 999999. Następnie przejdź do ustawień stacji zewnętrznej, wybierz numer stacji zewnętrznej, dla której pragniesz zarejestrować kartę, a następnie kliknij kartę dostępu.

Dodawanie karty:

Użytkownicy mają możliwość rejestrowania kart w urządzeniu. Należy kliknąć „Dodaj kartę” w ustawieniach karty, a następnie przyłożyć nową kartę do czytnika stacji zewnętrznej. Można również kliknąć „Importuj dane karty”, a następnie zaimportować je do nowej stacji zewnętrznej. Maksymalnie można zarejestrować 100 kart.

Usunięcie karty:

Użytkownik przechodzi do listy danych karty i wybiera jedną kartę, którą pragnie usunąć. Klikając „Usuń wszystkie”, można usunąć wszystkie dane karty z zewnętrznej stacji.

9. Operacje

Wywołanie rozmowy:

Użytkownik naciska przycisk połączenia na stacji zewnętrznej, aby nawiązać kontakt ze stacją wewnętrzną. Uwaga: Domyślny numer stacji zewnętrznej to drzwi 1, a domyślny numer wywołania stacji wewnętrznej to 1.

Otwarcie drzwi za pomocą karty

Aby odblokować i otworzyć drzwi, przyłóż kartę do czytnika stacji zewnętrznej.

Monitor:

Wejdź w funkcję Monitora, aby obejrzeć wideo z kamery IP lub stacji zewnętrznej.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://rma.hatpol.pl/>”. Klient dostarcza sprzęt do serwisu HatPol na własny koszt, naprawiony sprzęt zostaje odesłany do klienta na koszt HatPol pod warunkiem, że urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wylądowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na [hatpol.pl/rma](https://rma.hatpol.pl/), a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika, bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwis może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na [hatpol.pl/rma](https://rma.hatpol.pl/), tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji, z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy



KONTAKT

Strona zgłoszeń reklamacji: <https://rma.hatpol.pl>

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl