

Instrukcja elektronicznego zamka do szafki SmartLock RC/RCF CABINE 2




Uwaga:

1. Gdy występuje alarm spadku mocy, należy wymienić lub naładować baterie.
2. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed instalacją i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1. Wymiary zamka	3
2. Element wewnętrzny, tylny zamka.....	3
3. Instalacja	3
3.1 Otworowanie w drzwiach szafki	3
3.2 Instalacja zamka.....	4
3.3 Instalacja zatrzasku na bocznej ścianie szafki	5
4. Specyfikacja / Reset do ustawień fabrycznych	6
5. Rejestracja w aplikacji (aplikacja posiada Polską wersję językową).....	7
5.1 Zarejestruj zamek w aplikacji.....	7
5.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora).....	9
5.3 Konfiguracja połączenie Bramki BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja).....	11
6. Zawartość pakietu.....	12

1. Wymiary zamka

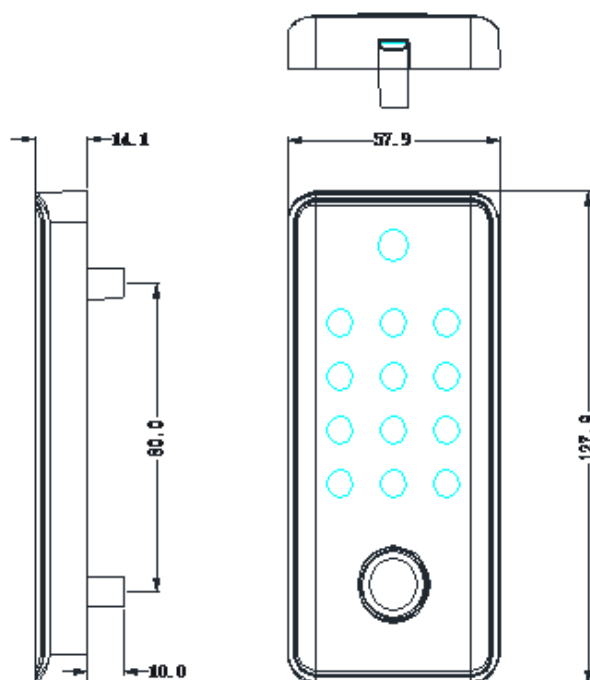

2. Element wewnętrzny, tylny zamka

Element wewnętrzny zamka należy zainstalować na wewnętrznej stronie drzwiczek szafki, po odpowiednim obróceniu i dopasowaniu wewnętrznej części zamka można instalować go na drzwiczkach z zawiasami po prawej lub po lewej stronie.

Otwarcie w prawo



Otwarcie w lewo




3. Instalacja

3.1 Otworowanie w drzwiach szafki


Uwaga: Ustaw zamek zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi.

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji na drzwiach szafki, wykonaj otwory montażowe, odsunięte od krawędzi drzwi 58mm, sprawdź rysunek poniżej.

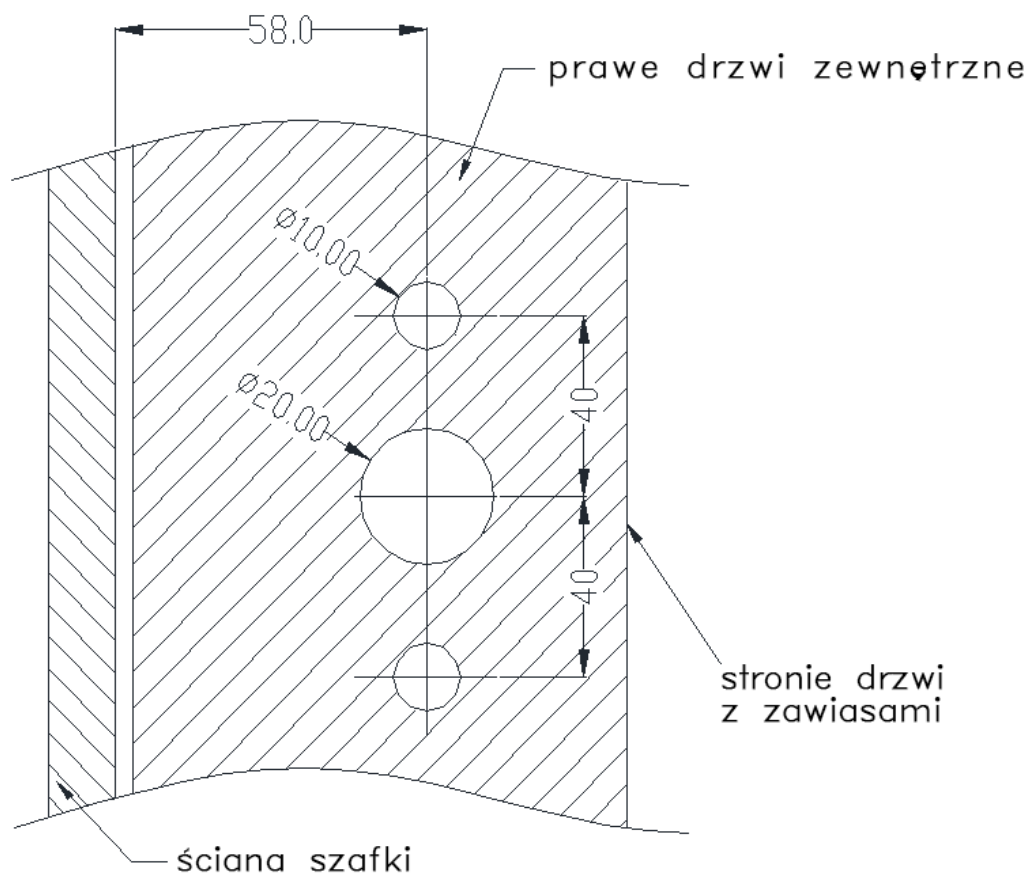


3.2 Instalacja zamka

Przez środkowy otwór 20mm przełóż przewód łączący obie części zamka, szyfrator instalujemy na zewnątrz a mechanizm wysprężający od środka szafki. Skręć obie części zamka za pomocą dołożonych śrub i zainstaluj baterię. Instalację należy wykonać zgodnie z rysunkiem poniżej:

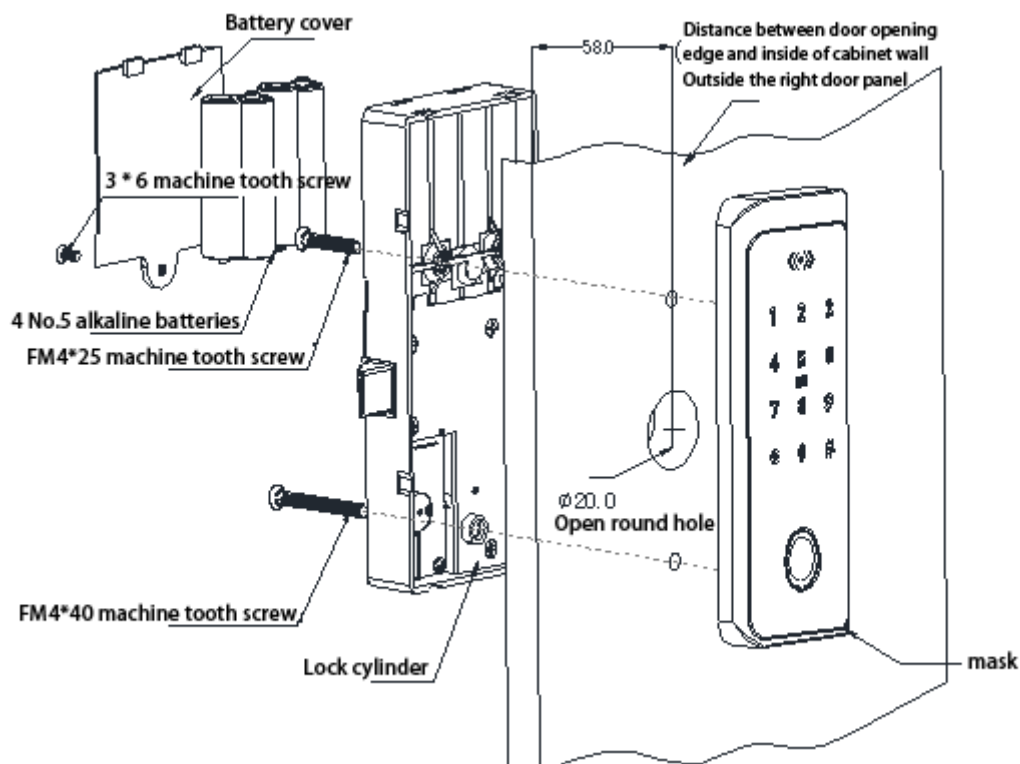


3.3 Instalacja zatrzasku na bocznej ścianie szafki


Po wewnętrznej stronie ściany szafy, wyznacz odpowiednią wysokość instalacji zatrzasku, miejsce instalacji należy wyznaczyć w taki sposób, aby języczek (falka) zamka swobodnie zatrzaskiwał się i wysuwał z rolki, jednocześnie sworzeń w zatrzasku powinien łagodnie uchylać drzwi po ich otwarciu.

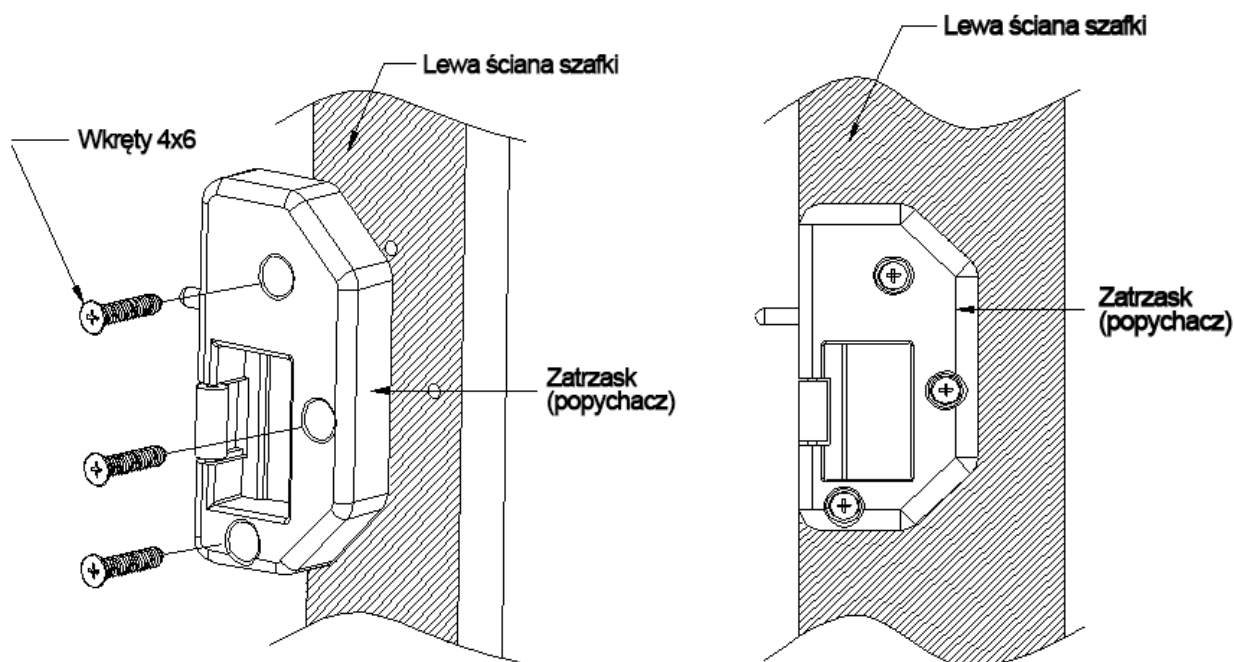

Widok z góry.

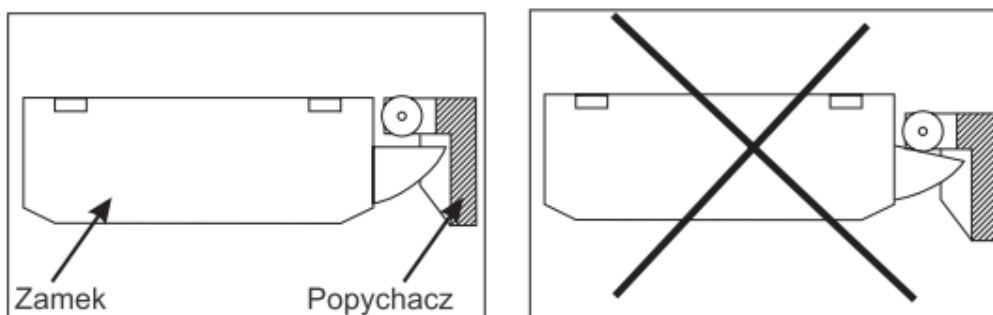

Widok od strony wewnętrznej drzwi.

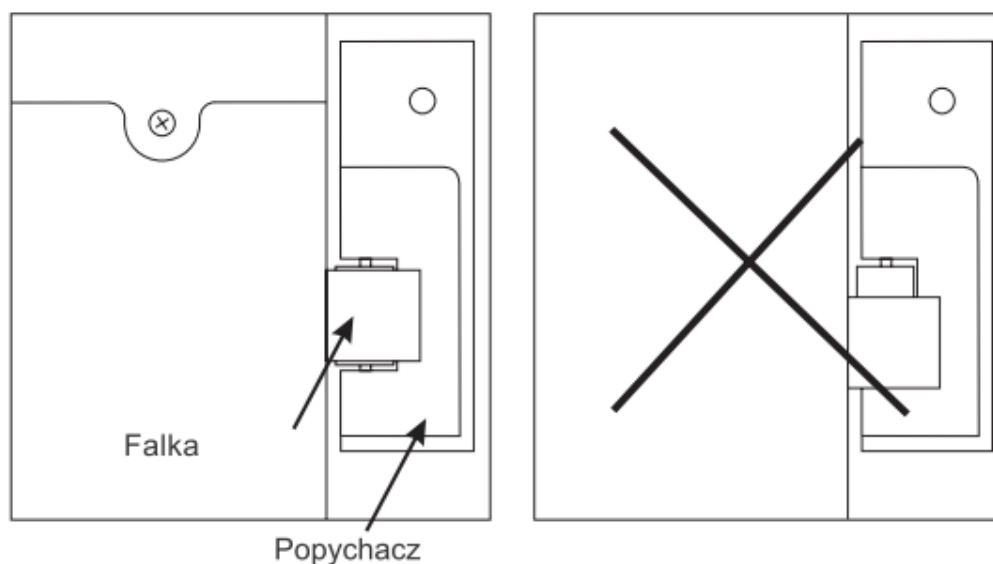

Uwaga!


Bądź ostrożny przeprowadzając przewód w drzwiczkach, aby go nie uszkodzić. Należy wykonać odpowiednio duży w celu przeprowadzenia przewodu i ułożenia jego nadmiar wewnątrz otworu. Uszkodzenia powstałe poprzez zwarcie i zniszczenie przewodów nie podlegają naprawie gwarancyjnej!

4. Specyfikacja / Reset do ustawień fabrycznych

Standard Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE	
Wsparcie aplikacji mobilnej	Android 4.3 / IOS7.0 lub wyższe	
Zasilanie	4 x baterie alkaliczne	
Alarm niskiego poziomu baterii	4.8V	
Zakres zasilania	4.5~9V	
Prąd czuwania	87mA	
Prąd pracy	200 mA	
Czas otwarcia	1,5s	
Zakres temperatury pracy	-20~70 C	
Klawiatura	Pojemnościowe przyciski dotykowe	
Pojemność kodów PIN	Kody PIN dostosowane przez użytkownika	250
	Inne generowane dynamicznie kody PIN	
Typ obsługiwanych kart	MIFARE M1	
Pojemność kart	200	
Otwarcie za pomocą	App, kod PIN, karta, odcisk palca (opcja), pilot (opcja)	

Inicjalizacja systemu

Zainstaluj baterię, wciśnij długo przycisk „Reset” na panelu tylnym aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, oznacza to że zostały przywrócone ustawienia fabryczne.

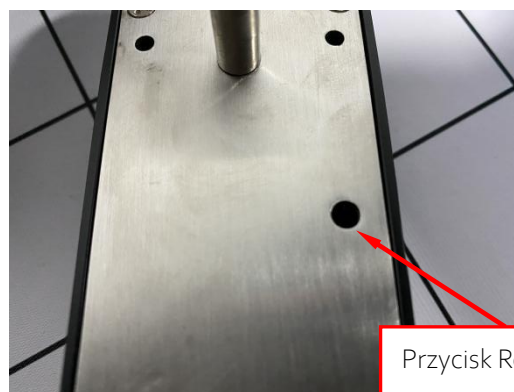

Przycisk Reset

5. Rejestracja w aplikacji (aplikacja posiada Polską wersję językową)



5.1 Zarejestruj zamek w aplikacji


- 1) System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 2) System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyżej i wyszukaj aplikację TTlock
- 3) Możesz także wyszukać aplikację TTLock w sklepie APP store.
- 4) Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta.
- 5) Kliknij „+ Dodaj zamek”
- 6) Wybierz rodzaj urządzenia, jeśli zamek jest w pobliżu telefonu z aplikacją pojawi się kod zamka, kliknij po prawej w „+”
- 7) Zmień nazwę zamka i ustal własną
- 8) Zamek został dodany pomyślnie

LoginRegister  Phone number/Email Phone number/Email Password Password Login Forgot Password?	←Register PhoneEmail Country/Region American Samoa+1684 Enter your Phone number Password between 6-20 chars Confirm Password Verification Code Get Code Register	LoginRegister  18520265893 18520265893 Login Forgot Password?
---	---	---

1-1

1-2


1-3

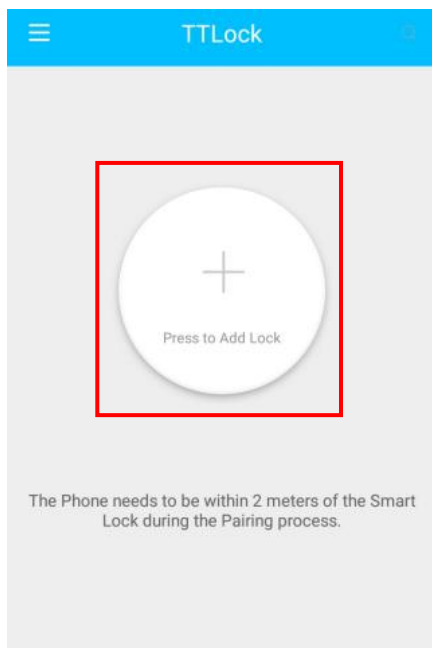



1-4



1-5

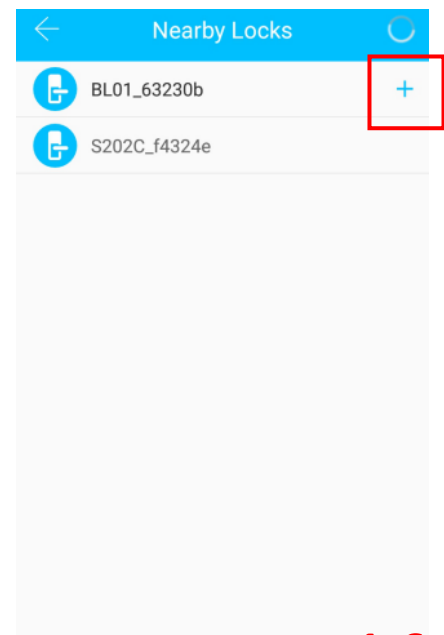

1-6

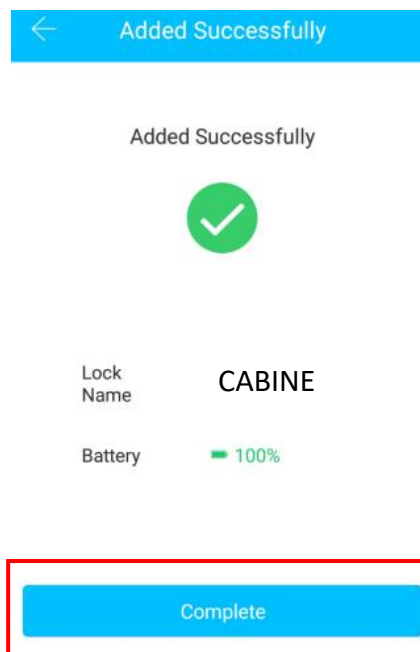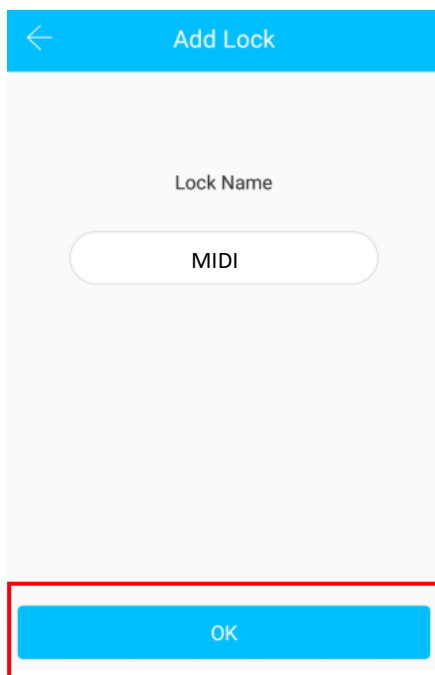

5.2 Zarządzanie (Otwieranie przez administratora)

5.2.1 Otwieranie przez Bluetooth

Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikonę "  " tak jak pokazuje poniżej rysunek 2-1, zamek zostanie odblokowany i drzwi można otworzyć. Telefon musi znajdować się do 5 metrów.

5.2.2 Otwieranie zdalne (opcja)

Po potwierdzeniu, że telefon i zamek drzwi są skonfigurowane z Bramką BT-WiFi-G2, kliknij "  " jak pokazano na rysunku 2-1, aby otworzyć. Zamek możesz otworzyć z dowolnego miejsca w sieci to (jak skonfigurować Bramkę do połączenia z telefonem, patrz krok 5.3)

5.2.3 Zdalna autoryzacja klucza Bluetooth

Kliknij w "  " jak pokazano na rysunku 2-1, dzięki temu możesz wysłać klucz eKey do innych użytkowników TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegła pomyślnie odbiorca wiadomości musi pobrać aplikację i założyć konto → wprowadzić konto odbiorcy TTlock, ustawić nazwę i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na rysunku 2-2 → Wyślij → teraz konto odbiorcy będzie mieć uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

5.2.4 Otwieranie hasłem administratora

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Znajdź funkcję → Basics → Admin Passcode jak pokazano na rysunku 2-3 → naciśnij na pole edycji obok Passcode i wprowadź własny kod otwarcia → naciśnij Upload Admin Passcode → teraz możesz wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#" aby otworzyć drzwi.

5.2.5 Dynamiczne otwieranie hasłem


Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-4 pokazuje, że istnieje kilka sposobów generowania haseł, można ustawić efektywny czas, hasło jednorazowe itp. → przy każdej z opcji kliknij Generate Passcode → Klikając w ikonę w prawym górnym rogu można wysłać hasło np.: poprzez SMS → teraz można wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#" aby otworzyć drzwi.

5.2.6 Zdarzenia z otwarć


Wybierz "  " Jak pokazano na rysunku 2-1 → rysunek 2-5 przedstawia wizualizację zdarzeń z otwarć, które administrator może zobaczyć po synchronizacji zamka z telefonem.

5.2.7 Otwieranie kartą (kluczem RFIC)


Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Wybierz "  " → następnie wybierz Add IC Cards → ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez kartę → Wybierz przycisk OK. → Teraz możesz umieścić kartę na czytniku, aby otworzyć drzwi.

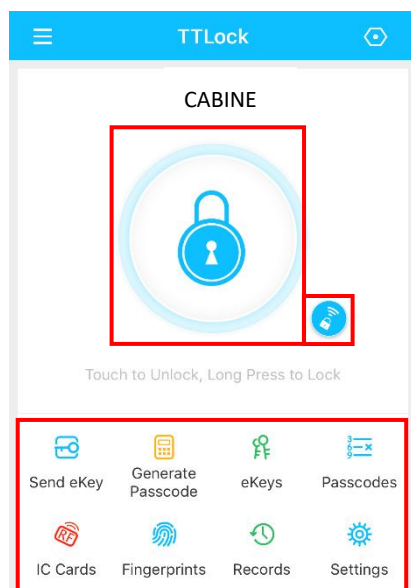


2-1

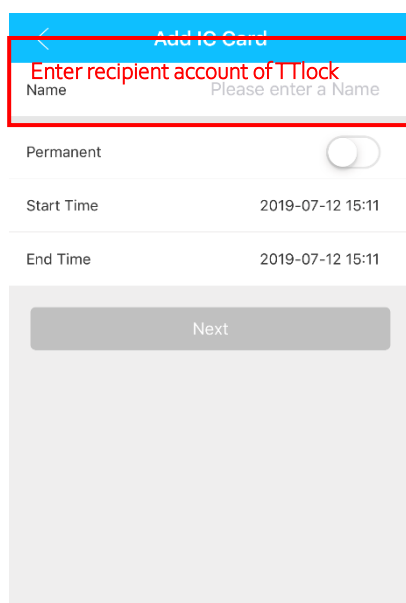


2-2

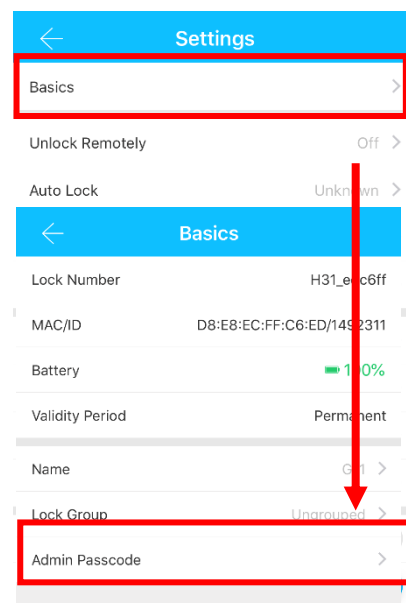


2-3

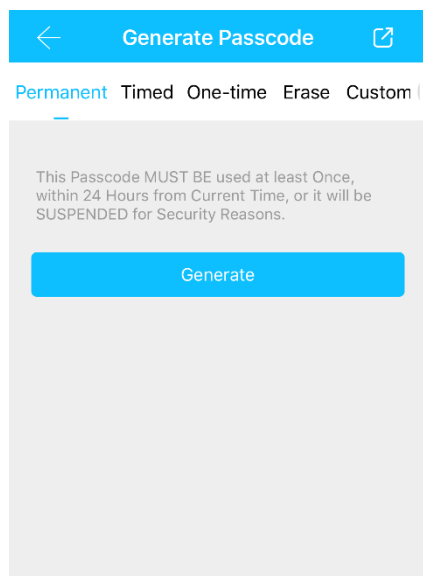

2-4

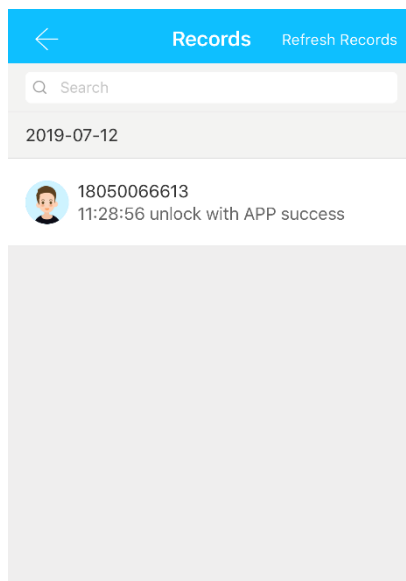

2-5

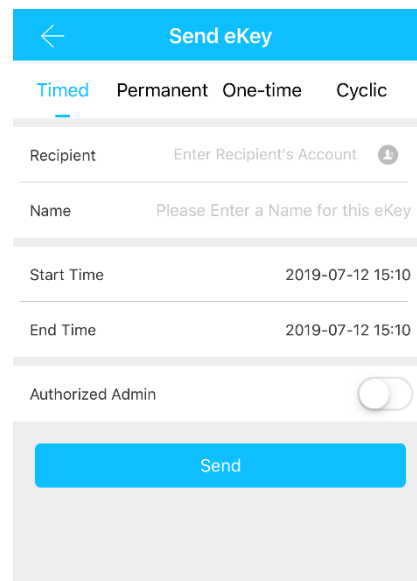

2-6

5.3 Konfiguracja połączenie Bramki BT-WiFi-G2 a telefonem (Opcja)

Light Status




When the gateway is powered on:


-  Light flashes alternately in red and blue:
Stand-by mode, ready for pairing
-  Blue light: Working mode
-  Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP


1 Activate the APP

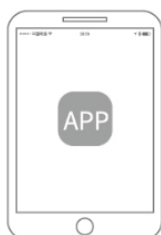


2 Press "≡"

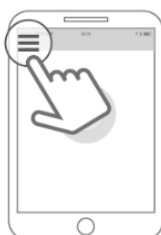

4 Select [G2]

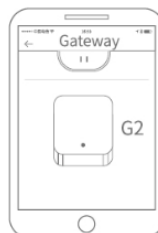

5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



3 Select [Gateway]



6 Press "+" sign



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

6. Zawartość pakietu

- 1 x Panel przedni zamka
- 1 x Panel tylny zamka
- 1 x Popychacz
- 3 x Brelok zbliżeniowy
- 1 x Elementy montażowe

Pozbądź się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktów dystrybutora HatPol oraz gratulujemy trafnego wyboru.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie „<https://hatpol.pl/rma>”. Przesyłkę przyjętego do reklamacji sprzętu w obie strony pokrywa firma HatPol, ale pod warunkiem, że cena reklamowanego produktu przekracza 300zł netto a urządzenie nie jest uszkodzone z powodu czynników zewnętrznych tj. zły montaż, wylądowania atmosferyczne itp.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na hatpol.pl/rma, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monter z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgłoszeń reklamacji: rma.hatpol.pl

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83