


SAFE

TWIST30

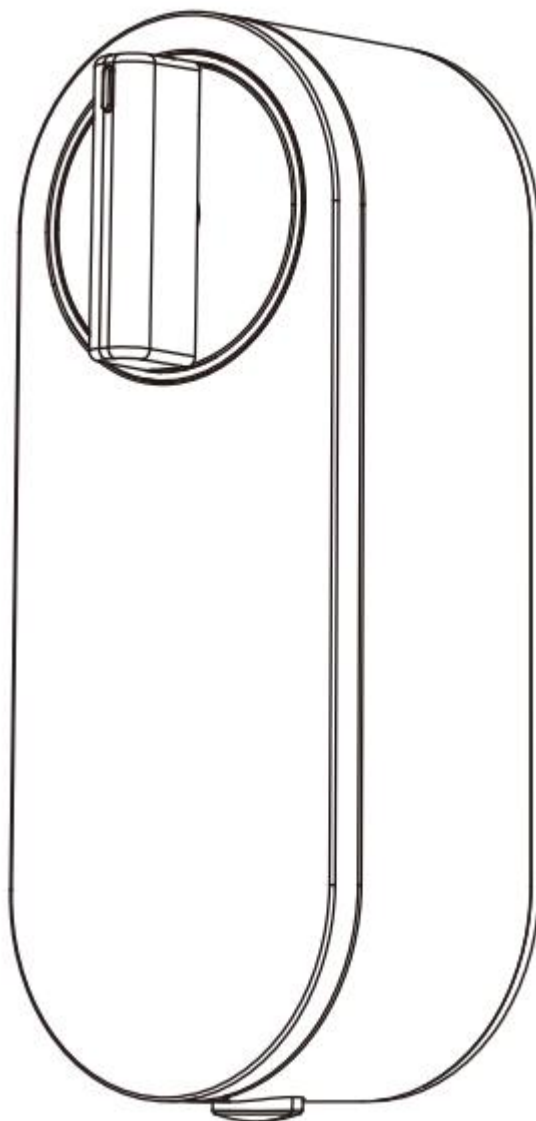


UWAGA!

1. Klucze mechaniczne należy trzymać na zewnątrz, na wypadek gdyby klucze zatrasnęły się w drzwiach.
2. Należy wymienić baterię w przypadku alarmu niskiego napięcia.
3. Przed instalacją należy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

1. Wprowadzenie

1.1. Struktura zamka

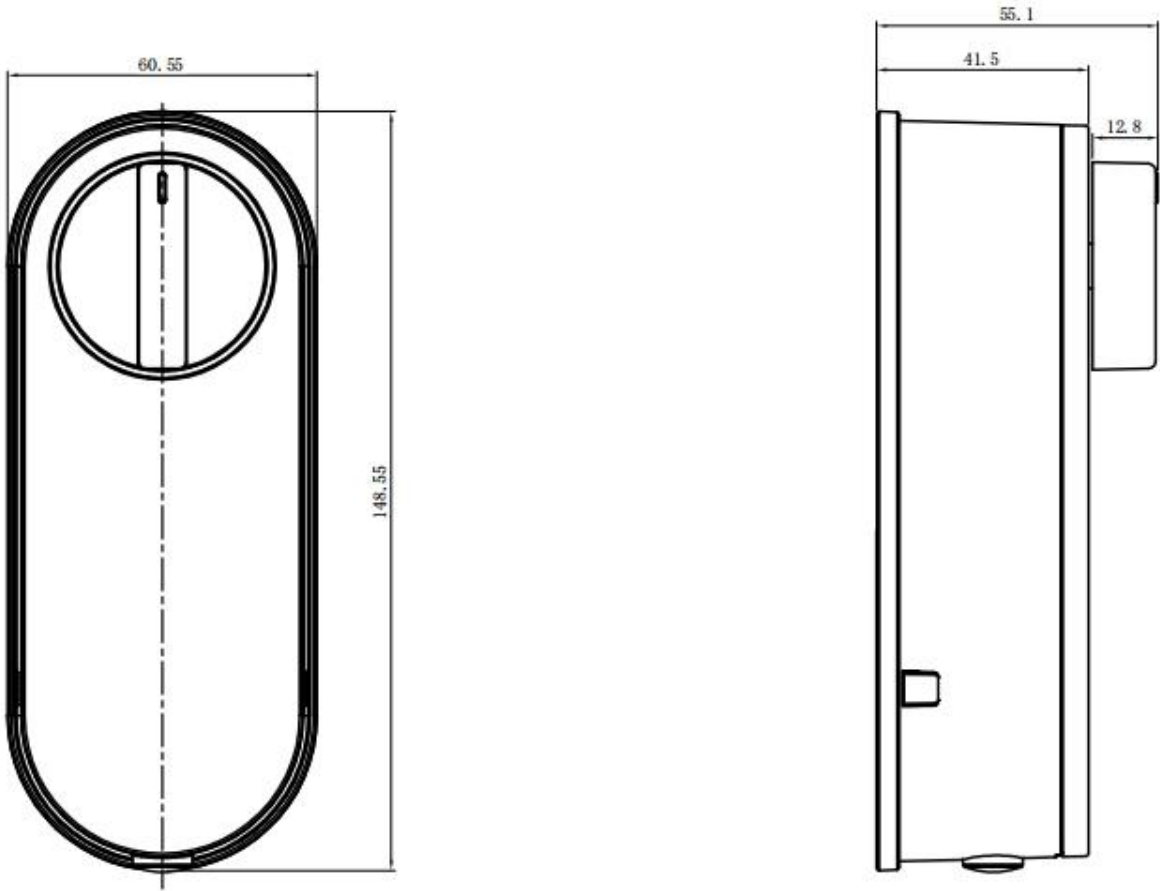

1.2. Lista elementów

Nr	Nazwa	szt		Nr	Nazwa	szt
1	Zamek TWIST30	1		2	Instrukcja	1
3	Akcesoria instalacyjne	1				


1.3.Specyfikacja

Model	Twist30	Rodzaj drzwi	Aluminiowe drewniane
Materiał	Stop aluminium	Napięcie pracy	2X18650 lithium battery
Waga zamka	1.5KG	Grubość drzwi	35-70mm

Sposób odblokowania	Bluetooth Mechaniczny klucz Za pomocą zewnętrznej klawiatury (opcja)	Temperatura pracy	-10-55°C
Color	Czarny	Wilgotność pracy	0-95%
Alarm rozładowania	Mniej niż 7.2V		

1.4.Inicjalizacja

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu panelu przez około 3 sekundy. Gdy kontrolka zmieni kolor z ciemnoniebieskiego na jasnoniebieski, inicjalizacja zakończy się powodzeniem.

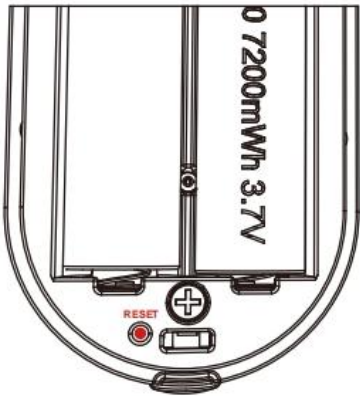


Przycisk reset


2.Instalacja

Krok1 Zainstaluj zamek wpuszczany oraz wkładkę	Krok 2 Zainstaluj rozetę zewnętrzną
A two-part diagram for Step 1. The left part shows a door with a handle and a lock body being inserted into the edge. Red dashed arrows indicate the insertion path. The right part shows the internal insert being inserted into the door edge, with a red dashed arrow and a circled number '1' indicating the direction.	A two-part diagram for Step 2. The top part shows a circular external rose being aligned with the lock body, with red dashed arrows indicating the alignment. The bottom part shows the final assembly with the rose installed on the door, with a red dashed arrow and a circled number '2' indicating the final position.


Krok 3 Przytnij odpowiednio klucz, aby pasował do łopatki z zestawu i włóż go do wkładki.

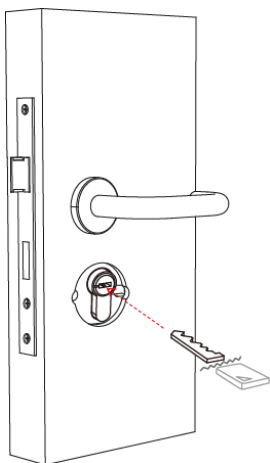


Krok 4 Zainstaluj zamek na wewnętrznej stronie drzwi, pamiętaj, aby zainstalować uchwyt mocujący oraz dostosuj łopatkę do klucza, jak na rysunku poniżej.

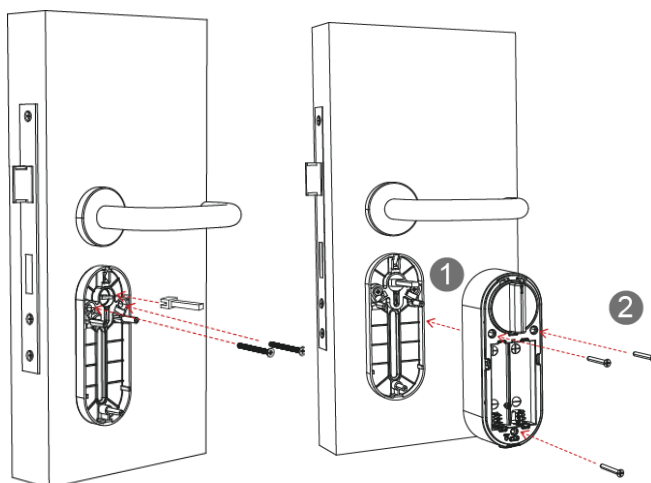

Krok 5 Zainstaluj baterię oraz zaślepkę

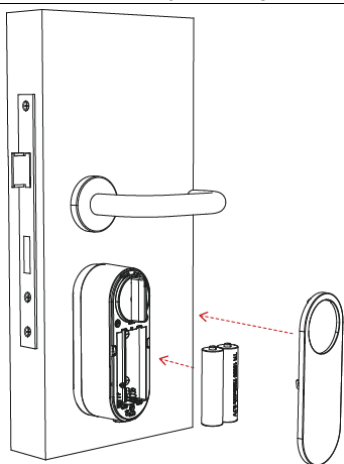

Krok 6 Gotowe

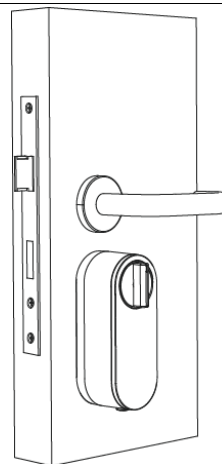

3. Rejestracja w aplikacji

3.1 Pobieranie aplikacji TTlock

- 1) System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyżej i wyszukaj aplikacji TTlock.
- 2) System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyżej i wyszukaj aplikacji TTlock.



3.2 Instalacja aplikacji TTlock

- 3) Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta.
- 4) Kliknij „+ Dodaj zamek”
- 5) Wybierz rodzaj urządzenia, jeśli zamek jest w pobliżu telefonu z aplikacją pojawi się kod zamka, kliknij po


prawej w „+”

6) Zmień nazwę zamka i ustal własną

7) Zamek został dodany pomyślnie

3.3. Dodawanie zamków

Aplikacja TTLock obsługuje wiele typów urządzeń, które należy dodać w przeznaczonym do tego menu. Domyślne hasło odblokowania to 123456, chyba że zostało zmienione przez użytkownika.

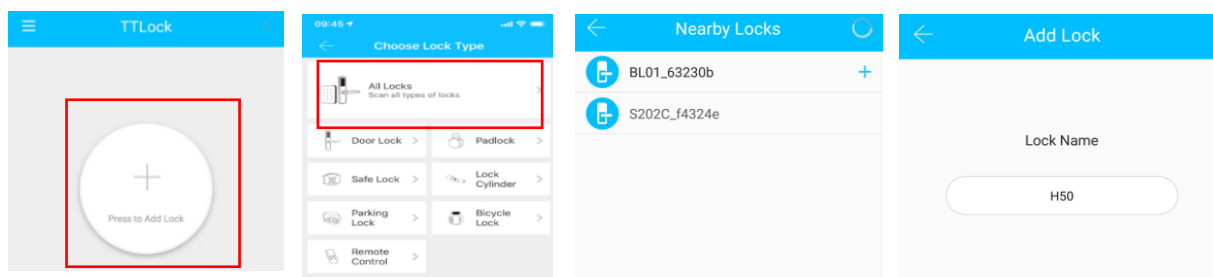


3.4. Zarządzanie przez administratora

3.4.1. Otwieranie przez Bluetooth

Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikonę , zamek zostanie odblokowany, a drzwi można otworzyć. Telefon musi znajdować się do 5 metrów od zamka.


3.4.2. Ustawianie hasła (jeśli istnieje)

Wybierz "  " jak pokazano na poniższym rysunku. W kolejnym kroku przedstawiono możliwe warianty ważności haseł (hasło jednorazowe, czasowe, stałe itp.) Przy każdej z opcji kliknij Generate Passcode → Klikając w ikonę Share można wysłać hasło np.: poprzez SMS → teraz można wybrać kod dostępu na klawiaturze zamka + znak "#", aby otworzyć drzwi

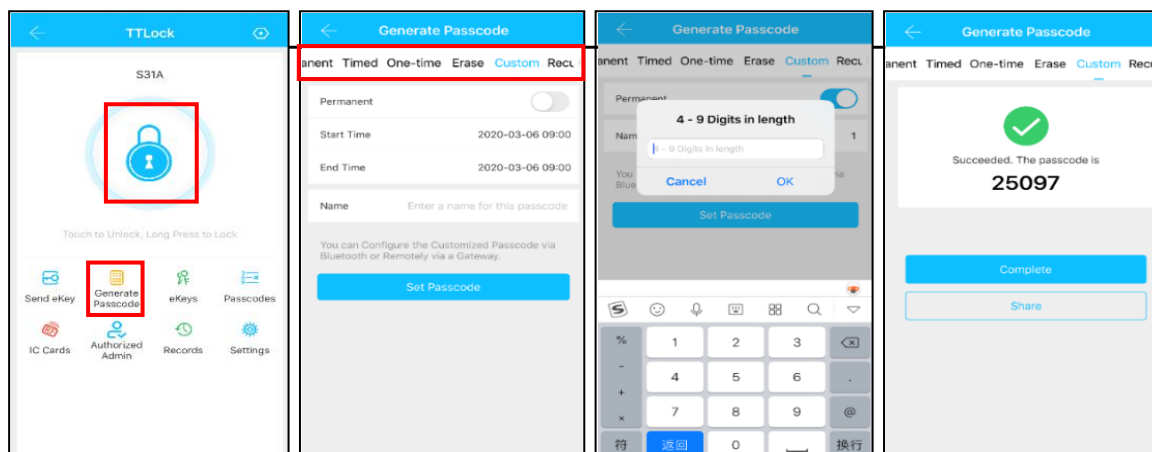


3.4.3. Wysłanie klucza e-Key

Kliknij, w ikonę "  „, jak pokazano na poniższym rysunku, dzięki temu możesz wysłać klucz eKey do innych użytkowników TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegła pomyślnie odbiorca wiadomości musi pobrać aplikację i założyć konto → wprowadzić konto odbiorcy TTlock, ustaw nazwę i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na kolejnym rysunku → Wyślij → teraz konto odbiorcy będzie posiadać uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

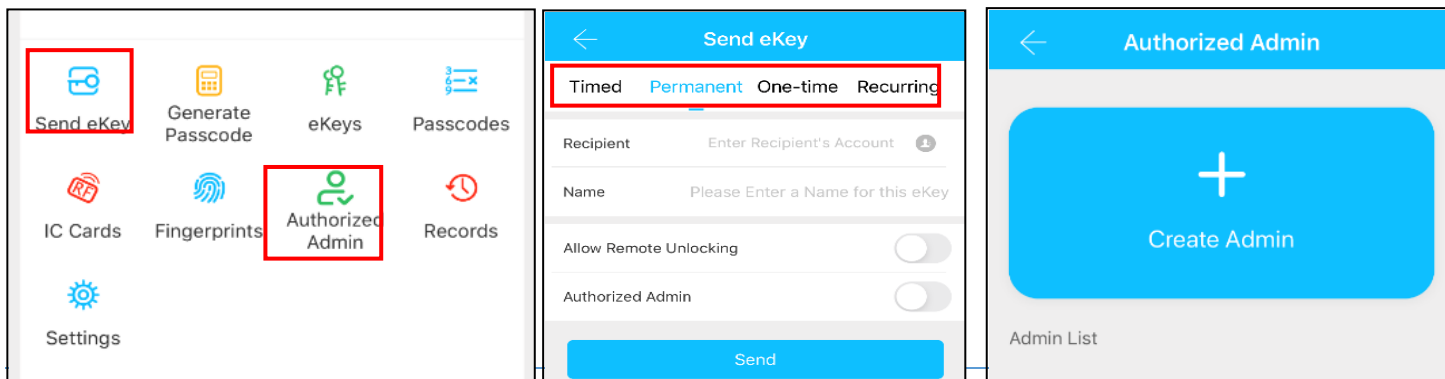

3.4.4. Dodawanie kart (jeśli istnieje)


Urządzenie obsługuje otwieranie drzwi za pomocą różnych kart dostępu. Zanim karta zostanie użyta do otwarcia drzwi, należy ją najpierw dodać. Proces dodawania musi być wykonywany przez aplikację, a telefon powinien znajdować się w pobliżu zamka. Okres ważności karty można ustawić (czasowy, permanentny itp.).

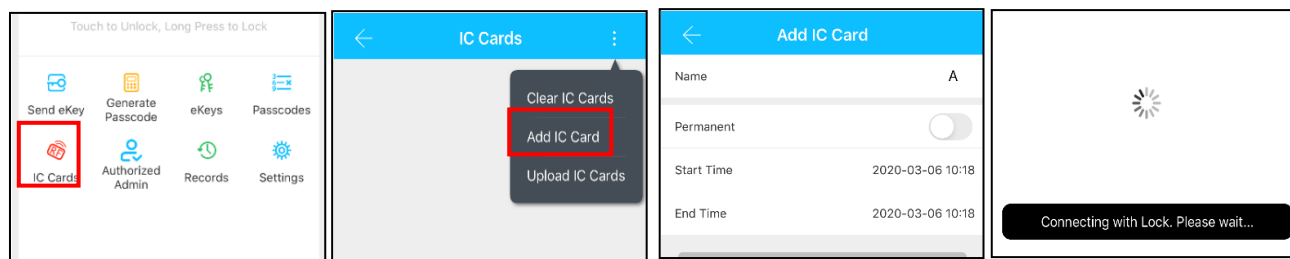

3.4.5. Otwieranie za pomocą linii papilarnych (jeśli istnieje)

Aby móc korzystać z otwierania poprzez odcisk palca, należy go najpierw dodać w aplikacji. Proces dodawania należy przeprowadzić będąc w pobliżu zamka. Dostęp poprzez rozpoznanie odcisku palca może być przyznany na stałe lub przez ograniczony czas. Procedura dodawania tej metody odblokowania została opisana poniżej.

Wybierz "  " jak pokazano na rysunku 2-1 → Wybierz "Add Fingerprint " ustaw nazwę i efektywny czas dla otwierania poprzez odcisk palca → wybierz Start → Umieść palec na czujniku i postępuj zgodnie z instrukcjami → Add fingerprint OK. → Teraz możesz umieścić palec na czytniku, aby otworzyć drzwi.

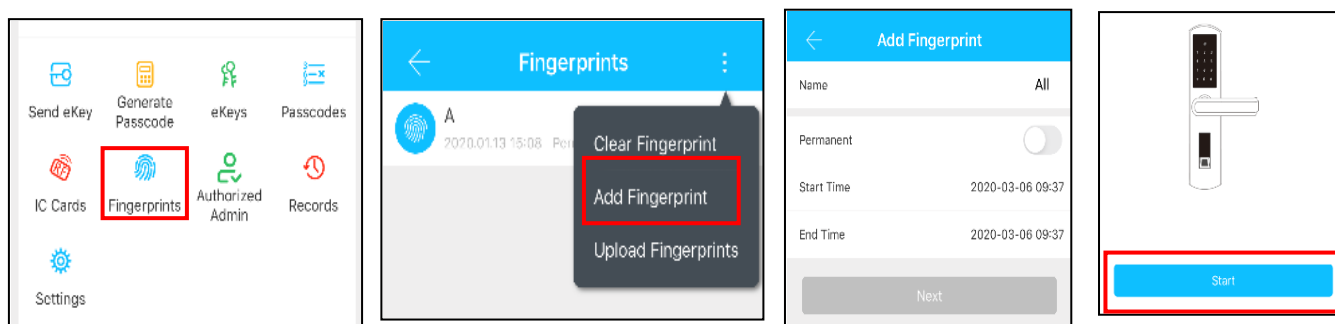

3.4.6. Zarządzanie kluczami e-Key


Wybierz opcję "  ". W tym panelu możesz usunąć, zresetować, wysłać lub zmodyfikować ekey oraz sprawdzić dziennik kluczy.

3.4.7. Zarządzanie kodami dostępu (jeśli istnieją)

Wybierz opcję "  ". Wszystkie wygenerowane hasła można przeglądać i zarządzać nimi (zmieniać, usuwać, resetować itp.) w menu aplikacji.

3.4.8. Dziennik zdarzeń

Wybierz "  " z menu aplikacji. Dziennik zdarzeń przedstawia informacje na temat otwarć zamka, które administrator może zobaczyć po synchronizacji zamka z telefonem.


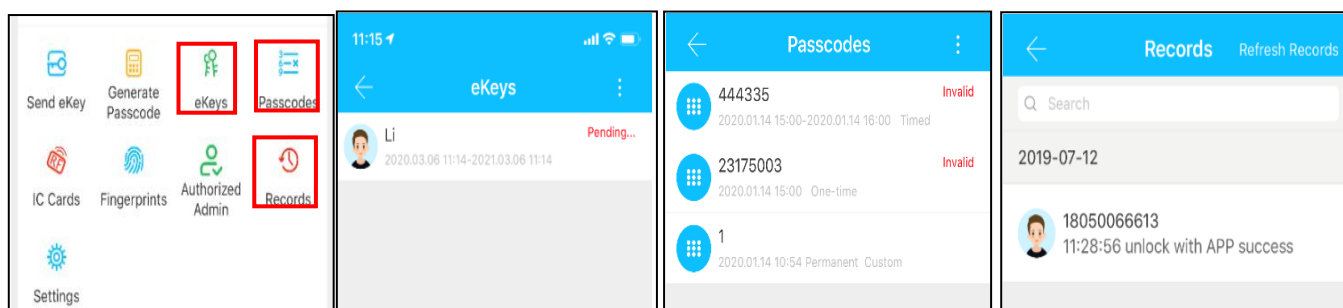


4. Konfiguracja połączenia bramki BT-WiFi-G2 z telefonem (opcja)

Aplikacja TTlock może się łączyć z zamkiem bezpośrednio przez Bluetooth. Poprzez bramę WIFI użytkownik może zdalnie zarządzać zamkiem, sprawdzić dziennik otwarć, zdalnie usuwać i modyfikować hasła.



4.1. Dodawanie bramki G2

Light Status

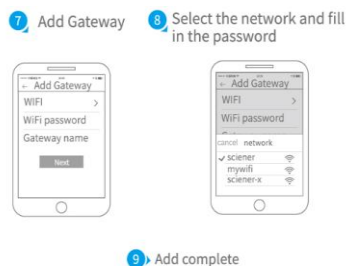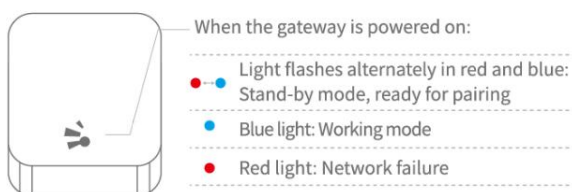

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

Pair the Gateway with APP

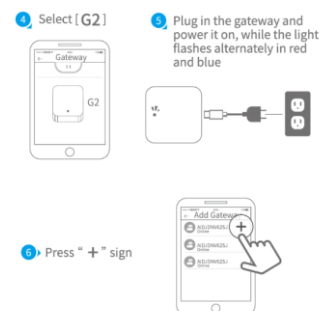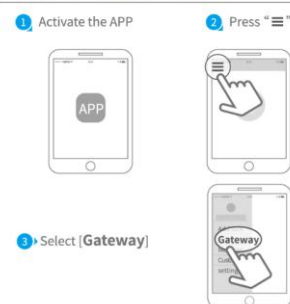

Po skonfigurowaniu aplikacji możesz zobaczyć, które zamki są w zasięgu bramki internetowej. Gdy zamek jest powiązany z bramką, można nim zarządzać zdalnie z dowolnego miejsca.

6. Dodatkowe informacje

1. Resetowanie zamka

Uwaga: Wszystkie dane zostaną usunięte, jeśli zresetujesz zamek do ustawień fabrycznych.

2. Wymiana baterii:

Zawsze używaj 4 szt. wysokiej jakości baterii

3. Awaryjne odblokowanie kluczem

Klucz może być używany, gdy bateria jest wyczerpana. Uwaga: Zachowaj co najmniej jeden klucz poza domem, abyś mógł go użyć w przypadku awaryjnego odblokowania.

4. Klawiatura (opcja):

Zamek obsługuje kody zawierające do 16 cyfr. Wprowadź dowolny 16-cyfrowy kod, pod warunkiem, że poprawny kod jest zawarty w tym, co wprowadziłeś, aby otworzyć zamek.

7. FAQ

1) Jak sprawdzić dziennik zdarzeń?	Wybierz opcję "Records" w menu aplikacji.
2) Czy można pobrać dziennik zdarzeń?	Bez bramki internetowej nie jest to możliwe.
3) Dlaczego nie mogę otworzyć przejścia?	Musisz wybrać metodę odblokowania i zatwierdzić zmiany, aby można było otworzyć przejście.
4) Do czego służy blokada automatyczna?	Dzięki tej funkcji możesz ustawić automatyczne zablokowanie zamka po upływie określonego czasu.
5) Po zainstalowaniu klawiatura nie działa	a) W takim przypadku najpierw sprawdź, czy elektrody dodatnia i ujemna baterii zostały zainstalowane w przeciwnych kierunkach oraz czy baterie są naładowane. b) Aby wyeliminować powyższą sytuację, należy zdemontować zamek, a następnie sprawdzić, czy przewody korpusu zamka nie są zbyt mocno ściśnięte i nie uległy uszkodzeniu
6) Nie można dodać odcisku palca	Wytrzyj dokładnie dłoń, sprawdź czy palce nie są zabrudzone lub wilgotne. Sprawdź czytnik odcisków palców na zamku pod kątem brudu i plam oleju itp. Sprawdź, czy

	czujnik linii papilarnych działa prawidłowo (naciśnij, aby zobaczyć, czy reaguje)
7) Dlaczego zamek szybko zużywa energię?	Powodem jest duży pobór mocy w trybie czuwania lub zwarcie.
8) Nie można otworzyć drzwi od zewnątrz, mimo że zamek jest odblokowany od wewnętrznej strony. Urządzenie działa, weryfikacja przez aplikację jest prawidłowa.	Skoryguj ustawienie kierunku trójkąta na sprzęgle, sprawdź elementy instalacyjne.
9) Ile razy można wpisać błędne hasło? Jak długo zamek jest zablokowany po wprowadzeniu błędnego hasła?	Zamek zostanie zablokowany na 5 minut po 5-ciu próbach wprowadzenia błędnego hasła. Możesz otworzyć zamek innymi metodami.

Pozbądź się zużytego sprzętu elektronicznego.



Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go firmom, bądź instytucjom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego przetwarzania i składowania takich urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące dla klientów indywidualnych od daty sprzedaży przez HatPol.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy dla firm od daty sprzedaży przez HatPol.

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamowany sprzęt należy zgłosić poprzez formularz na stronie rma.hatpol.pl. Urządzenia wielkogabarytowe należy dostarczyć na własny koszt do serwisu HatPol, ewentualnie podczas konsultacji z serwisem zdiagnozować i wystać uszkodzoną część.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy na pudełku w widocznym miejscu znajdować się będzie numer RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgłoszenia na rma.hatpol.pl, a wewnątrz opakowania znajdować się będzie dowód zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentów.
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamowany sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego monterza z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamowany sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam śledzić stan swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam również może wprowadzać swoje komentarze.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili.
17. Prawa i obowiązki stron regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.

Model urządzenia i nr seryjny	Data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy



Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wyłącznego dystrybutora: <https://hatpol.pl>

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl