

Instrukcja aktualizacji czytnika CP-Z 2MF

Połączenie

Do flashowania czytnika CP-Z 2MF zaleca się użycie konwertera Z-397-Guard.


Zworkę nr1 (X4) w konwerterze Z-397 Guard należy ustawić na pozycję „Normalną”, zworkę nr 2 na pozycję „OFF”.

Dla konwertera Z-397 należy przełączyć przełącznik №1,2,3 na pozycję „ON”, przełącznik numer 4 - w pozycji „OFF”. Podłącz konwerter Z-397 Guard do komputera (zainstaluj sterowniki). W Win 7,8,10 do instalacji sterowników użyj trybu niepodpisanych sterowników.

Opis jak zainstalować sterowniki jeśli wystąpią problemy:


<https://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-install-any-digitally-unsigned-drivers-on-windows-8/>
Sterowniki do produktów dostępne na stronie hatpol.pl w zakładce „Do pobrania” przy każdym produkcie.

Podłącz konwerter Z397-Guard do CP-Z 2MF wg. poniższego schematu:

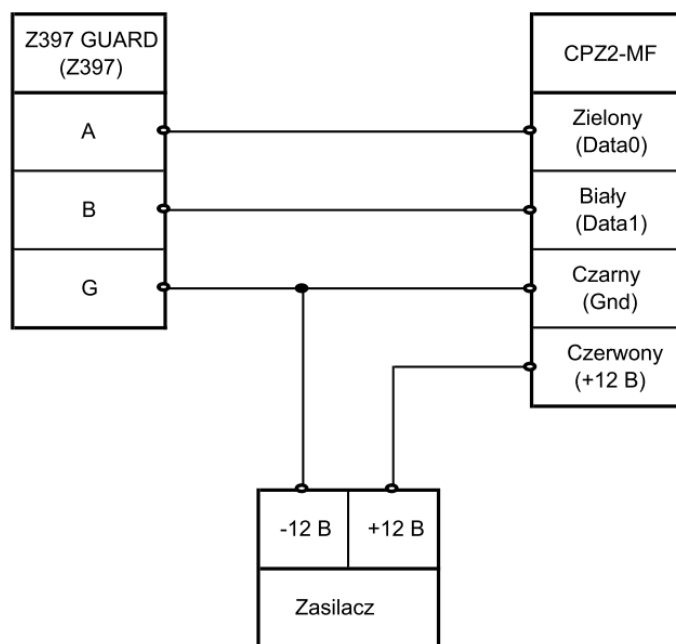


Oprogramowanie układowe (firmware)

Uruchom program firmware CP-Z_boot. Wybierz w oknie port COM, do którego jest podłączony konwerter. Nr portu wyświetli się w polu po lewej stronie. Czasem trzeba wciągnąć przewód USB włączyć ponownie oraz wyłączyć program antywirusowy oraz odpalić program CP-Z_boot w trybie administratora, klikając na ikonę programu prawym klawiszem myszy i wybraniu opcji „Uruchom jako administrator”.

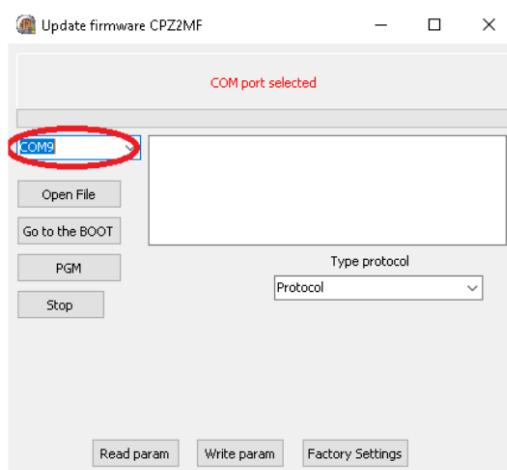


Kliknij przycisk „Open File” i wybierz plik oprogramowania układowego (na przykład: cpz2m_v81.rom).

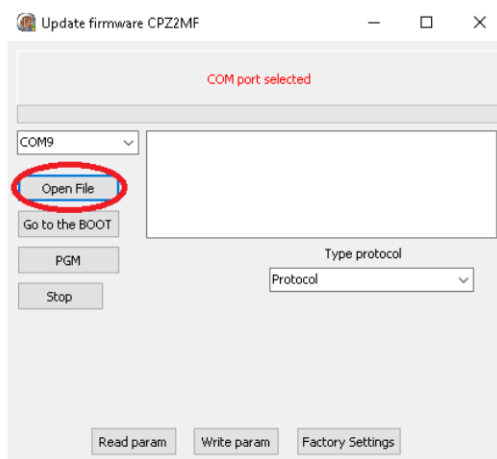


Pierwszy sposób


Włącz czytnik i nie później niż 2 sekundy (gdy miga dioda LED na czytniku) kliknij przycisk „PGM”.

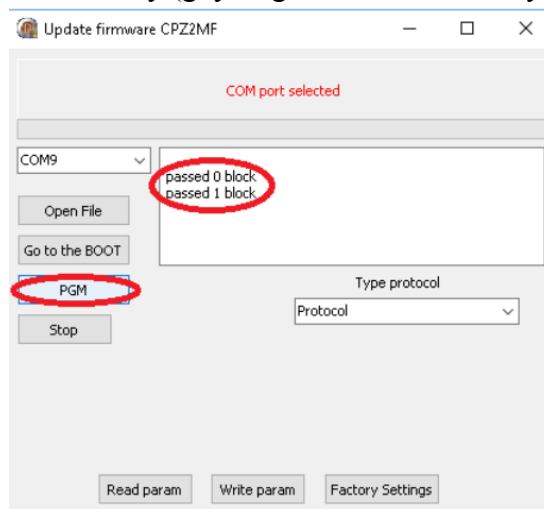

Proces oprogramowania układowego rozpoczyna się od wyświetlenia informacji w oknie programu. Jeśli zasilanie nie będzie włączone lub czytnik nie jest podłączony, pojawi się informacja o błędzie.

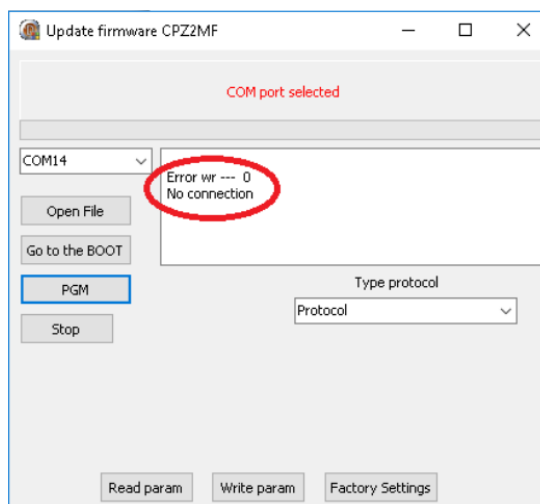


Po zakończeniu wgrywania firmware pojawi się informacja w oknie programu „Transmission OK”. Aktualizacja została zakończona, program można wyłączyć.

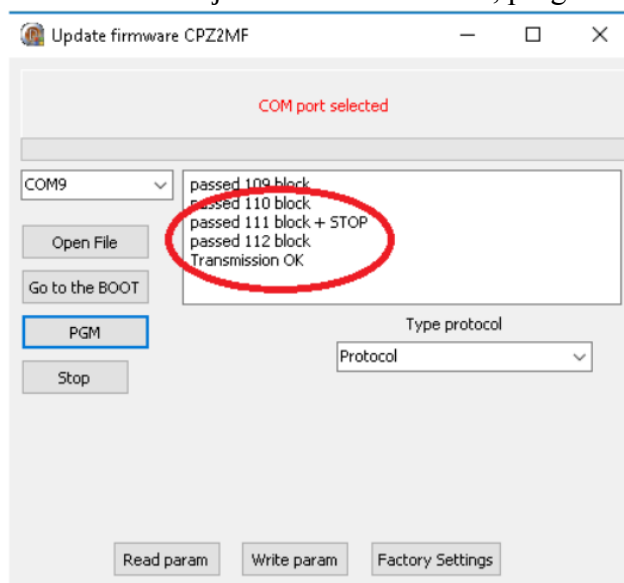


Drugi sposób


Kliknij przycisk „Go to the BOOT”

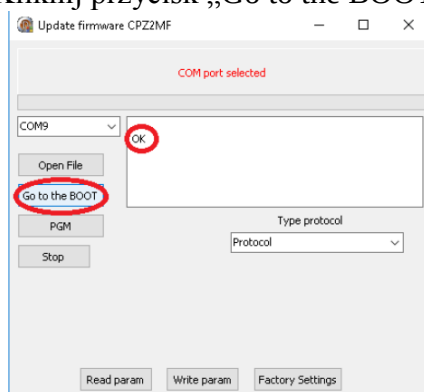

Jeśli otrzymasz informację „OK”, to nie później niż 2 sekundy (gdy dioda miga) naciśnij „PGM”.

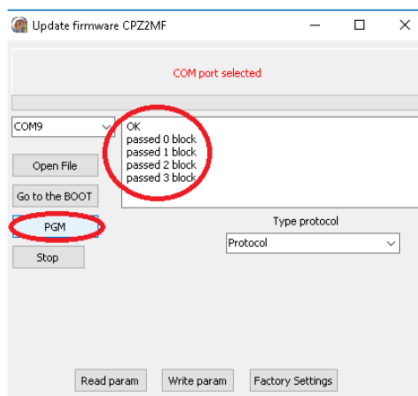

Jeśli zasilanie nie będzie włączone, lub czytnik nie jest podłączony, to pojawią się informacje o błędzie.

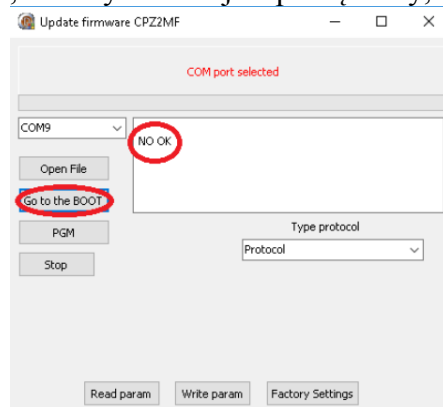

Po zakończeniu wgrywania firmware pojawi się informacja w oknie programu „Transmission OK”. Aktualizacja została zakończona, program można wyłączyć.

