



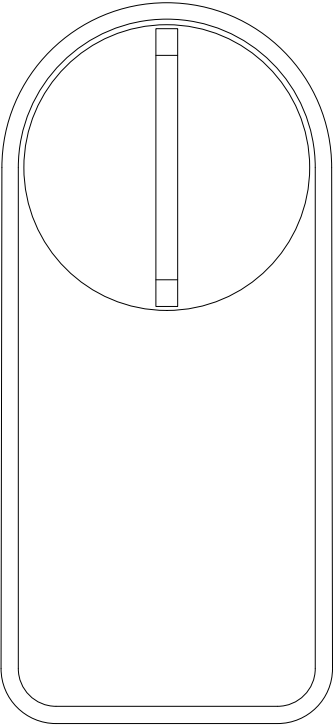

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA
SMART LOCK KIS ONE

Elementy zestawu KIS ONE

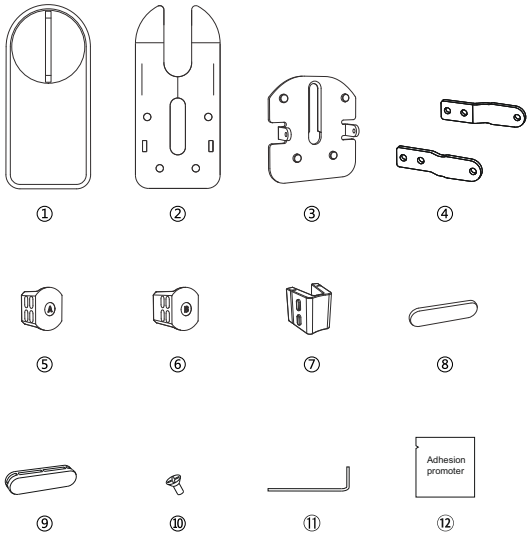

- 1 Główny korpus

2 Karta instalacyjna

3 Płyta montażowa x1 szt.

4 Uszczelka 20 mm x 2 szt.

5 Zacisk A x 1 szt.

6 Zacisk B x 1 szt.
- 7 Uszczelka zacisku x 1 szt.

8 Uszczelka 3 mm x 1 szt.


9 Uszczelka 10 mm x 1 szt.

10 Śruby x 6 szt.

11 Klucz imbusowy x 1 szt.


12 Ściereczka

Zamek KIS ONE

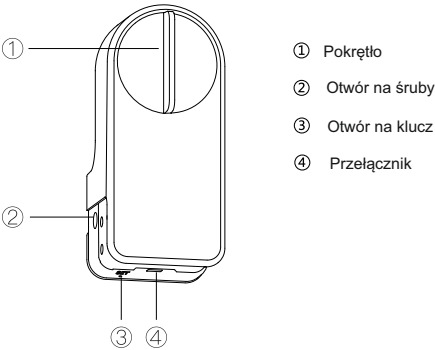


Instalacja

1. Zweryfikuj typ zamka

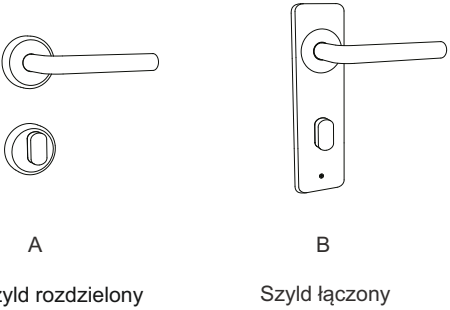


Szyld rozdzielony


A1. Wyczyść powierzchnię montażową używając ściereczki dołączonej do zestawu

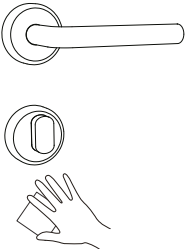


A2. Dopasuj uchwyt za pomocą karty instalacyjnej

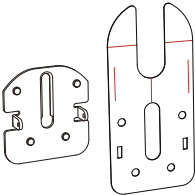


A3. Wyrównaj środek pokrętła do miejsca podkreślonego czerwoną linią, przymocuj uchwyt do drzwi i usuń kartę.

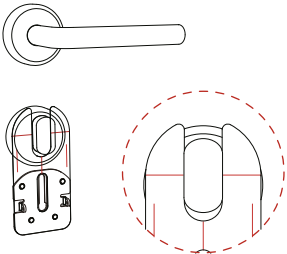


A4. Otwórz pokrywę baterii zamka.




A5. Włóż 4 baterie AA.




A6. Zainstaluj zamek na uchwycie.

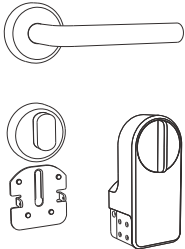


A7. Jeśli zamek ma cienkie pokrętło, zainstaluj na nim dodatkowy zacisk

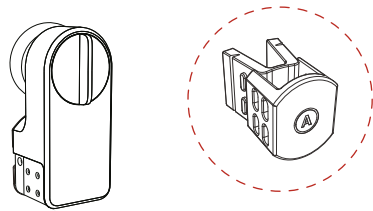


A8. Jeśli zamek ma krótkie pokrętło, otwórz pokrętło korpusu zamka wypchnij zacisk A, włóż zacisk B, a następnie umieść pokrętło z powrotem w pierwotnym położeniu.

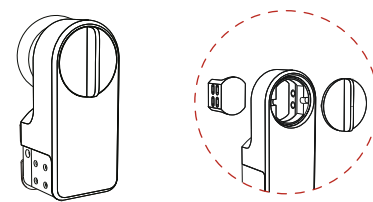

A9. Zablokuj śruby po obu stronach.

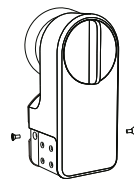


A10. Zamknij pokrywę baterii. Instalacja sprzętu jest zakończona.




Szyld łączony


B1. Wyczyść powierzchnię montażową używając ściereczki dołączonej do zestawu

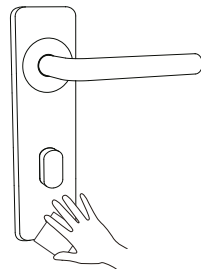


B2. Zmierz grubość zamka drzwi, dobrać odpowiednią uszczelkę oraz naklejkę i przymocuj ją do uchwytu.

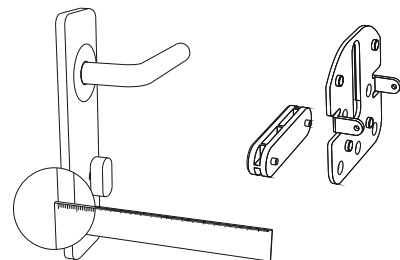


B3. Wykręć śrubę 1 cm od zamka drzwi, wyrównaj uchwyt za pomocą karty instalacyjnej. W kolejnym kroku wyrównaj środek pokrętła z czerwoną linią, przymocuj uchwyt do drzwi, wyjmij kartę i zablokuj śrubę z powrotem w pierwotnym położeniu .

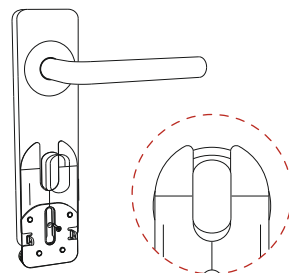


B4. Otwórz pokrywę baterii.




B5. Włóż 4 baterie AA.




B6. Zainstaluj korpus główny na uchwycie.

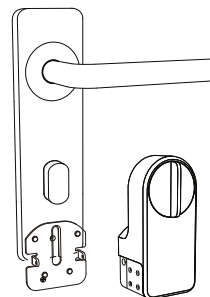


B7. Cienkie pokrętło: użyj uszczelki zacisku i zamocuj ją na cienkim pokrętle.

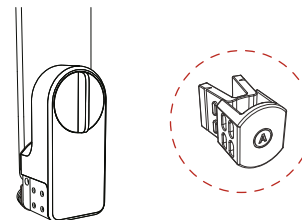

B8. Pokrętło krótkie: otwórz pokrętło korpusu głównego, wypchnij zacisk A, włóż zacisk B, a następnie umieść pokrętło z powrotem w pierwotnym położeniu.

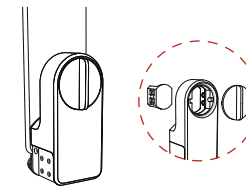

B9. Zablokuj śruby po obu stronach..

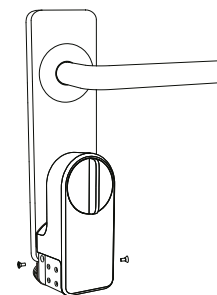

B10. Zamknij pokrywę baterii. Instalacja sprzętu jest zakończona.

