


Przykładowy schemat instalacji zestawu 1-rodzinnego

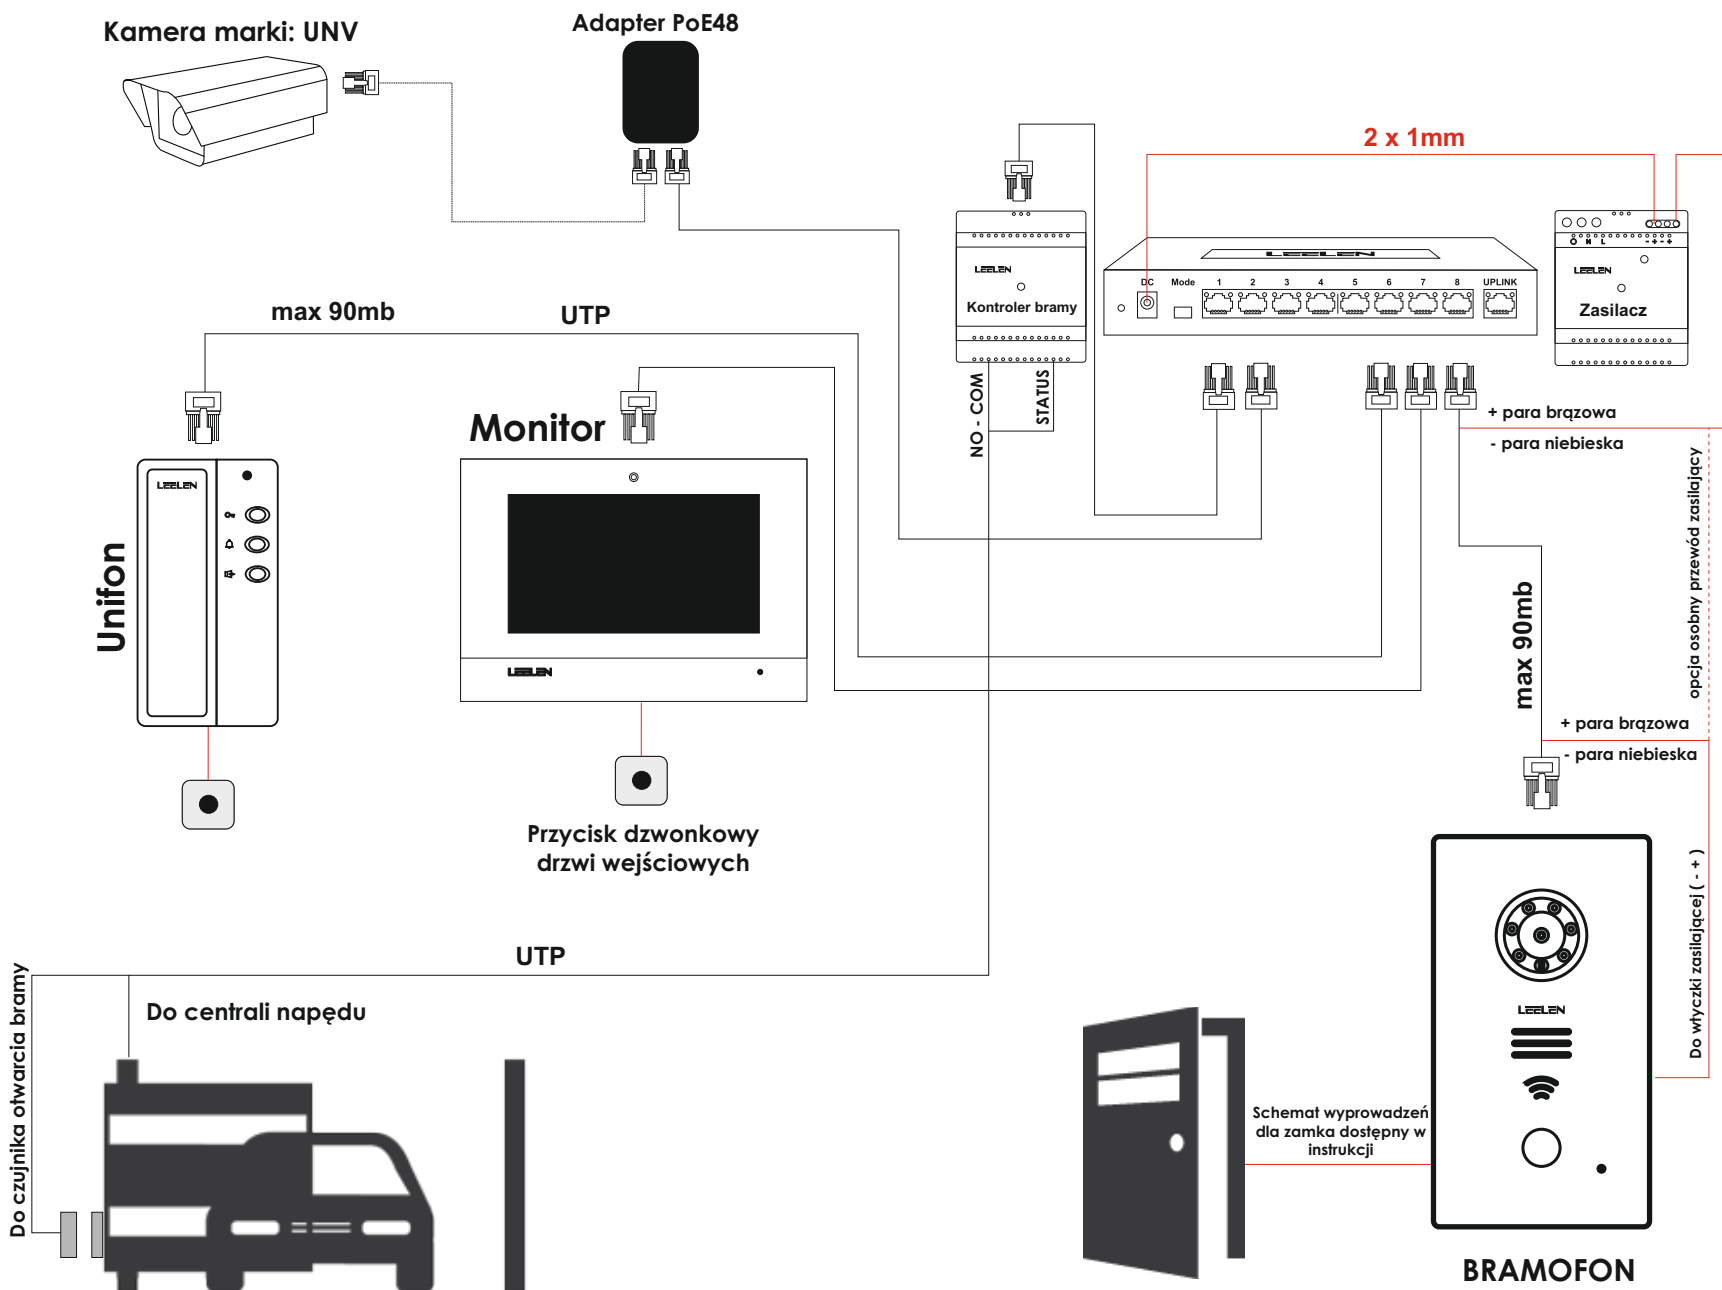

Wskazówki:

- okablowanie należy wykonać skrętką kat5e lub kat6, wtyczki należy zacisnąć wg. standardu T-658B
- kabel stosowany pod gruntem powinien być do zastosowania ziemnego w czarnej izolacji z żelazem zabezpieczającym
- system Leelen TCPIP do komunikacji oraz zasilania wykorzystuje 2 pary przewodów w skrętce UTP: pomarańczowej i zielonej
- bramofony dla połączeń powyżej 20mb wymagają dodatkowych linii zasilania lub wolnych par: niebieskiej i brązowej