
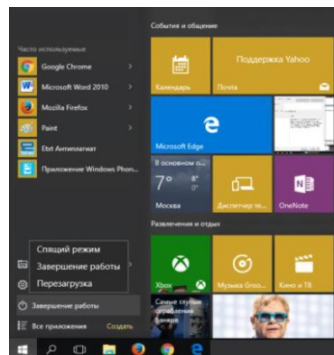




Instalowanie niepodpisanych sterowników w Windows 10 (dla różnych zestawów)

Opcja 1.



1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę **"Start"** (w lewym dolnym rogu), wybierz polecenie w zależności od kompilacji Windows **"Wyłączenie"** lub **"Zamknij"**.

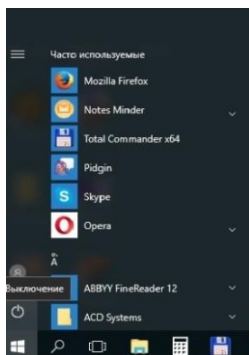



2. Na klawiaturze naciśnij przycisk **Shift**, przytrzymaj i wybierz **"Restart"** w tym samym czasie.
3. W wyniku ponownego uruchomienia pojawi się menu **"Wybór działania"**, zawierające dodatkowe parametry. Wybierz **"Rozwiązywanie problemów"** (lub, w zależności od wersji systemu Windows, **"Diagnostyka"** lub **"Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania"**).

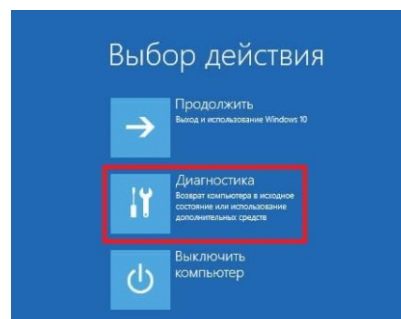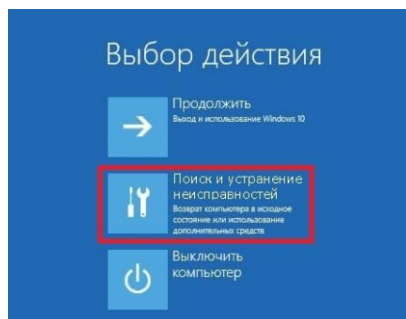


4. W menu **"Diagnostyka"** wybierz **"Opcje zaawansowane"**.

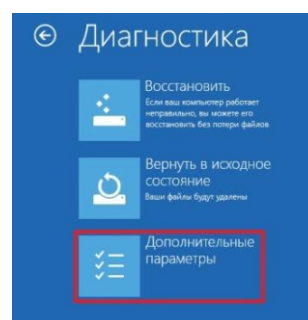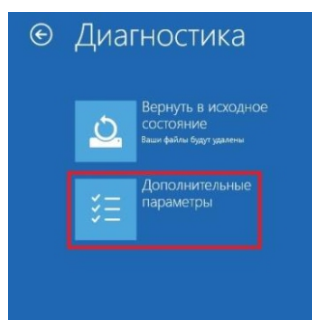


5. W menu **"Ustawienia zaawansowane"** wybierz **"Opcje pobierania"**.

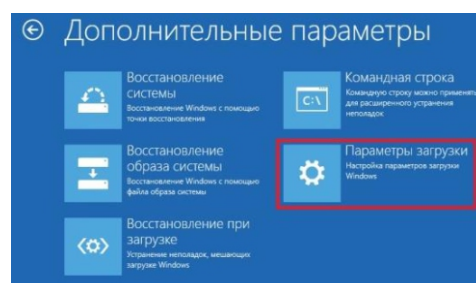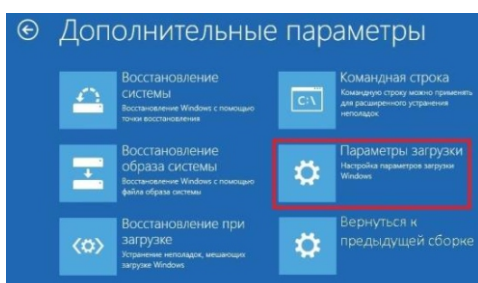

6. W menu "**Опcje uruchamiania**" kliknij "**Uruchom ponownie**" (w prawym dolnym rogu).

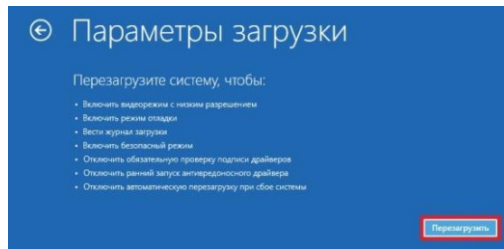

7. Menu "**Ustawienia startowe**" pojawi się na komputerze, który został ponownie uruchomiony. Na klawiaturze naciśnij klawisz "F7" lub "7", aby załadować system Windows 10 z wyłączoną obowiązkową funkcją weryfikacji sterownika .

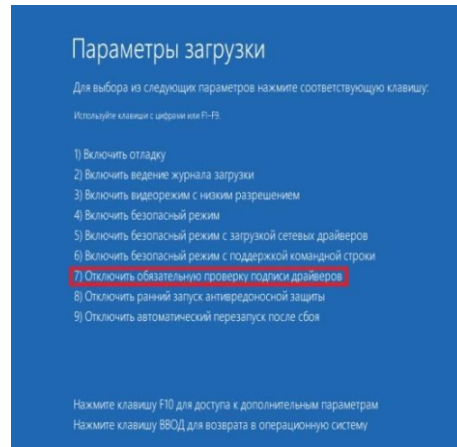

8. Po ponownym uruchomieniu systemu można zainstalować niepodpisane sterowniki.
9. Podczas instalacji niepodpisanych sterowników powinno pojawić się ostrzeżenie, w którym należy kliknąć dolną pozycję "**Mimo to zainstaluj ten sterownik**".

